


# Cuprins

<b>1</b>	<b>Primii pași</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>Conectarea televizorului</b>	<b>38</b>
	Turul televizorului	3		Despre cabluri	38
	Important	6		Conectarea dispozitivelor	39
	Eforturi de protecție a mediului	8		Conectare mai multe dispozitive	46
	Poziționarea televizorului	9		Calculatoare și Internet	47
	Asistență și suport	10		Interfață comună	50
<b>2</b>	<b>Utilizarea televizorului</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>Depanare</b>	<b>51</b>
	Comenzi	11		Contactați SHARP	51
	Vizionarea la televizor	13		Informații generale referitoare la televizor	51
	Vizionare un dispozitiv conectat	16		Canal TV	51
	Navigarea în rețeaua la domiciliu	17		Imagine	52
	Navigarea în sistemul			Sunet	53
	AQUOS NET +	19		HDMI	53
	Închirierea filmelor online	21		USB	53
<b>3</b>	<b>Utilizarea capacităților avansate ale televizorului</b>	<b>23</b>		Rețea	54
	Bucurați-vă de HbbTV	23	<b>7</b>	<b>Specificațiile produsului</b>	<b>55</b>
	Vizualizare Teletext	24		Putere și recepție	55
	Setarea blocărilor și cronometrelor	25		Afișaj și sunet	55
	Vizualizarea subtitrărilor	26		Rezoluții de afișare	55
	Vizualizarea fundalului TV	27		Multimedia	56
	Setarea accesului universal	27		Conectivitate	57
	Utilizarea operării legăturii	28		Dimensiuni	57
<b>4</b>	<b>Configurarea televizorului</b>	<b>32</b>		Versiunea de asistență	58
	Asistent setări	32	<b>8</b>	<b>Index</b>	<b>59</b>
	Imagine și sunet	32			
	Canale	33			
	Limbă meniu	36			
	Alte setări	36			
	Actualizarea software-ului	36			
	Reinstalați televizorul	37			

# 1 Primii pași

## Turul televizorului

### Telecomandă

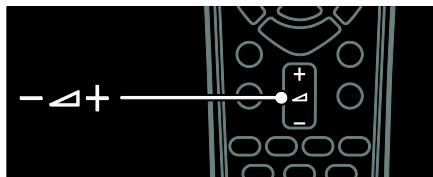

Pentru a regla volumul.



Pentru a comuta canalele TV.




Pentru a deschide sau a închide **Meniul**.

În Meniu, accesați dispozitivele conectate, setările de imagine și de sunet, precum și alte caracteristici utile.



Pentru a deschide sau a închide **meniul Sursă**.

În meniul Sursă, accesați dispozitivele conectate.

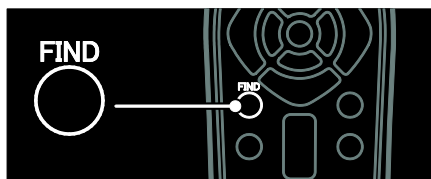

Pentru a deschide sau a închide **meniul Găsire**.

În meniul Găsire, accesați lista de canale.



Pentru a deschide sau a închide **meniul Opțiuni**.


Meniurile Opțiuni oferă setări comode pentru canalul sau programul televizorului.




Pentru a reveni la pagina de meniu anterioară.




Pentru a închide un meniu sau o funcție.

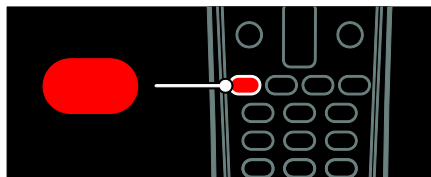

Pentru a selecta o opțiune de meniu roșie sau pentru a urmări clipuri demonstrative TV.

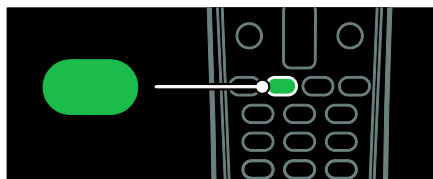

Pentru a selecta o opțiune de meniu verde sau pentru a accesa setări de eficiență energetică.

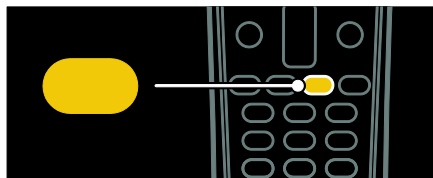


Pentru a selecta o opțiune de meniu galben sau pentru a accesa manualul de utilizare electronic.

Citiți mai multe despre telecomandă în **Utilizarea televizorului > Comenzi > Telecomandă** (Pagina 11).

Ca alternativă, examinați indexul în **Căutare...**

Apăsăți ▲ pentru a selecta următorul tur al televizorului.

## Conectarea dispozitivelor

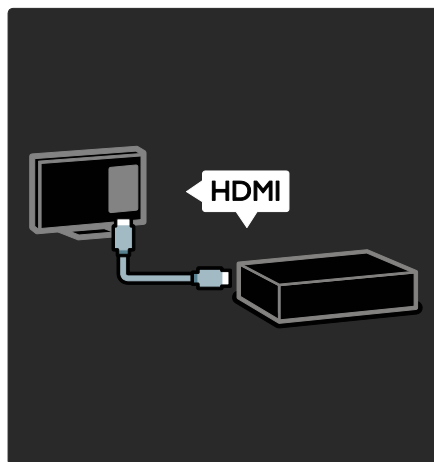

Pentru cea mai bună calitate a imaginii și sunetului, conectați un DVD, un player de discuri Blu-ray sau o consolă de jocuri prin HDMI (TM).

Pentru a urmări un dispozitiv, adăugați-l la meniul TV.

1. Apăsăți **MENU > [Adăugați dispozitivele dvs.]**.

2. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Notă: Dacă vi se solicită să selectați conexiunea televizorului, selectați conectorul utilizat de acest dispozitiv. Consultați **Conectarea televizorului > Conectarea dispozitivelor** (Pagina 39) pentru informații referitoare la conexiune.


Dacă un dispozitiv compatibil Operare legătură sau HDMI-Consumer Electronic Control (HDMI-CEC) este conectat la televizor, acest dispozitiv este adăugat automat la meniul TV atunci când ambele dispozitive sunt pomite.

Pentru a viziona un dispozitiv conectat

1. Apăsăți **MENU**.

2. Selectați pictograma dispozitivului nou adăugat.

Puteți afla mai multe informații despre conexiunile dispozitivelor în **Conectarea televizorului > Conectarea dispozitivelor**.

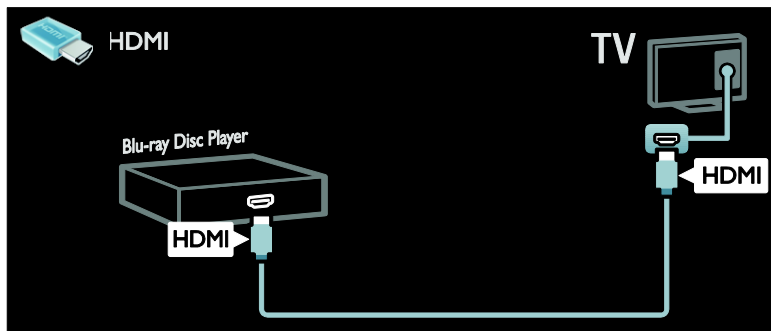

## Televizorul High Definition

Pentru calitate de înaltă definiție (HD) a imaginii, vizionați programele HD.

La programele de definiție standard (SD), calitatea imaginii este standard.

Puteți viziona conținut video HD în aceste moduri și mai multe:

- un Blu-ray disc player, conectat cu un cablu HDMI, redând un disc Blu-ray
- un DVD player cu upscaling, conectat cu un cablu HDMI, redând un disc DVD
- un furnizor HD prin unde radio (DVB-T MPEG4)
- un receiver digital HD, conectat cu un cablu HDMI, care redă conținut HD de la un operator de transmisie prin cablu sau satelit
- un canal HD pe rețeaua dvs. DVB-C
- o consolă de jocuri HD (de exemplu, X-Box 360 sau PlayStation 3), conectată cu un cablu HDMI, pe care se joacă un joc HD

### Clip video HD


Pentru a beneficia de claritatea și calitatea uimitoare a imaginilor televizorului HD, vizionați clipul video HD din meniul Acasă.

Apăsați **MENU > [Configurare] > [Vizualizare demonstrații]**.

**Vizualizare demonstrații** se află pe a doua pagină a meniului de configurare.

Pentru informații suplimentare despre disponibilitatea canalelor HD în țara dvs., contactați reprezentantul SHARP.

## Rețea

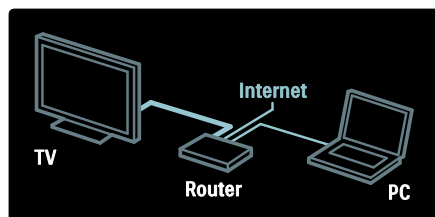

Conectați televizorul la rețeaua de domiciliu pentru a reda muzică, fotografii și clipuri video de la un calculator sau alt server media din aceeași rețea.

Citiți mai multe în **Conectarea televizorului > Calculatoare și Internet** (Pagina 47).

## AQUOS NET +

Dacă rețeaua dvs. la domiciliu este conectată la Internet, vă puteți conecta televizorul la AQUOS NET +, care oferă filme, imagini, muzică și multe altele.

Citiți mai multe în **Utilizarea televizorului > Parcurgerea serviciilor AQUOS NET +** (Pagina 19).

---

# Important

---

## Siguranța

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

### Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți televizorul la ploaie sau apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă televizor. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă ați vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns în televizor. Contactați centrul de service SHARP pentru a solicita verificarea televizorului înainte de utilizare.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Asigurați-vă cu nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare atunci când televizorul este rotit. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și pot cauza formarea de arcuri electrice.
- Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanță de televizor, telecomandă și baterii.



### Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.

### Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lb sunt necesare două persoane.
- Când montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați numai suportul furnizat. Fixați suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Așezați televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.
- Când montați televizorul pe perete, utilizați numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului. SHARP nu își asumă nicio responsabilitate pentru o montare incorectă pe perete, care conduce la accidente sau vătămări corporale.
- Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.
- Componente ale acestui produs pot fi confecționate din sticlă. A se mânui cu grijă pentru a evita rănirea și deteriorarea.

**Risc de rănire a copiilor!**

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și lovirea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârnă deasupra marginii suprafeței.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă, cum ar fi un raft de cărți, fără a asigura atât mobilierul, cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

**Risc de înghițire a bateriilor!**

- Produsul/telecomanda pot conține o baterie de tipul unei monezi care poate fi înghițită. Nu păstrați bateria la îndemâna copiilor!

**Risc de supraîncălzire!**

- Nu instalați niciodată televizorul într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 4 inci sau 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că fantele de ventilație ale televizorului nu sunt acoperite niciodată de perdele sau alte obiecte.

**Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorare a cablului de alimentare!**

- Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Pentru a deconecta cu ușurință cablul de alimentare al televizorului de la sursa de alimentare, asigurați-vă că aveți în permanență acces complet la cablul de alimentare.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, nu atingeți niciodată nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

**Risc de deteriorare a auzului!**

- Evitați utilizarea căștilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.

**Temperaturile scăzute**

- Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5° C sau 41° F, înainte de a-l conecta la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

---

**Întreținerea ecranului**

- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecăți și nu loviți ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și rama cu o lavetă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.
- Evitați imaginile staționare cât mai mult posibil. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Imaginile staționare includ meniurile pe ecran, barele negre, afișajele pentru durată etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, reduceți contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea acestuia.

---

## Eforturi de protecție a mediului

---

### Eficiență energetică

SHARP se concentrează continuu pe reducerea impactului pe care îl au asupra mediului produsele sale de consum inovatoare. Ne direcționăm eforturile către îmbunătățirea aspectului ecologic în timpul fabricării, reducerea substanțelor nocive, utilizarea eficiență energetic, instrucțiunile de casare și reciclarea produsului.

#### Pentru a accesa setările de eficiență energetică:

În timp ce priviți la televizor, apăsați butonul **verde** de pe telecomandă.

Aceste setări de eficiență energetică includ:


- **Setări de imagine pentru economie de energie:** Puteți aplica o combinație de setări de imagine pentru economie de energie. În timp ce priviți la televizor, apăsați butonul **verde** și selectați **[Econ. energie]**.
- **Comutator de pornire:** Puteți scoate complet de sub tensiune televizorul cu comutatorul de pornire. Acesta se află la partea inferioară a televizorului.
- **Dezactivare sonor ecran:** Dacă doriți să ascultați doar audio de la televizor, puteți opri ecranul televizorului. Alte funcții continuă să fie funcționeze normal.
- **Senzor de lumină:** Senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.
- **Consum redus de energie în regim standby:** Circuitele avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de redus, fără a exclude funcționalitatea constantă în standby.

- **Gestionarea consumului de energie:** Gestionarea avansată a consumului de energie al acestui televizor asigură cea mai eficientă utilizare a energiei acestuia. Pentru a vizualiza modul în care setările personalizate ale televizorului dvs. afectează consumul relativ de energie al acestuia, apăsați **MENU** și selectați **[Configurare] > [Vizualizare demonstrații] > [Contrast activ +]**.


---

### Casarea

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

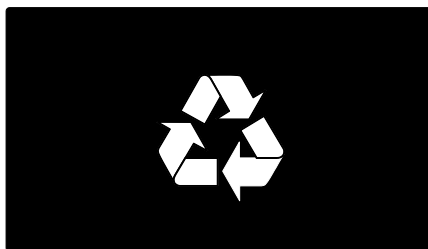


Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC: Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

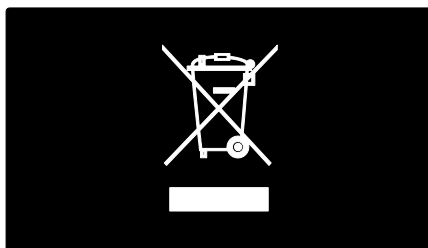

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

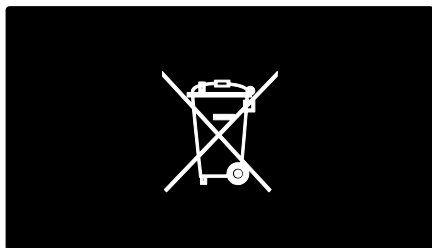

## Poziționarea televizorului

### Poziționare

- Înainte de a vă poziționa televizorul, citiți toate precauțiile de siguranță. Consultați **Primii pași > Important > Siguranță** (Pagina 6).
- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Distanța ideală de vizionare la televizor este de trei ori dimensiunea diagonală a ecranului. De exemplu, dacă dimensiunea diagonală a ecranului televizorului este 117 cm/46", distanța de vizionare ideală este de ~3,5 m/~138" din fața ecranului.
- Când sunteți așezat, ochii dvs. trebuie să se afle la același nivel cu centrul ecranului.

## Montare pe perete

Pentru a monta televizorul, cumpărați un suport SHARP TV sau un suport compatibil pentru televizor. Verificați dimensiunea ecranului televizorului dvs. și comparați-o cu lista pentru tipul de sistem de montare pe perete pe care să-l achiziționați:

**81 cm / 32 inci:** 200 mm x 200 mm, M6

**102 cm / 40 inci:** 400 mm x 400 mm, M6


**117 cm / 46 inci:** 400 mm x 400 mm, M6

**Avertisment:** Respectați toate instrucțiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. SHARP nu își asumă nicio responsabilitate pentru o montare incorectă a televizorului, care conduce la accidente, vătămări corporale sau pagube.

Pentru a preveni deteriorarea cablurilor și a conectorilor, lăsați un spațiu de cel puțin 5,5 cm / 2.2 inci de la spatele televizorului.

**Pentru televizoarele de la 32 inci la 46 inci:**

Înainte de a monta televizorul pe perete, găsiți lungimea corectă a șurubului. Pentru a găsi lungimea șurubului, adăugați grosimea peretelui dvs. de montare la lungimea șurubului, așa cum se arată în grafic.

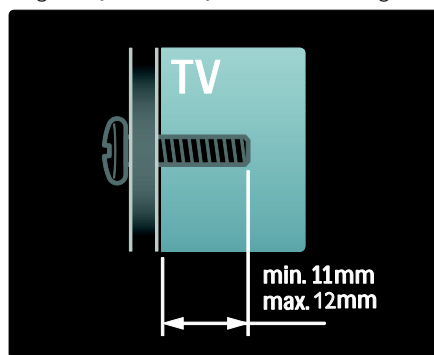

### Suport cu picior sau suport mural

Pentru a aplica setările optime pentru televizorul dvs., selectați montare pe perete sau pe suport .

1. Apăsăți **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Poziționare TV]**.
3. Selectați **[Pe un suport TV]** sau **[Montat pe perete]**, apoi apăsați **OK**.



---

## Locație

Se aplică o gamă de setări TV pentru a se potrivi locației televizorului.

### Modul magazin sau acasă

Setați locația televizorului la modul **Acasă** pentru a accesa toate setările televizorului. În modul **Magazin**, puteți accesa doar câteva setări.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe]**.
3. Selectați **[Locație] > [Acasa]** sau **[Shop]**, apoi apăsați **OK**.
4. Repomiți televizorul.

---

## Asistență și suport

---

### Utilizarea Asistenței

Puteți accesa **[Asistență]** pe ecran din meniul TV prin apăsarea butonului galben.

Puteți comuta, de asemenea, între meniul **[Asistență]** și meniul televizorului prin apăsarea butonului galben.

---

### Contactați SHARP


Dacă doriți, puteți contacta centrul de service SHARP din țara dvs. pentru asistență. Informațiile de contact sunt disponibile la adresa [www.sharp-eu.com](http://www.sharp-eu.com).

Înainte de a contacta SHARP, notați modelul și numărul de serie al televizorului dvs. Puteți găsi această informație în spatele televizorului sau pe ambalajul acestuia.

## 2 Utilizarea televizorului


### Comenzi

#### Controale TV

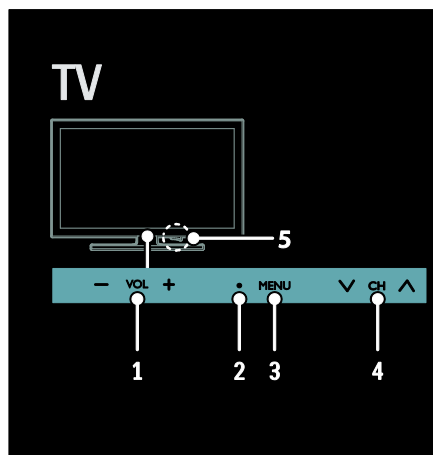


1. **VOL +/-**: Mărește sau micșorează volumul.
2. Senzor de telecomandă și indicator de standby.
3. **MENU**: Accesează meniul TV. Apăsăți din nou pentru a lansa o activitate în meniul TV.
4. **CH**  $\nabla$  /  $\wedge$ : Comută la canalul următor sau la cel anterior.
5. **Alimentare**: Pornește sau oprește televizorul.


#### Telecomandă

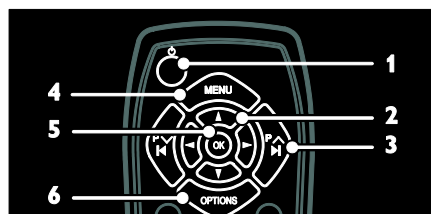


1. **⏻ (Standby)**: Pornește televizorul sau îl comută la modul standby.
2. **▲▼◀▶ (Butoane pentru navigare)**: Navighează prin meniuri și selectează elemente.
3. **◀PV / P▶**: Comută canale, navighează prin paginile de meniu, piese, albume sau foldere.
4. **MENU**: Accesează meniul TV.
5. **OK**: Confirmă o introducere sau o selecție.
6. **OPTIONS**: Accesează opțiuni pentru activitatea sau selecția curentă.

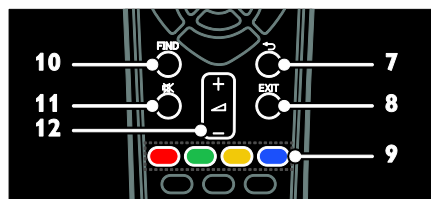


7. **↶ (Înapoi)**: Revine la pagina de meniu anterioară.
8. **EXIT**: Închide un meniu sau o funcție.
9. **Butoane colorate**: Selectează sarcini sau opțiuni. Neacceptat în modul MHEG.
10. **FIND**: Accesează meniul pentru a selecta lista de canale a televizorului.
11. **🔇**: Oprește sau repornește sunetul.
12. **▲ +/-**: Reglează volumul.

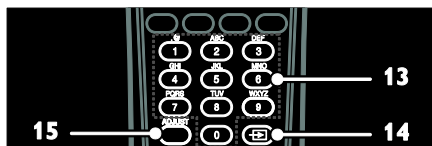

**13. Butoane alfanumerice:** Selectează canale sau introduce valori.

**14.  SOURCE:** Selectează dispozitivele conectate.

**15. ADJUST:** Accesează meniul pentru a regla setările.

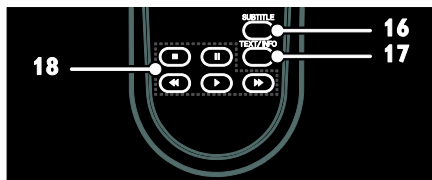

**16. SUBTITLE:** Activează sau dezactivează subtitrările.


**17. TEXT:** Activează sau dezactivează serviciul teletext.

**18. Butoane de redare:** Controlează redarea video sau redarea muzicii.

## Baterii

Dacă semnalul telecomenzii dvs. este slab, înlocuiți bateriile:

1. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii.
2. Scoateți bateriile vechi din compartimentul pentru baterii și înlocuiți-le cu unele noi. Asigurați-vă că bornele bateriilor sunt aliniat corect cu marcajele +/- din compartimentul pentru baterii.

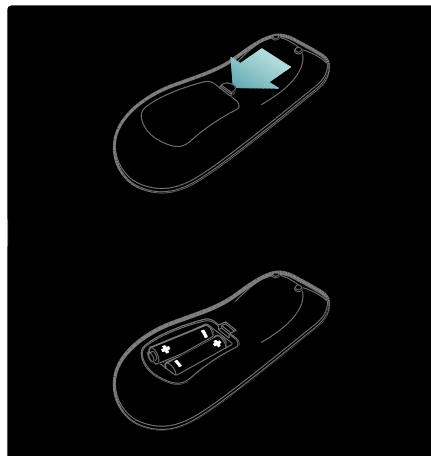

### Notă:

Eliminați bateriile conform directivelor referitoare la mediu. Citiți **Primii pași > Eforturi de protecție a mediului > Casarea** (Pagina 8).

Scoateți bateriile din telecomandă în cazul în care nu o utilizați o perioadă mai lungă de timp.

## Controalele de operare a legăturii

Operarea legăturii vă permite să vă controlați televizorul și alte dispozitive HDMI-CEC cu o singură telecomandă.


### Accesarea controalelor de operare a legăturii

1. În timp ce vizionați conținutul de la un dispozitiv HDMI-CEC conectat, apăsați **OPTIONS**.
2. Selectați **[Afișare taste dispozitiv]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați butonul de comandă al operării legăturii, apoi apăsați **OK**.

Citiți mai multe despre Operarea legăturii în **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Utilizarea operării legăturii** (Pagina 28).

## Vizionarea la televizor

### Pornirea sau oprirea televizorului

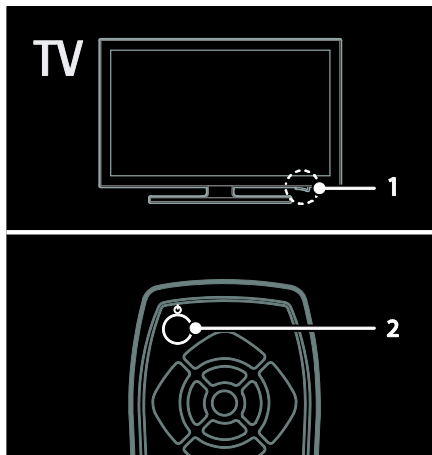

#### Pornirea televizorului

- Apăsați comutatorul de pomire de la partea inferioară a televizorului în poziția **ON**.
- Dacă televizorul este în standby, apăsați **⏻** de pe telecomandă.

**Sfat:** Dacă nu găsiți telecomanda și doriți să porniți televizorul din modul standby, apăsați **CH ∇/∧** din partea frontală a televizorului.

Deși televizorul dvs. consumă foarte puțină energie în standby, el consumă totuși energie. Dacă nu utilizați televizorul pentru a perioadă lungă de timp, opriți-l pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

### Comutarea televizorului în modul standby

Apăsați **⏻** de pe telecomandă. Senzorul pentru telecomandă de pe televizor devine roșu.

### Opriți televizorul

Apăsați comutatorul de pomire de la partea inferioară a televizorului în poziția **OFF**. Televizorul nu va mai consuma energie.

**Notă:** Dacă nu există nicio interfață cu utilizatorul (de exemplu, apăsarea unui buton de pe panoul frontal) timp de patru ore, televizorul va fi comutat automat în modul standby.



### Pentru a dezactiva oprirea automată:

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Oprire automată] > [Oprit]**.

## Reglarea volumului televizorului

### Mărirea sau micșorarea volumului la televizor

- Apăsați **+/-** de pe telecomandă.
- Apăsați **VOL +/-** din partea frontală a televizorului.

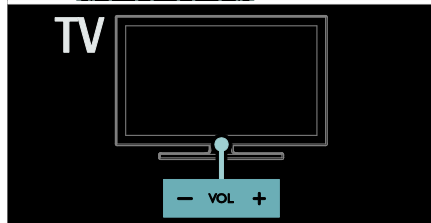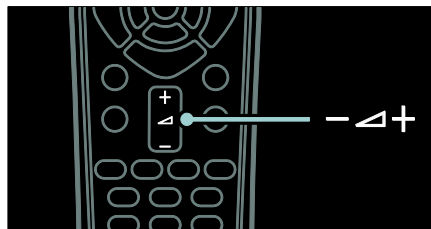

## Dezactivarea sau activarea sunetului la televizor

- Apăsăți **M** pentru a dezactiva sunetul televizorului, sau
- Apăsăți din nou **M** pentru a restabili sunetul.


## Reglarea volumului căștilor

1. Apăsăți **MENU** > **[Setări TV]** > **[Sunet]**.
2. Selectați **[Volum căști]**, apoi apăsați **OK**.

---

## Comutarea între canalele TV

- Apăsăți **PV / P^** pe telecomandă.
- Apăsăți **CH V / ^** de pe televizor.
- Apăsăți **Butoane alfanumerice** pentru a introduce numărul unui canal.

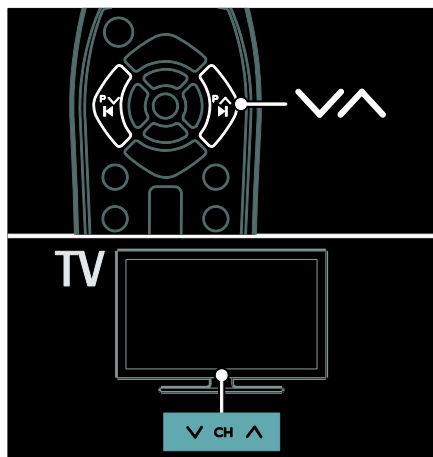

---

## Gestionarea listelor de canale

Puteți vizualiza toate canalele, sau numai canalele dvs. favorite din lista de canale.

Apăsăți **FIND** pentru a accesa lista de canale.

### Crearea unei liste de canale

Puteți crea o listă de canale care să conțină doar canalele dvs. favorite.

1. Apăsăți **FIND**.
2. Apăsăți **OPTIONS**.
3. Selectați **[Marcare ca favorit]** sau **[Anulare marcarea ca favorit]**, apoi apăsați **OK**.

## Selectarea unei liste de canale

1. În lista de canale, apăsați **OPTIONS**.
2. Selectați **[Selectați lista]** > **[Programe favorite]** pentru a afișa canalele din lista de favorite sau **[Toate]** pentru a afișa toate canalele.
3. Apăsăți **OK** pentru a confirma.

## Vizionarea doar a canalelor TV analogice sau digitale

Puteți filtra lista de canale pentru a accesa doar canale analogice sau digitale.

1. În lista de canale, apăsați **OPTIONS**.
2. Selectați **[Selectați lista]** > **[Analog]** sau **[Digital]**, apoi apăsați **OK**.

În funcție de selecția dvs., sunt disponibile doar canalele analogice sau canalele digitale.

## Ascultați radio digital

Dacă sunt disponibile canale radio digitale, acestea sunt instalate automat când instalați canalele TV.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **FIND**.
2. Selectați **[Lista canale:]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista canalelor, apăsați **OPTIONS**.
4. Selectați **[Selectați lista]** > **[Radioul]**, apoi apăsați **OK**.
5. Selectați un canal radio, apoi apăsați **OK**.

---

## Vizualizarea ghidului electronic de programe

Ghidul electronic de programe (EPG) afișează informațiile referitoare la canalele TV digitale, de exemplu:

- Programele canalelor
- Rezumatul programelor

**Notă:** Ghidurile de programe sunt disponibile doar în anumite țări.

### Accesarea EPG

1. Apăsăți **MENU**.
2. Selectați **[EPG]**, apoi apăsați **OK**.

**Notă:** Dacă vizualizați ghidul de programe pentru prima dată, selectați **[Actualizare EPG]** pentru actualizarea tuturor programelor disponibile.

## Utilizarea opțiunilor EPG

Puteți personaliza informațiile EPG, de exemplu, pentru a vă reaminti ora de începere a programelor.

1. În EPG, apăsați **OPTIONS**.
2. Selectați una dintre aceste setări, apoi apăsați **OK**:
  - **[Setați memento]**: Setează alarmele pentru programe.
  - **[Ștergere memento]**: Anulează alarmele pentru programe.
  - **[Schimbați ziua]**: Selectează ziua pentru afișare.
  - **[Mai multe informații]**: Afișează informații despre program.
  - **[Cautati dupa gen]**: Caută programe TV după gen.
  - **[Memento programate]**: Listează alarmele pentru programe.
  - **[Actualizare EPG]**: Actualizează cele mai noi informații despre programe.

## Utilizarea setărilor smart picture

Selectați setarea de imagine preferată.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **OPTIONS**.
2. Selectați **[Imagine inteligentă]**.
3. Selectați una dintre următoarele setări, apoi apăsați **OK**:
  - **[Personal]**: Aplică setările dvs. de imagine personalizate.
  - **[Vivid]**: Setări avansate și dinamice, ideale pentru vizionarea în timpul zilei.
  - **[Natural]**: Setări naturale ale imaginii.
  - **[Cinema]**: Setări ideale pentru filme.
  - **[Joc]**: Setări ideale pentru jocuri.
  - **[Economie energie]**: Setări care sunt cele mai eficiente din punct de vedere energetic.
  - **[Standard]**: Setări implicite care corespund celor mai multe medii și tipuri de video.
  - **[Fotografie]**: Setări ideale pentru fotografii.
  - **[Personalizare]**: Personalizează și stochează setările dvs. personale de imagine. Selectați **Personal** pentru a aplica aceste setări.

## Utilizarea setărilor smart sound

Selectați setarea dvs. de sunet preferată.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **OPTIONS**.
2. Selectați **[Sunet inteligent]**.
3. Selectați una dintre următoarele setări, apoi apăsați **OK**:
  - **[Personal]**: Aplică setarea dvs. preferată din meniul **[Sunet]**.
  - **[Standard]**: Setările care corespund celor mai multe medii și tipuri de audio.
  - **[Stiri]**: Setări ideale pentru audio vorbit, precum știrile.
  - **[Filme]**: Setări ideale pentru filme.
  - **[Joc]**: Setări ideale pentru jocuri.
  - **[Dramma]**: Setări ideale pentru programele de tip dramă.
  - **[Sporturi]**: Setări ideale pentru sporturi.

## Schimbarea formatului imaginii

Modificați formatul imaginii conform preferințelor dvs.

1. Apăsați **ADJUST**.
2. Selectați **[Format imagine]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați un format de imagine, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.

Formatele de imagine disponibile sunt în funcție de sursa video:

- **[Umplere ecran]**: Reglează imaginea pentru a umple tot ecranul (subtitrările rămân vizibile). Recomandat pentru o distorsiune minimă a ecranului, dar nu pentru HD sau PC.
- **[Zoom automat]**: Mărește imaginea pentru a umple tot ecranul. Recomandat pentru o distorsiune minimă a ecranului, dar nu pentru HD sau PC.
- **[Superzoom]**: Îndepărtează benzile negre de pe părțile laterale ale transmisiilor 4:3. Nu este recomandat pentru HD sau PC.
- **[Extindere film 16:9]**: Scalează formatul 4:3 la 16:9. Nu este recomandat pentru HD sau PC.
- **[Ecran lat]**: Restrânge formatul 4:3 la 16:9.

- **[Nescalată]:** Asigură un maximum de detalii pentru PC. Disponibil numai când modul PC este activat în meniul de imagine.

---

## Vizionare un dispozitiv conectat

---

### Adăugare nou dispozitiv

#### Note:

- Înainte de a viziona un dispozitiv conectat, trebuie să-i adăugați pictograma la meniul TV. Consultați **Conectarea televizorului > Conectarea dispozitivului** (Pagina 39).
- În cazul în care conectați un dispozitiv compatibil HDMI-CEC la televizor, acesta este adăugat automat la meniul TV.

1. Conectați și pomiți dispozitivul.
2. Apăsăți **MENU**.
3. Selectați **[Adăugați dispozitivele dvs.]**, apoi apăsați **OK**.
4. Uрмаți instrucțiunile de pe ecran.
  - Selectați dispozitivul.
  - Selectați conectorul.

Notă: Dacă vi se solicită să selectați conexiunea televizorului, selectați conectorul utilizat de acest dispozitiv.

---

## Selectarea unei surse

### Din meniul TV

După ce ați adăugat noul dispozitiv la meniul TV, selectați pictograma noului dispozitiv pentru a-i vizualiza conținutul.

1. Apăsăți **MENU**.
2. Selectați pictograma dispozitivului din meniul TV.
3. Apăsăți **OK** pentru a confirma.

### Din meniul Sursă

Puteți, de asemenea, apăsa **☰ SOURCE** pentru a afișa o listă a denumirilor conectorilor. Selectați conectorul care conectează dispozitivul la televizor.

1. Apăsăți **☰ SOURCE**.
2. Apăsăți **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un conector din listă.
3. Apăsăți **OK** pentru a confirma.

---

## Redarea de pe USB

Dacă aveți fișiere cu fotografii, clipuri video sau muzică pe un dispozitiv de stocare USB, puteți reda fișierele pe televizor.

**Atenție:** SHARP nu este responsabilă dacă dispozitivul de stocare USB nu este acceptat și nici pentru deteriorarea sau pierderea datelor din dispozitiv.

Nu supraîncărcați portul USB. În cazul în care conectați un dispozitiv HDD care consumă mai mult de 500 mA, asigurați-vă că este conectat la propria sursă externă de alimentare cu energie.

Accesați browserul de conținut USB după cum urmează:

- În timp ce priviți la televizor, conectați dispozitivul USB la conectorul USB al televizorului.
- Apăsăți **MENU**, selectați **[Suport USB]**, apoi apăsați **OK**.

### Vizionare video

Apăsăți **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un fișier video, apoi apăsați **OK**.

- Apăsăți **◀** sau **▶** pentru a căuta înainte sau înapoi într-un fișier video.
- Apăsăți și țineți apăsat pe **↶** pentru a ieși din browserul de conținut.

În timp ce redați un fișier video, apăsați **OPTIONS** pentru a accesa următoarele opțiuni video:

- **[Oprire]:** Oprește redarea.
- **[Repetă]:** Repetă un fișier video.
- **[Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]:** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a fișierelor video.

## Vizualizarea imaginii

Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o fotografie, apoi apăsați **OK**.

- Pentru a trece pe pauză sau pentru a opri redarea, apăsați **OK**.
- Pentru a sări la fișierul anterior sau la fișierul următor, apăsați **◀** sau **▶**.
- Țineți apăsat pe **↶** pentru a ieși din browserul de conținut.

Apăsați **OPTIONS** pentru a accesa sau ieși din următoarele opțiuni de imagine:

- **[Afișare informații]:** Afișează informații despre fișier.
- **[Oprește]:** Oprește prezentarea de diapozitive.
- **[Roteste]:** Rotește fișierul.
- **[Repetă]:** Repetă prezentarea de diapozitive.
- **[Redare o dată]:** Redă fișierul o singură dată.
- **[Aleatoriu oprit] / [Aleatoriu pornit]:** Activează sau dezactivează afișarea aleatorie a imaginilor în prezentarea de diapozitive.
- **[Viteză prezentare diapozitive]:** Setează timpul de afișare pentru fiecare imagine din prezentarea de diapozitive.
- **[Tranziție prezentare diapozitive]:** Setează tranziția de la o imagine la cealaltă.
- **[Setare ca tapet]:** Setează imaginea selectată ca fundal pe televizor.

## Ascultare muzică

Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o piesă muzicală, apoi apăsați **OK**.

- Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a căuta înainte sau înapoi într-o piesă.
- Țineți apăsat pe **↶** pentru a ieși din browserul de conținut.

Apăsați **OPTIONS** pentru a accesa sau ieși din următoarele opțiuni de muzică:

- **[Oprește]:** Oprește redarea audio.
- **[Repetă]:** Repetă o piesă sau un album.
- **[Redare o dată]:** Redă piesa o singură dată.
- **[Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]:** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a pieselor.

## Navigarea în rețeaua la domiciliu

### Ce puteți face

Dacă aveți fișiere cu fotografii, clipuri video sau muzică stocate pe un calculator conectat printr-o rețea la domiciliu, puteți reda fișierele pe televizorul dvs.

### De ce aveți nevoie?

- O rețea la domiciliu cu sau fără cablu, conectată cu un router Universal Plug and Play (uPnP) router.
- Un server media precum: PC pe care rulează **Windows Media Player versiunea 11** sau o versiune superioară; sau Mac pe care rulează **Twonky Media Server**.
- Asigurați-vă că firewall-ul calculatorului dvs. vă permite să rulați programul software pentru serverul media.

Va trebuie, de asemenea, să configurați conexiunea de rețea:

- Conectați televizorul și calculatorul dvs. la aceeași rețea la domiciliu. Consultați **Conectarea televizorului > Calculatoare și Internet (Pagina 47)**
- Porniți calculatorul și routerul.

Configurați un server de partajare media cu ajutorul Windows Media Player versiunea 11 sau o versiune superioară sau cu Twonky Media Server.

Notă: Pentru asistență în utilizarea altor servere media, precum TVersity, consultați site-ul Web al serverului media respectiv.



---

## Activarea partajării în Windows Media Player versiunea 11

1. Porniți **Windows Media Player** de pe calculatorul dvs.
2. Selectați **Library (Bibliotecă) > Media Sharing (Partajare media)**.
  - Prima dată când selectați **Media Sharing (Partajare media)**, apare un ecran pop-up. Bifați caseta **Share my media (Partajare mediile mele)** și faceți clic pe **OK**.
  - Un dispozitiv marcat ca **Unknown Device (Dispozitiv necunoscut)** apare în ecranul **Media Sharing (Partajare media)**.  
Dacă dispozitivul necunoscut nu apare după aproximativ un minut, asigurați-vă că firewall-ul PC-ului dvs. nu blochează conexiunea.
3. De pe ecranul **Media Sharing (Partajare media)**, selectați dispozitivul necunoscut și faceți clic pe **Allow (Acceptare)**.  
Lângă dispozitiv apare o bifă verde.
  - În mod implicit, **Windows Media Player** partajează fișiere din aceste foldere: **My Music (Muzica mea)**, **My Pictures (Imaginile mele)** și **My Videos (Clipurile mele)**.
4. Dacă fișierele dvs. se află în alte foldere, selectați **Library (Bibliotecă) > Add to Library (Adăugare la bibliotecă)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru adăugarea folderelor.
  - Dacă este necesar, selectați **Advanced options (Opțiuni avansate)** pentru a afișa o listă a folderelor monitorizate.
5. Selectați **Library (Bibliotecă) > Apply Media Information Changes (Se aplică modificările informațiilor media)** pentru a activa modificările.

---

## Activarea partajării în Windows Media Player versiunea 12

1. Porniți **Windows Media Player** pe calculatorul dvs.
2. În **Windows Media Player**, selectați fila **Stream (Transfer)**, apoi selectați **Turn on media streaming (Pornire transfer media)**. Apare ecranul **Media streaming options (Opțiuni de transfer media)**.
3. Faceți clic pe **Turn on media streaming (Pornire transfer media)**.  
Reveniți la ecranul **Windows Media Player**.
4. Faceți clic pe **Stream (Transfer) > More streaming options (Mai multe opțiuni de transfer)**.
  - Apare ecranul **Media streaming options (Opțiuni de transfer media)**.
  - Un program media apare în ecranul pentru rețeaua locală. Dacă nu apare programul media, asigurați-vă că firewall-ul PC-ului dvs. nu blochează conexiunea.
5. Selectați programul media și faceți clic pe **Allowed (Permis)**.
  - Apare o săgeată verde lângă programul media.
  - În mod implicit, **Windows Media Player** partajează fișiere din aceste foldere: **My Music (Muzica mea)**, **My Pictures (Imaginile mele)** și **My Videos (Clipurile mele)**.
6. Dacă fișierele dvs. sunt în alte foldere, selectați fila **Organize (Organizare)** și selectați **Manage libraries (Administrare biblioteci) > Music (Muzică)**.  
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga folderele care conțin fișierele dvs. media.

## Activarea partajării în Twonky Media

1. Vizitați [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com) pentru a achiziționa software-ul sau pentru a descărca o versiune de încercare gratuită de 30 de zile pentru Macintosh.
2. Porniți **Twonky Media** pe Macintosh.
3. În ecranul **Twonky Media Server**, selectați **Basic Setup (Setare de bază)** și **First Steps (Primii pași)**.  
Apare ecranul **First steps (Primii pași)**.
4. Introduceți un nume pentru serverul dvs. media și apoi faceți clic pe **Save changes (Salvare modificări)**.
5. Înapoi în ecranul Twonky Media, selectați **Basic Setup (Setare de bază) > Sharing (Partajare)**.
6. Navigați și selectați folderele de partajat și apoi selectați **Save Changes (Salvare modificări)**.  
Macintosh-ul dvs. rescanează folderele automat astfel încât să fie pregătite pentru partajare.

## Redarea fișierelor de pe calculator

**Notă:** Înainte de a reda conținutul multimedia de pe calculator, asigurați-vă că televizorul este conectat la rețeaua la domiciliu și că software-ul pentru serverul media este configurat corespunzător.

1. Porniți calculatorul și router-ul.
2. Porniți televizorul.
3. Apăsăți **MENU** de pe telecomandă.
4. Selectați **[Rețea la domiciliu]**, apoi apăsați **OK**. Dacă începe instalarea rețelei, urmați instrucțiunile de pe ecran.
5. Dacă este afișat browserul de conținut, selectați un fișier, apoi apăsați **OK**.  
Începe redarea fișierului.
6. Apăsăți **Butoane de redare** de pe telecomandă pentru a controla redarea.

## Vizualizarea imaginilor

- Pentru a reda o prezentare de diapozitive cu imagini, selectați o fotografie, apoi apăsați **OK**.
- Pentru a face o pauză sau a opri redarea, apăsați **OK** din nou.
- Pentru a reda fișierul anterior sau fișierul următor, apăsați **◀** sau **▶**.

Apăsăți **OPTIONS** pentru a accesa una din următoarele opțiuni:

- **[Afișare informații]:** Afișează informații despre fișier.
- **[Oprește]:** Oprește prezentarea de diapozitive.
- **[Roteste]:** Rotește fișierul.
- **[Repetă]:** Repetă prezentarea de diapozitive.

## Navigarea în sistemul AQUOS NET +

### Ce puteți face

Bucurați-vă de Internet Applications (Apps), site-uri web pe internet adaptate special pentru televizorul dvs. Puteți controla aplicațiile (Apps) cu ajutorul telecomenzii televizorului. De exemplu, puteți:

- Citi titlurile ziarelor
- Vizionare clipuri video
- Consulta prognoza meteo

Utiliza caracteristica de înregistrare a televizorului pentru a privi la televizor programele pe care nu ați reușit să le urmăriți. Disponibilitatea aplicațiilor de înregistrare a televizorului diferă pentru fiecare țară.

### Note:

- Serviciile AQUOS Net + variază de la o țară la alta.
- Este posibil ca anumite site-uri web să nu se afișeze complet. Unele funcții nu sunt disponibile, de exemplu descărcarea fișierelor sau funcțiile care necesită inserturi (plug-ins).

- Serviciile AQUOS Net + sunt actualizate automat. Pentru a vizualiza cele mai recente actualizări, schimbați **All (Toate)** la **New (Noi)** în **App store (Magazinul de aplicații)**.
- Serviciul AQUOS Net + afișează pagina cu pagină, pe tot ecranul.
- SHARP nu își asumă nicio responsabilitate privind conținutul și calitatea conținutului oferit de furnizorii de servicii de conținut.

## De ce aveți nevoie?

Pentru a beneficia de serviciul AQUOS NET +, efectuați aceste activități:

1. În rețeaua dvs. la domiciliu, conectați televizorul la Internet
2. Configurați serviciul AQUOS NET + la televizorul dvs.


### Note:

- Puteți bloca aplicațiile AQUOS Net + (Apps) cu ajutorul unui cod PIN din 4 cifre. Toate aplicațiile pentru adulți pot fi blocate printr-o singură selecție.
- Când blocați serviciile pentru adulți, reclamele și paginile Web care nu sunt adaptate pentru AQUOS NET + rămân accesibile.

## Conectarea televizorului la Internet

În rețeaua dvs. la domiciliu, conectați următoarele:

1. Conectați un router cu o conexiune de mare viteză la Internet.
2. Porniți router-ul.
3. Instalați rețeaua. Consultați **Conectarea televizorului > Calculatoare și Internet** (see "Calculatoare și Internet" on page 47).

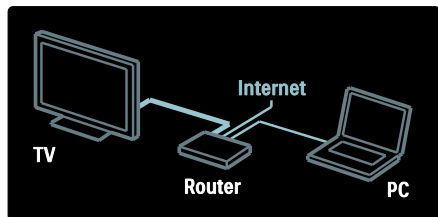

## Configurarea serviciului AQUOS NET +

1. Apăsați **MENU**, selectați **[AQUOS NET +]**, apoi apăsați **OK** pentru confirmare. Se afișează termenii și condițiile de utilizare.
2. Pentru a accepta termenii și condițiile, apăsați **OK**.

## Accesarea aplicațiilor serviciului AQUOS NET +

Prima pagină arătată este pagina principală a serviciului AQUOS NET +. Pictogramele de pe această pagină reprezintă aplicațiile (Apps).

- Parcurgeți site-urile web cu Internet Apps. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o aplicație, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.
- Accesați Galeria aplicațiilor pentru a adăuga mai multe aplicații ecranului principal.
- Puteți modifica setările pentru țară și selecta aplicațiile din alte țări.

## Accesarea site-ului web

1. Selectați o aplicație de Internet, apoi apăsați **OK**.
2. Utilizați **Butoane numerice** de pe telecomanda televizorului pentru a introduce o adresă web.

## Tastatura de pe ecran

Selectați zona pentru introducerea adresei web, apoi apăsați **OK**.

Pe ecran apare o tastatură.

Utilizați-o pentru a introduce adresa web.

## Ștergerea memoriei serviciului AQUOS NET +

**Avertisment:** Această opțiune resetează complet serviciul AQUOS NET+.

Puteți șterge complet memoria AQUOS NET +, inclusiv preferințele dvs., codul de restricționare acces minori, parolele, modulele cookie și istoricul.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări rețea]**.
3. Selectați **[Ștergere memorie AQUOS NET +]**, apoi apăsați **OK**.

## Opțiuni

Apăsați **OPTIONS** pentru a selecta următoarele:

- Eliminare aplicație
- Blocare aplicație
- Deblocare aplicație
- Mutare aplicație

### Afișare telecomandă

Taste precum redare ►, derulare înapoi ◀◀ și derulare rapidă înainte ►► pot fi apelate cu **[Afișare telecomandă]**.

Apăsați **OPTIONS** și selectați **[Afișare telecomandă]**. Utilizați tastele de pe ecran pentru a acționa playerul audio sau video conectat.

Selectați o tastă și apăsați **OK** pentru a efectua această funcție. Apăsați ◀ pentru a ascunde tastele de pe ecran.

Selectați **P+** și **P-** pentru a derula în sus și în jos pe o pagină web.

### Zoom pagină

Pentru a extinde sau a restrânge o pagină de Internet, apăsați **OPTIONS** și selectați **[Zoom pagină]**. Utilizați bara de glisor pentru a seta mărirea.

Pentru a derula o pagină de Internet, utilizați **Butoane pentru navigare** pentru a trece de la o evidențiere la alta.

### Reîncărcare pagină

Dacă o pagină nu este încărcată corect, încărcați-o din nou.

Apăsați **OPTIONS** și selectați **[Reîncărcare pagină]**.

### Informații de securitate

Pentru a vizualiza informațiile de securitate referitoare la o pagină, apăsați **OPTIONS** și selectați **[Informații de securitate]**.

## Închirierea filmelor online

### Ce puteți face

Cu acest televizor, puteți închiria un film de pe un magazin video online.

1. Deschideți un magazin video. S-ar putea să fie necesar să vă înregistrați sau să vă conectați.
2. Selectați un film.
3. Efectuați plata online.
4. Descărcați un film.

### De ce aveți nevoie?


Pentru a închiria și a descărca un film, aveți nevoie de o conexiune Internet de mare viteză la televizor. Citiți mai multe despre conexiunea de rețea în **Conectarea televizorului > Calculatoare și Internet** (Pagina 47).

De asemenea, aveți nevoie de un card de memorie SD pentru a-l introduce în slotul pentru card SD al televizorului.

### Dimensiune memorie SD

Utilizați un card de memorie SD gol de tipul SDHC clasa 6 cu capacitate de stocare de cel puțin 4 GB.

Pentru video de înaltă definiție, asigurați-vă că utilizați un card SDHD cu capacitate de stocare de cel puțin 8 GB.

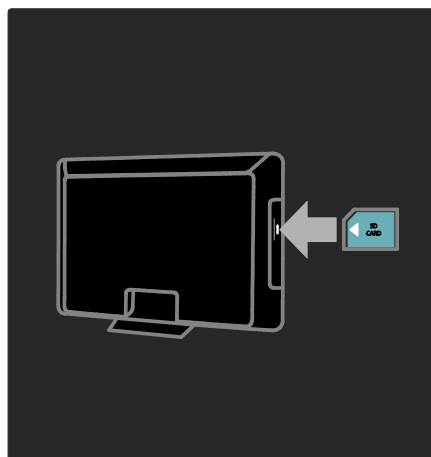

## Formatarea unui card SD

Înainte să descărcați filme închiriate trebuie să vă formatați cardul SD.

1. Porniți televizorul.
2. Așa cum este indicat, introduceți cardul de memorie SD în slotul pentru card SD de pe partea laterală a TV. TV începe automat să formateze cardul.
3. După formatare, lăsați cardul SD în slot.

---

## Închirierea

### Vizualizare magazin video

1. Apăsăți **MENU**.
2. Selectați **[AQUOS NET +] > [Magazine video]** și apăsați **OK**.

Pagina magazinului video indică magazinele disponibile pentru țara dvs.

3. Pentru a vizualiza un magazin, selectați-i pictograma și apăsați **OK**.

### Închiderea unui film

Pentru a închiria un film, selectați pictograma acestuia de pe pagina magazinului video și apăsați **OK**. În majoritatea cazurilor puteți închiria un film pentru o zi sau pentru câteva zile, sau chiar numai pentru 1 oră. Modul în care selectați și închiriați un film variază de la un magazin la altul.

### Plată

Magazinul va solicita să vă autentificați sau să deschideți un cont nou dacă nu aveți unul. Datele de conectare pot consta în adresa dvs. de e-mail și un cod PIN personal. Când sunteți conectat, puteți selecta metoda de plată, o carte de credit sau un cod de valoare în majoritatea cazurilor.

Consultați site-ul Web al magazinului video pentru mai multe informații despre termenii de plată.

- Pentru a introduce un cod numeric (PIN), utilizați **Butoane numerice** de pe telecomandă.
- Pentru a introduce o adresă de e-mail, selectați câmpul text de pe pagină și apăsați **OK**. Selectați un caracter de pe tastatură și apăsați **OK** pentru introducere.

## Descărcați filmul

După ce ați făcut plata, puteți descărca filmul în memoria video. În timpul descărcării, puteți continua să urmăriți un program TV până când televizorul vă anunță că filmul poate fi redat.

Dacă anulați o descărcare, puteți să descărcați totuși filmul până la expirarea perioadei de închiriere.

### Vizionare video

1. Apăsăți **MENU**, selectați **[AQUOS NET +]**.
2. Selectați **[Magazine video]**, apoi apăsați **OK**.
3. Cu datele dvs. de înregistrare, introduceți magazinul online de unde ați închiriat filmul.
4. Selectați filmul din lista filmelor descărcate, apoi apăsați **OK** pentru redare.

### 3 Utilizarea capacităților avansate ale televizorului

#### Bucurați-vă de HbbTV

##### Ce puteți face

Unele televiziuni digitale oferă HbbTV interactiv (Hybrid Broadcast Broadband TV).

Cu HbbTV televiziunile combină programul TV normal cu diferite tipuri de informații sau elemente de divertisment. Puteți naviga în mod interactiv printre aceste informații.

Puteți răspunde la un program sau vota, face cumpărături online sau plăti un program de filme la cerere.

Pentru a beneficia în totalitate de HbbTV trebuie să vă conectați televizorul la Internet. Citiți mai multe despre conectarea televizorului la Internet în **Conectarea televizorului > Calculatoare și Internet** (see "Calculatoare și Internet" on page 47).

**Notă:** Nu puteți descărca fișiere în televizor cu această caracteristică.

##### Accesați HbbTV

Atunci când comutați pe un canal TV care furnizează HbbTV, paginile interactive se vor deschide automat sau, la un anumit moment, veți fi invitați să le deschideți.


În funcție de furnizorul de televiziune este posibil să trebuiască să apăsați pe butonul roșu sau **OK** pe telecomandă pentru a accesa pagina.

Pentru a ieși din paginile HbbTV selectați butonul corespunzător de pe ecran și apăsați **OK**.

#### Navigați în paginile HbbTV

Pentru a naviga în paginile HbbTV puteți utiliza butoanele de navigare, butoanele colorate, butoanele numerotate și butonul **↶** (Înapoi).

Când priviți imaginile din cadrul paginilor HbbTV puteți folosi butoanele **▶** (redare), **⏸** (pauză) și **■** (oprire).

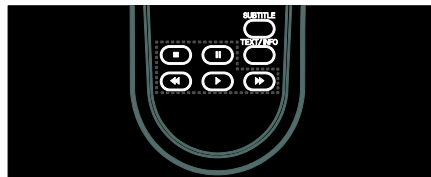

#### HbbTV Text

Anumiți furnizori de televiziune oferă HbbTV Text, o versiune nouă a meniului Text. În funcție de difuzorul de televiziune puteți avea nevoie de o conexiune la Internet pentru a viziona HbbTV Text.

Puteți utiliza aceleași butoane de pe telecomandă pentru a naviga în HbbTV Text la fel cum ați făcut pentru a naviga în paginile HbbTV.

#### Blocare HbbTV

Puteți bloca complet HbbTV.

Pentru blocarea HbbTV, apăsați **MENU**, selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [HbbTV]**.

---

## Vizualizare Teletext

---

### Selectați o pagină

1. Selectați un canal cu funcție teletext, apoi apăsați **TEXT**.
2. Selectați o pagină folosind una dintre următoarele metode:
  - Introduceți numărul paginii folosind **Butoane numerice**.
  - Apăsați **▲▼** sau **◀▶** pentru a vizualiza pagina următoare sau pagina anterioară.
  - Apăsați **Butoane colorate** pentru a selecta un element codificat prin culori.
3. Apăsați **➤** pentru a ieși.

---

### Opțiuni Teletext

1. Când vizualizați teletextul, apăsați **OPTIONS**.
2. Selectați una din următoarele opțiuni:
  - **[Închetare pagină] / [Anulare închetare pagină]**: Îngheață sau dezgheață pagina curentă.
  - **[Ecran dual] / [Ecran întreg]**: Activează sau dezactivează teletextul pe ecran dublu. Ecranul dublu afișează canalul sau sursa curentă în partea stângă a ecranului, cu teletextul în partea dreaptă.
  - **[Vedere T.O.P.]**: Transmisiunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de pagini) vă permit să vă deplasați direct de la un subiect la altul, fără a mai utiliza numerele de pagină.
  - **[Mărire] / [Vizualizare normală]**: Mărește pagina. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a vă deplasa pe vizualizarea mărită.
  - **[Redare]**: Ascunde sau afișează informațiile ascunse de pe o pagină, precum soluțiile la ghicitori sau puzzle.
  - **[Derulare subpagina]**: Dacă sunt disponibile subpagini, fiecare subpagină este afișată automat.
  - **[Limă]**: Comută la un grup diferit de limbi pentru afișarea corectă a diferitelor seturi de caractere.
3. Apăsați **OPTIONS** pentru a ieși.

---

## Limba pentru Teletext

Unele televiziuni digitale oferă mai multe limbi pentru teletext. Vă puteți seta limba primară și secundară.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]** sau **[Setări satelit]**.
3. Selectați **[Limă] > [Teletext - Principal]** sau **[Teletext - Secundar]**.
4. Selectați limbile teletext preferate, apoi apăsați **OK**.

---

### Subpagini

O pagină teletext poate cuprinde mai multe subpagini. Aceste subpagini sunt afișate pe o bară, lângă numărul paginii principale.

Dacă subpaginile sunt disponibile pe o pagină teletext, apăsați **◀** sau **▶** pentru a le selecta.

---

### Căutare

1. Când vizualizați teletext, apăsați **OK** pentru a evidenția primul cuvânt sau primul număr.
2. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a trece la cuvântul sau la numărul pe care doriți să-l căutați.
3. Apăsați **OK** pentru a începe căutarea.
4. Apăsați **▲** până când nu mai este evidențiat niciun cuvânt sau număr, pentru a ieși din căutare.

---

### Teletext digital

Unele televiziuni digitale oferă text digital dedicat sau servicii interactive pe canalele lor TV digitale, de exemplu BBC1.

În teletext digital:

- Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta sau evidenția elemente.
- Apăsați **Butoane colorate** pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați **OK** pentru a confirma sau activa.

**Notă:** Serviciile de text digital sunt blocate când subtitrările sunt difuzate și sunt activate pe televizor. Citiți **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Vizualizarea subtitrărilor** (Pagina 26).

---

## Teletext 2.5

Teletextul 2.5 oferă mai multe culori și o grafică îmbunătățită față de teletextul normal. Dacă Teletextul 2.5 este transmis de un canal, atunci este activat în mod prestabilit.

### Pentru a porni sau a opri Teletext 2.5

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]**.
3. Selectați **[Teletext]** > **[Activ]** sau **[Oprit]**, apoi apăsați **OK**.

---

## Setarea blocărilor și cronometrelor

---

### Ceas

Puteți afișa un ceas pe ecranul televizorului. Ceasul afișează ora care este difuzată de operatorul dvs. de servicii TV.

#### Afișează ceasul la televizor

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **OPTIONS**.
2. Selectați **[Stare]**, apoi apăsați **OK**.  
Ceasul este afișat în colțul din dreapta jos al ecranului televizorului.

#### Schimbarea modului ceasului

Modul ceasului este sincronizat automat cu Timpul universal coordonat (UTC). Dacă televizorul dvs. nu poate primi transmisii UTC, modificați modul ceas la **[Manual]**.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]**.
3. Selectați **[Ceas]** > **[Mod automat ceas]**.
4. Selectați **[Automat]**, **[Manual]** sau **[În funcție de țară]**, apoi apăsați **OK**.

#### Activarea sau dezactivarea orei de vară

Dacă modul ceasului este setat la **[În funcție de țară]**, puteți activa sau dezactiva ora de vară pentru fusul dvs. orar.

1. În meniul **[Ceas]**, selectați **[Ora de vară]** > **[Ora de vară]** sau **[Timp standard]**, apoi apăsați **OK**. Ora de vară este activată sau dezactivată.

#### Setarea manuală a ceasului televizorului

Dacă modul ceasului este setat la **[Manual]**, setați manual data și ora.

1. În meniul **[Ceas]**, selectați **[Data]** sau **[Timp]** apoi apăsați **OK**.
2. Utilizați **Butoane pentru navigare** pentru a efectua selecția.
3. Selectați **[Executat]**, apoi apăsați **OK**.

---

## Cronometru oprire

Cronometrul de oprire comută televizorul la modul standby după un timp specificat. Puteți închide televizorul mai devreme sau puteți reseta cronometrul de oprire în timpul numărătorii inverse.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Cronometru oprire]**.
3. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a seta cronometrul oprire.  
Cronometrul oprire poate fi setat până la 180 de minute, în trepte de câte cinci minute. Cronometrul oprire este oprit dacă este setat la zero minute.
4. Apăsați **OK** pentru a activa cronometrul de oprire. Televizorul comută pe standby după momentul specificat.

---

## Blocare pentru copii

Pentru a proteja copiii de programele TV nepotrivite, puteți bloca televizorul sau programele interzise minorilor.

#### Pentru a seta sau schimba codul de blocare pentru copii

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Blocaj copii]**.
3. Selectați **[Instalare cod]** sau **[Schimbare cod]**.
4. Introduceți codul cu **Butoane numerice**.

**Sugestie:** Dacă ați uitat codul, introduceți „8888” pentru a suprascris orice cod existent.



## Blocare sau deblocare canale

1. În meniul de blocare pentru copii, selectați **[Canal blocat]**.
2. Introduceți codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**. Va apărea meniul **[Canal blocat]**.
3. Selectați canalele care trebuie blocate sau deblocate.

## Restricții minori

Unele televiziuni clasifică programele în funcție de vârstă. Puteți seta televizorul să redea numai programele cu clasificarea pentru vârstă mai mică decât vârsta copilului dvs.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]** sau **[Setări satelit]**.
3. Selectați **[Blocaj copii] > [Evaluare]**.

Un mesaj vă solicită să introduceți codul de blocare pentru copii.

4. Introduceți codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**.
5. Selectați o clasificare pentru vârstă, apoi apăsați **OK**.

Sunt blocate toate programele care depășesc clasificarea pentru vârstă selectată.

Pentru informații privind codurile de blocare pentru copii, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Setarea blocărilor și cronometrelor > Blocare acces copii** (Pagina 25).

---

## Vizualizarea subtitrărilor

---

### Canale analogice

1. Comutați televizorul la un canal TV analogic.
2. Apăsați **TEXT**.
3. Introduceți numărul din trei cifre al paginii de subtitrări (de obicei „888”).
4. Apăsați **↔** pentru a ieși din teletext. Se afișează subtitrările dacă sunt disponibile.

---

### Canale digitale

1. Apăsați **OPTIONS**.
2. Selectați **[Subtitlu]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați **[Subtitlu oprit]**, **[Subtitlu activ]** sau **[Activ fara sonor]**, apoi apăsați **OK**.

#### Notă:

- Dacă este activată aplicația MHEG, nu se afișează subtitrările.
- Dacă selectați **[Activ fara sonor]**, subtitrările se afișează doar când apăsați **⏏** pentru a opri sunetul.

---

### Limbă subtitrare

Puteți modifica limba de subtitrare pe unele canale digitale.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]** sau **[Setări satelit] > [Limbă subtitrări]**.
3. Selectați **[Subtitluri - Principal]** sau **[Subtitluri - Secundar]** pentru limba preferată.
4. Apăsați **OK** pentru a confirma.

**Sfat:** Puteți, de asemenea, apăsa **OPTIONS > [Limbă subtitrări]**.

## Vizualizarea fundalului TV

### Ce puteți face

Puteți afișa o imagine implicită ca fundal pe televizorul dvs. Puteți încărca și altă imagine ca și fundal.

În cazul în care cronometrul de oprire este oprit, fundalul este afișat timp de 240 de minute. În caz contrar, este afișat pe durata la care este setat cronometrul de oprire.

### De ce aveți nevoie?

Pentru a folosi o altă imagine ca fundal, aveți nevoie de un dispozitiv de stocare USB care să conțină o imagine cu dimensiune mai mică de 1 MB.

### Pornire

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Tapet]**, apoi apăsați **OK**.

Este afișată imaginea implicită.

**Notă:** Fundalul este afișat cât timp cronometrul de oprire este pomit. Pentru mai multe informații referitoare la cronometrul de oprire, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Setarea blocărilor și cronometrelor > Cronometrul de oprire** (Pagina 25).

### Setarea fundalului TV

Puteți încărca o altă imagine ca fundal.

**Notă:** Încărcarea unei noi imagini suprascrive imaginea existentă.

1. Conectați dispozitivul de stocare USB la televizorul dumneavoastră.
2. Apăsați **MENU**.
3. Selectați **[Suport USB]**, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați o imagine, apoi apăsați **OPTIONS**.
5. Selectați **[Setare ca tapet]**, apoi apăsați **OK**.
6. Selectați **[Da]**, apoi apăsați **OK**.
7. Apăsați orice tastă pentru a închide fundalul.

## Setarea accesului universal

### Pornire

Unele televiziuni digitale oferă caracteristici speciale audio și de subtitrare pentru persoanele cu deficiențe auditive sau de vedere.

Pentru a activa aceste caracteristici, activați accesul universal din meniul de preferințe.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe]**.
3. Selectați **[Acces universal] > [Activ]**, apoi apăsați **OK**.

### Deficiențe de auz

**Sugestie:** Pentru a verifica dacă este disponibilă o limbă audio pentru deficiențe de auz, apăsați **OPTIONS** și selectați **[Audio limb.]**. Limbile care au o pictogramă reprezentând o ureche indică asistență pentru persoanele cu deficiențe de auz.

**Pentru a porni semnalul audio și subtitrările pentru persoanele cu deficiențe de auz**

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **OPTIONS**.
2. Apăsați unul din următoarele butoane pentru a selecta o opțiune:
  - **Roșu:** Pornește sau oprește semnalul pentru persoanele cu deficiențe de auz.
  - **Verde:** Pornește semnalul audio și subtitrările pentru persoanele cu deficiențe de auz.
3. Apăsați **↩** pentru a ieși.

---

## Deficiențe de vedere

**Sugestie:** Pentru a verifica dacă semnalul audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere este disponibil, apăsați **OPTIONS** și selectați **[Audio limb.]**. Limbile care au o pictogramă reprezentând un ochi indică asistență pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

### Pentru a comuta la semnalul audio pentru deficiențe de vedere (dacă este disponibil)

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **OPTIONS**.
2. Apăsați butonul verde pentru a selecta **[Cu probleme de vedere]**.
3. Apăsați unul din următoarele butoane pentru a selecta o opțiune:
  - **Roșu** - **[Oprit]**: Oprește semnal audio pentru deficiențe de vedere.
  - **Galben** - **[Cască]**: Semnalul audio pentru deficiențe de vedere să fie redat numai de la căști. (dacă este aplicabil)
  - **Verde** - **[Boxe]**: Semnalul audio pentru deficiențe de vedere să fie redat numai de la boxe.
  - **Albastru** - **[Boxe + cască]**: Semnalul audio pentru deficiențe de vedere să fie redat numai de la boxe și căști.
4. Apăsați **↵** pentru a ieși.

### Reglare volum pentru deficiențe de vedere

1. În meniul **[Acces universal]**, apăsați butonul galben pentru a selecta **[Volum mixt]**.
2. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a deplasa glisorul în sus sau în jos, apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați **↵** pentru a ieși.

### Feedback audio pentru deficiențe de vedere

Această caracteristică permite feedback audio atunci când sunt apăseate butoanele de pe telecomandă sau de pe televizor.

1. În meniul **[Acces universal]**, apăsați butonul albastru pentru a selecta **[Ton taste]**.
2. Apăsați butonul verde pentru a porni feedback-ul audio, sau apăsați butonul roșu pentru a-l opri.
3. Apăsați **↵** pentru a ieși.

---

## Utilizarea operării legăturii

---

### Ce puteți face

Utilizați caracteristicile avansate ale dispozitivelor compatibile HDMI-CEC cu funcționalitate SHARP de operare a legăturii.

**Notă:** Alte mărci descriu în mod diferit funcționalitatea HDMI-CEC. Exemple: Philips EasyLink, Anynet (Samsung) sau BRAVIA Sync (Sony). Nu toate mărcile sunt integral compatibile cu funcționalitatea SHARP de operare a legăturii.

După activarea funcționalității SHARP de operare a legăturii, sunt disponibile următoarele caracteristici:

#### Redare la o singură atingere

Atunci când redați un dispozitiv compatibil HDMI-CEC, televizorul comută din poziția standby și comută la sursa corectă.

#### Trecerea la modul standby cu o singură atingere

Atunci când apăsați **⏻** pe telecomanda televizorului, televizorul și toate dispozitivele compatibile HDMI CEC comută în modul standby.

#### Controlul sonorului sistemului

În cazul în care conectați un dispozitiv compatibil HDMI-CEC care are boxe, puteți alege să auziți sonorul televizorului de la respectivele boxe în locul boxelor televizorului.

Pentru mai multe informații referitoare la ieșirea audio a televizorului, consultați

**Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Utilizarea operării legăturii > Selectarea ieșirii pentru boxă** (Pagina 30).

#### Operarea legăturii cu telecomanda

Cu telecomanda televizorului puteți controla mai multe dispozitive compatibile HDMI-CEC.

Pentru a activa telecomanda operării legăturii, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Utilizarea operării legăturii > Controlul simultan al dispozitivelor** (Pagina 29).

## Păstrează calitatea imaginii.

În cazul în care calitatea imaginii la televizorul dvs. este afectată de caracteristicile de procesare a imaginii ale altor dispozitive, comutați pe Brilliant color processor +.

Pentru a activa Brilliant color processor +, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Utilizarea operării legăturii > Păstrează calitatea imaginii** (see "Păstrarea calității imaginii" on page 30).

## Maximizarea afișajului pentru clipurile video subtitrate

În timp ce vizionați subtitrările într-un clip video, puteți maximiza zona de afișare a clipului video. Anumite subtitrări pot crea o bară de subtitrare separată sub imaginile video, care limitează zona de afișare a imaginilor video. După ce activați comutarea automată de subtitrare, subtitrările se afișează în partea de sus a imaginii video, ceea ce maximizează zona de afișare a clipului video.

Pentru activarea comutării automate de subtitrare, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Utilizarea operării legăturii > Maximizarea afișajului pentru clipurile video subtitrate** (Pagina 31).

## Ascultarea unui alt dispozitiv în standby

Prin intermediul boxelor televizorului puteți asculta un dispozitiv compatibil HDMI-CEC conectat, chiar și atunci când televizorul este în standby.

Pentru a porni, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Utilizarea operării legăturii > Ascultarea unui alt dispozitiv la televizorul în standby** (see "Ascultarea unui alt dispozitiv la televizorul în standby" on page 31).

## De ce aveți nevoie?

Pentru a beneficia de caracteristicile avansate de control oferite de funcționalitatea SHARP de control a legăturii, asigurați-vă că ați efectuat următoarele:

- Conectați cel puțin două dispozitive compatibile HDMI-CEC prin HDMI
- Configurați adecvat fiecare dispozitiv compatibile HDMI-CEC
- Porniți operarea legăturii

## Pornire

### Pentru a porni sau a opri operarea legăturii

**Notă:** Dacă nu intenționați să utilizați operarea legăturii, dezactivați-o.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Operare link]**.
3. Selectați **[Activ]** sau **[Oprit]**, apoi apăsați **OK**.

## Controlul simultan al dispozitivelor

În cazul în care conectați mai multe dispozitive HDMI-CEC care acceptă această setare, toate dispozitivele răspund la comenzile de la telecomanda televizorului.

**Atenție:** Aceasta este o setare avansată.

Dispozitivele care nu acceptă această setare nu vor răspunde la comenzile de la telecomanda televizorului.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Operare link]**.
3. Selectați **[Telecomandă pentru operare link] > [Activ]** sau **[Oprit]**.
4. Apăsați **OK** pentru activare.

### • **Note:**

Pentru a reveni la controlul de la televizor, apăsați **MENU**, apoi selectați **[Vizionare TV]**.

- Pentru a controla alt dispozitiv, apăsați **MENU**, apoi selectați dispozitivul din meniul TV.

- Pentru a ieși, apăsați **↩**.

### Butoanele de operare a legăturii

Controlați dispozitivele compatibile HDMI-CEC cu următoarele butoane de pe telecomanda televizorului.

- **OK:** Pomește, trece pe pauză sau reia redarea pe dispozitivul conectat, activează o selecție sau accesează meniul dispozitivului.
- **◀ (Anterior) / ▶ (Următorul):** Caută înapoi și înainte pe dispozitivul conectat.
- **Butoane alfanumerice:** Selectează un titlu, un capitol sau o piesă.
- **Butoane de redare:** Controlează redarea video sau redarea muzicii.

- **Standby:** Afișează meniul dispozitivului conectat.
- **MENU:** Afișează meniul televizorului.
- **⏻ (Standby):** Comută televizorul și dispozitivul conectat la modul standby.

Alte butoane de operare a legăturii sunt disponibile prin intermediul Telecomenzii pe ecran (OSRC).

### Pentru a accesa OSRC

1. În timp ce vizionați conținutul de la un dispozitiv conectat, apăsați **OPTIONS**.
2. Selectați **[Afișare taste dispozitiv]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați un buton de pe ecran, apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați **↔** pentru a ieși.

---

## Selectarea ieșirii pentru boxă

Dacă dispozitivul conectat este compatibil cu HDMI Audio Return Channel (HDMI ARC), puteți scoate semnalul audio prin cablul HDMI. Nu este necesar un cablu audio suplimentar. Consultați **Conectarea televizorului > Despre cabluri > HDMI** (Pagina 38)

### Configurare boxe televizor

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Operare link] > [Boxe TV]**.
3. Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați **OK**:
  - **[Oprit]:** Opriți boxele televizorului.
  - **[Activ]:** Porniți boxele televizorului.
  - **[Operare link]:** Transmite semnalul audio prin dispozitivul HDMI-CEC conectat. Comutați semnalul audio al televizorului la dispozitivul audio HDMI-CEC conectat prin meniul de reglare.
  - **[Pornire automată operare link]:** Oprește automat boxele televizorului și transferă semnalul audio al televizorului la dispozitivul audio HDMI-CEC conectat.

## Selectarea ieșirii pentru boxă cu meniul Reglare

Dacă **[Operare link]** sau **[Pornire automată operare link]** sunt selectate, accesați meniul de reglare pentru a comuta semnalul audio al televizorului.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **ADJUST**.
2. Selectați **[Boxe]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați una dintre următoarele, apoi apăsați **OK**:
  - **[Televizor]:** Pomit în mod prestabilit. Transmite semnalul audio al televizorului prin televizor și dispozitivul audio HDMI-CEC conectat până când dispozitivul conectat comută la controlul sistemului audio. După aceea semnalul audio al televizorului este transmis prin dispozitivul conectat.
  - **[Amplificator]:** Transmite semnalul audio prin dispozitivul HDMI-CEC conectat. Dacă modul sistem audio nu este activat pe dispozitiv, semnalul audio se va transmite în continuare din boxele televizorului. Dacă **[Pornire automată operare link]** a fost activat, televizorul solicită dispozitivului conectat să comute la modul sistem audio.

---

## Păstrarea calității imaginii

În cazul în care calitatea imaginii la televizorul dvs. este afectată de caracteristicile de procesare a imaginii ale altor dispozitive, comutați pe Brilliant Color Processor+.

### Pentru a porni Brilliant Color Processor+

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Operare link]**.
3. Selectați **[Brilliant Colour Processor +]** > **[Activ]**, apoi apăsați **OK**.

---

## Maximizarea afișajului video

Anumite subtitrări pot crea o bară de subtitrare separată sub imaginile video, care limitează zona de afișare a imaginilor video. După ce porniți comutarea automată a subtitrării, subtitrările sunt afișate pe imaginea video, care maximizează zona de afișare video.

### Activarea comutării automate de subtitrare

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Operare link] > [Comutare automată subtitrare]**.
3. Selectați **[Activ]**, apoi apăsați **OK** pentru a activa.

**Notă:** Asigurați-vă că formatul imaginii televizorului este setat la **[Auto format]** sau la **[Extindere film 16:9]**.

---

## Ascultarea unui alt dispozitiv la televizorul în standby

Prin intermediul boxelor televizorului puteți asculta un dispozitiv compatibil HDMI-CEC conectat, chiar și atunci când televizorul este în standby.

1. Apăsați **ADJUST** pentru a recepționa sunete de la dispozitivul conectat prin funcția SHARP de operare a legăturii. Dacă este disponibil, modul numai audio este activat.
2. Acceptați solicitarea de pe televizor pentru oprirea ecranului televizorului.
3. Controlați redarea audio cu telecomanda televizorului.

# 4 Configurarea televizorului

---

## Asistent setări

Utilizați asistentul pentru setări care vă va ghida pe parcursul configurării imaginii și sunetului.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setare rapidă imagine și sunet]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați **[Porneste]**, apoi apăsați **OK**.
4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă alege setările preferate.

---

## Imagine și sunet

---

### Setări de imagine suplimentare

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Imagine]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați o setare pentru a regla:
  - **[Imagine inteligentă]**: Accesează setări smart picture predefinite.
  - **[Resetare]**: Resetează la setările implicite.
  - **[Contrast]**: Reglează intensitatea zonelor luminoase, păstrează zonele întunecate neschimbate.
  - **[Luminozitate]**: Reglează intensitatea și detaliile zonelor întunecate.
  - **[Culoare]**: Reglează saturația culorilor.
  - **[Nuanță]**: Compensează variațiile de culoare la transmisiile cu codificare NTSC.
  - **[Claritate]**: Reglează claritatea imaginii.
  - **[Reduc. a sunetului]**: Filtrează și reduce zgomotul din imagine.
  - **[Nuanță]**: Reglează balansul culorilor din imagine.
  - **[Nuanța personalizată]**: Personalizează setarea nuanțelor.

- **[Brilliant Colour Processor +]**: Accesează setări avansate, inclusiv **[Mișcare fină]**, **[Dublarea frecvenței cadrelor la 100 Hz]**, **[Profunzime avansată]**, **[Contrast puternic]**, **[Iluminare dinamică]**, **[Reducere pentru MPEG]**, **[Accentuare culoare]**, **[Gamma]**.
- **[Mod PC]**: Permite modificarea setărilor de imagine atunci când un PC este conectat la televizor prin HDMI. Dacă este activat, puteți selecta **[Format imagine]** > **[Nescălată]** care asigură un nivel maxim de detalii pentru afișarea de conținut PC.
- **[Senzor lumina]**: Reglează setările în mod dinamic pentru a se potrivi condițiilor de iluminare.
- **[Format imagine]**: Modificați formatul imaginii.
- **[Margini ecran]**: Modifică dimensiunile imaginii.
- **[Deplasare imagine]**: Reglează poziția imaginii. Nu puteți selecta această setare dacă formatul imaginii selectate este **Auto zoom (Zoom automat)** sau **Wide screen (Ecran lat)**.

---

### Setări de sunet suplimentare

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Sunet]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați o setare pentru a regla:
  - **[Sunet inteligent]**: Accesează setări smart sound predefinite.
  - **[Resetare]**: Resetează la setările implicite din fabrică.
  - **[Joase]**: Reglează nivelul basilor.
  - **[Sunete înalte]**: Reglează nivelul sunetelor înalte.
  - **[Surround]**: Activează sunetul orientat spațial.
  - **[Volum căști]**: Reglează volumul căștilor.
  - **[Ajustare automată a volumului]**: Reduce automat schimbările bruște de volum, de exemplu când se comută între canale.
  - **[Balans]**: Reglează balansul boxelor din stânga și dreapta.

## Setări audio

### Selectare limbă audio

Când canalul TV transmite sunet dual sau multiplu, puteți selecta limba audio preferată.

Când priviți la televizor, apăsați **OPTIONS**.

- **[Audio limb.]:** Selectați limba audio pentru canale digitale.
- **[Dual I-II]:** Selectați limba audio pentru canale analogice.

Canalele TV digitale pot transmite mai multe limbi pentru redare audio. Dacă sunt disponibile mai multe limbi, selectați limba preferată.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]** sau **[Setări satelit] > [Limbă]**.
3. Selectați una dintre următoarele setări, apoi apăsați **OK**:
  - **[Audio - Principal] / [Audio - Secundar]:** Selectează limba audio disponibilă.  
Setați o limbă secundară din același meniu. Dacă limba primară nu este disponibilă, televizorul recepționează această limbă.
  - **[Format audio preferat]:** Selectează recepționarea formatului audio standard (MPEG) sau a formatelor audio avansate (AAC, EAC-3 sau AC-3, dacă sunt disponibile).
  - **[Mono/Stereo]:** Selectează semnalul audio mono sau stereo dacă este disponibilă transmisia stereo.
4. Apăsați **↩** pentru a ieși.

### Resetare la setările din fabrică

Puteți restabili setările implicite de imagine și sunet, în timp ce setările de instalare a canalelor rămân neschimbate.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **MENU**.
  2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Setări fabrică]**, apoi apăsați **OK**.
- Setările televizorului sunt resetate la setările implicite.

## Canale

### Reordonarea și redenumirea

#### Reordonarea canalelor

După instalarea canalelor, puteți reordona lista de canale după preferințele dvs.

1. În timp ce priviți la televizor apăsați **.FIND**. Lista de canale este afișată.
2. Selectați canalul pe care doriți să-l rearanjați și apăsați **OPTIONS**.
3. Selectați **[Reordonare]**, apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a muta canalul evidențiat la o altă locație, apoi apăsați **OK**.
5. Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați **OK**.
  - **[Inserare]:** Introduceți canalul în locația dorită.
  - **[Schimbare]:** Schimbați locația cu un alt canal.

6. Când ați terminat apăsați **OPTIONS** și selectați **[Ieșire]**.

#### Redenumirea canalelor

După instalarea canalelor, le puteți redenumi după preferințele dvs.

1. În timp ce priviți la televizor apăsați **.FIND**. Lista de canale este afișată.
2. Selectați canalul pe care doriți să-l redenumiți și apăsați **OPTIONS**.
3. Selectați **[Redenumiți]**, apoi apăsați **OK**.
4. În ecranul de introducere, apăsați **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a edita numele, apoi apăsați **OK**.

**Sugestie:** Puteți apăsa **OK** în ecranul de introducere pentru a activa **Tastatura de pe ecran**.

5. Când ați terminat, apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Executat]**.
  - Pentru a șterge introducerea, selectați **[Stergeti]**.
  - Pentru a anula, selectați **[Anulare]**.
6. Apăsați **OK** pentru a confirma.
7. Apăsați **↩** pentru a ieși.



---

## Ascunderea sau anularea ascunderii

### Ascunderea canalelor

Pentru a preveni accesul neautorizat la canale, ascundeți-le din lista de canale.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **FIND**.
2. Selectați canalul pe care doriți să-l ascundeți, apoi apăsați **OPTIONS**.
3. Selectați **[Ascundere canal]**, apoi apăsați **OK**.

Canalul este ascuns.

### Afișarea canalelor ascunde

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **FIND**.
  2. Apăsați **OPTIONS**.
  3. Selectați **[Afișați canalele ascunse]**, apoi apăsați **OK**.
- Canalele ascunse apar în lista de canale, dar fără ca informația despre canal să fie afișată.
4. Selectați un canal ascuns, apoi apăsați **OPTIONS**.
  5. Selectați **[Afișați canalele]**, apoi apăsați **OK**. Sunt afișate toate canalele ascunse.

---

## Actualizare listă canale

Atunci când televizorul a fost pomit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor.

Puteți adăuga sau elimina automat canalele digitale sau puteți actualiza manual canalele.

**Notă:** Dacă vi se solicită să introduceți un cod, introduceți „8888”.

### Actualizare automată

Pentru adăugarea sau eliminarea automată a canalelor digitale, lăsați televizorul în modul standby. Televizorul actualizează zilnic canalele și stochează zilnic noile canale. Canalele goale sunt eliminate din lista canalelor.

Dacă se efectuează o actualizare a canalelor, apare un mesaj la pornire.

**Dacă nu doriți să apară acest mesaj**

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]** sau **[Setări satelit]**.
3. Selectați **[Instalare canal] > [Mesaj actualizare canal]**.
4. Selectați **[Oprit]**, apoi apăsați **OK**.

Pentru a dezactiva actualizările automate

În meniul **[Instalare canal]**, selectați **[Actualizare automată canal] > [Oprit]**.

---

## Instalare automată

Atunci când televizorul a fost pomit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor. Puteți rula încă odată această instalare completă pentru a vă seta limba și țara și pentru a instala toate canalele TV disponibile.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Căutare canale]** sau **[Căutare satelit]**, apoi apăsați **OK**.
3. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea canalelor.
4. După terminare, selectați **[Finisare]**, apoi apăsați **OK**.

**Sfat:** Apăsați **FIND** pentru a vedea lista de canale.

- **Note:**
- În timpul instalării, lăsați setările neschimbate cu excepția cazului în care furnizorul dvs. de servicii digitale vă oferă valori specifice pentru a fi introduse.
- Dacă sunt găsite canale TV digitale, lista canalelor instalate poate afișa numere de canale goale. Puteți redenumi, reordona sau dezinstala aceste canale.

### Acces canale DVB-C sau DVB-T

Dacă ați instalat atât canale DVB-C și DVB-T, trebuie să comutați la rețeaua respectivă pentru a viziona canale pe acea rețea.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]**.
3. Selectați **[Instalare canal] > [Antenă/Cablu]**.
4. Selectați una dintre următoarele setări:
  - **[Antena (DVB-T)]:** Accesează canalele de antenă free-to-air sau DVB-T digitale.
  - **[Cablu]:** Accesează canalele de cablu sau DVB-C digitale.
5. Apăsați **OK** pentru a confirma.
6. Apăsați **↩** pentru a ieși.

**Accesați canale DVB-S** (doar pentru anumite modele)

Dacă antena de satelit este conectată la conectorul SAT, puteți primi canale prin satelit.

Apăsați **MENU** > **[Vizionare satelit]** pentru a urmări canalele prin satelit.

## Instalare canale analogice

Puteți căuta și stoca manual canalele TV analogice.

### Pasul 1: Selectați sistemul dvs.

**Notă:** Săriți acest pas dacă setările dvs. de sistem sunt corecte.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Instalare canal]**.
3. Selectați **[Analog: Instalare manuala]** > **[Sistem]**, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați sistemul pentru țara sau regiunea dvs., apoi apăsați **OK**.

### Pasul 2: Căutați și stocați noi canale TV

1. În meniul **[Analog: Instalare manuala]**, selectați **[Găsire canal]**, apoi apăsați **OK**.
2. Selectați una din următoarele opțiuni:
  - Apăsați **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a introduce manual frecvența canalului.
  - Selectați **[A căuta]** apoi apăsați **OK** pentru a căuta automat următorul canal.
3. Atunci când este introdusă frecvența de canal corectă, selectați **[Executat]**, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați **[Salveaza program nou]**, apoi apăsați **OK** pentru a stoca noul canal TV.

## Instalarea canalelor digitale și prin satelit

### Instalare canale digitale

Pentru a îmbunătăți recepția TV, re poziționați antena. Trebuie să știți frecvența corectă pentru a regla. Pentru cele mai bune rezultate, contactați furnizorul de service sau apelați la un instalator specializat.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Instalare canal]**.
3. Selectați **[Digital: test de recepție]** > **[A căuta]**, apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați **Butoane numerice** pentru a introduce frecvența canalului.
5. Selectați **[A căuta]**, apoi apăsați **OK**.
6. Atunci când este localizat canalul corect, selectați **[Memo.]**, apoi apăsați **OK**.
7. Apăsați **↩** pentru a ieși.

### Note

- Dacă recepția este slabă, re poziționați-vă antena și repetați procedura.
- Dacă recepționați canalul cu DVB-C, selectați **[Automat]** din **[Mod Rată simbol]** cu excepția cazului în care furnizorul dvs. de cablu vă oferă o valoare specifică a ratei simbolului.

### Instalare canale prin satelit

Disponibil numai pe anumite modele.

Dacă antena de satelit este conectată la conectorul SAT, puteți primi canale prin satelit.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Căutare satelit]** > **[Reinstalare canale]**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
4. După terminare, selectați **[Finisare]** și apoi apăsați **OK**.

---

## Reglarea fină a canalelor

Dacă recepția unui canal TV analogic este slabă, reglați fin canalul TV.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Instalare canal]**.
3. Selectați **[Analog: Instalare manuala]** > **[Acord fin]**, apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a regla fin canalul.
5. După ce ați selectat frecvența corectă a canalului, selectați **[Executat]**, apoi apăsați **OK**.
6. Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați **OK**.
  - **[Salveaza postul curent]**: Stochează canalul ca și număr al canalului curent.
  - **[Salveaza program nou]**: Stochează canalul ca și număr nou de canal.

---

## Limbă meniu

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Limba meniului]**.
3. Selectați o limbă meniu din listă, apoi apăsați **OK**.

---

## Alte setări

---

### Varianta demo a televizorului

Pomiți un demo pentru a afla mai multe informații despre caracteristicile televizorului dvs.

**Notă:** Demo-urile nu sunt acceptate pe canale MHEG.

1. În timp ce priviți la televizor, apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Vizualizare demonstrații]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați un demo, apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați ➔ pentru a ieși.

---

## Actualizarea software-ului

---

### Software televizor

#### Verificarea versiunii software

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări software]** > **[Informatii despre program curent]**, apoi apăsați **OK**.

Este afișată versiunea software-ului actual.

Actualizați software-ul folosind una dintre aceste opțiuni:

- Actualizare prin unitate USB flash
- Actualizare din transmisiunea digitală
- Actualizare după Internet

Pentru mai multe informații, consultați următoarele pagini.

#### Actualizarea cu USB

Înainte de a efectua această procedură asigurați-vă că aveți următoarele:

- Timp disponibil pentru a finaliza întreaga actualizare.
- Un flash drive USB are are spațiu de stocare de minim 256MB, este formatat FAT sau DOS și are protecția de scriere dezactivată.
- Acces la un calculator cu port USB și acces la Internet.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Actualizare software]**, apoi apăsați **OK**.

Pomește asistentul de actualizare.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe actualizarea.

## Actualizare după Internet

Pentru a actualiza software-ul televizorului direct de pe internet, conectați televizorul la Internet printr-un router cu conexiune de mare viteză.

1. Apăsați **MENU** > **[Configurare]** > **[Actualizare software]** și apăsați **OK**.
2. Selectați **[Internet]** și apăsați **OK**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Atunci când actualizarea este realizată, televizorul se închide și se deschide din nou automat. Așteptați ca televizorul să pornească din nou; nu utilizați comutatorul de pomire de pe televizor.

Notă: Dacă televizorul este conectat la Internet, acesta afișează la pomire disponibilitatea software-ului nou.

### Actualizare din transmisiunea digitală

Dacă sunt disponibile, televizorul dvs. poate primi actualizări software prin transmisiunile digitale.

Dacă o actualizare este disponibilă, va apărea un mesaj care vă solicită să actualizați software-ul. Vă recomandăm cu tărie să actualizați software-ul când vi se cere acest lucru.

Notă: Dacă doriți să actualizați ulterior software-ul, selectați > **MENU** >

**[Configurare]** > **[Setări software]** > **[Actualizari locale]**.

---

## Reinstalați televizorul

Reinstalați-vă televizorul pentru a reseta toate setările de imagine și sunet și reinstalați toate canalele TV.

1. Apăsați **MENU**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Reinstalare televizor]**, apoi apăsați **OK**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

# 5 Conectarea televizorului

## Despre cabluri

### Calitatea cablului

#### Imagine ansamblu

Înainte de a conecta dispozitive la televizorul dvs., verificați conectorii disponibili de pe dispozitiv. Conectați dispozitivul la televizor cu conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă. Cablurile de bună calitate asigură un bun transfer al imaginii și sunetului.


Conexiunile indicate în prezentul manual de utilizare sunt numai recomandări. Alte soluții sunt posibile.

**Sfat:** Dacă dispozitivul dvs. are doar conectori de tip video compozit sau RCA, utilizați un adaptor SCART-RCA pentru a conecta dispozitivul la un conector SCART pe televizor.

### HDMI

O conexiune HDMI are cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului.

- Un cablu HDMI combină semnalele video și audio. Utilizați HDMI pentru semnale TV de înaltă definiție (HD) și pentru a activa operarea legăturii.
- Un conector HDMI Audio Return Channel (ARC) permite trimiterea ieșirii audio a televizorului la un dispozitiv compatibil HDMI ARC.
- Nu utilizați un cablu HDMI mai lung de 5 metri / 16,4 picioare.

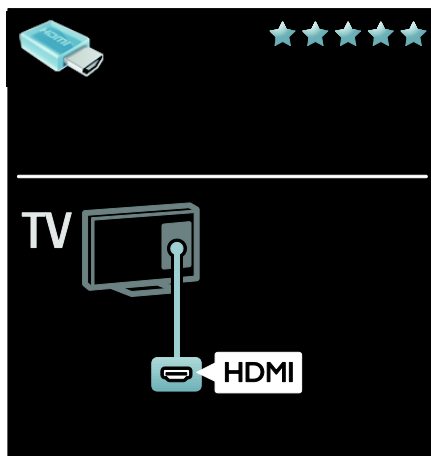


### Y Pb Pr - Componentă video.

Utilizați conexiunea video pe componente (Y Pb Pr) împreună cu o conexiune Audio Stânga și Dreapta pentru sunet.

Y Pb Pr poate primi semnale TV de înaltă definiție (HD).


Faceți să corespundă culorile conectorilor Y Pb Pr cu mufele cablurilor.

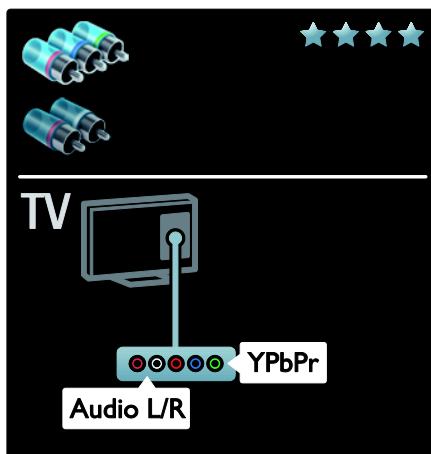

## SCART

Un cablu SCART combină semnalele video și audio.

Conectorii SCART pot primi semnale video RGB dar nu pot primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

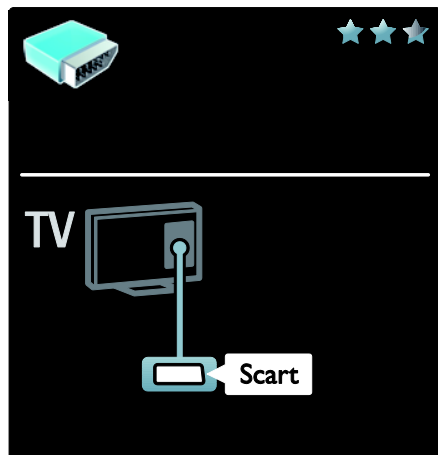

## VGA

Utilizați această conexiune pentru a afișa conținutul PC-ului la televizor.


Pentru imagine și sunet, utilizați conectorii VGA și AUDIO IN.



## Conectarea dispozitivelor


### Imagine ansamblu

Vă puteți conecta dispozitivele la televizor cu oricare din următoarele opțiuni. După conectare apăsați **MENU** > [Adăugați dispozitivele dvs.].

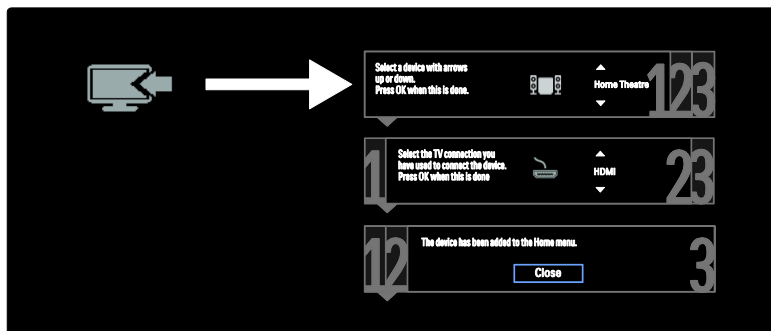


## Player de discuri Blu-ray sau DVD

Conectați player-ul de discuri la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI.

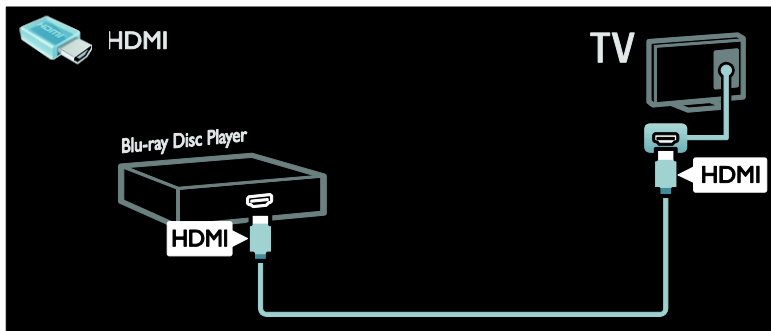


Conectați player-ul de discuri la televizor cu ajutorul unui cablu pe componente (Y Pb Pr) și al unui cablu audio L/R.

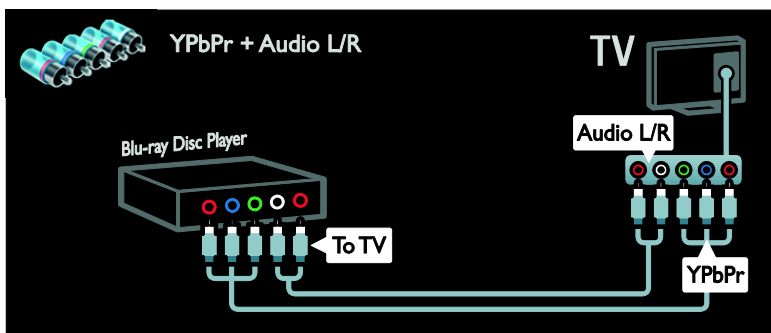


## Receptor TV


Conectați la televizor receptorul TV prin satelit sau digital cu ajutorul unui cablu de antenă. (SAT este disponibil numai la anumite modele)

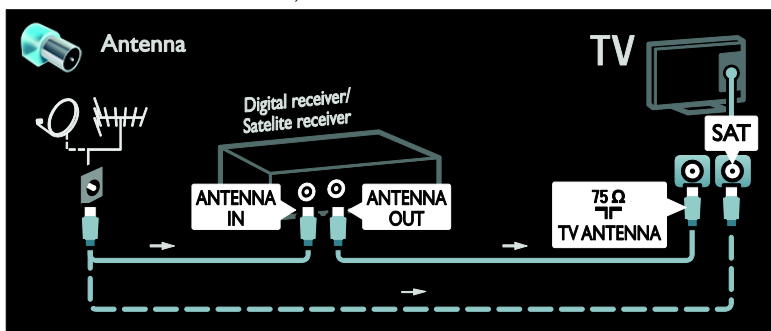


Conectați la televizor receptorul TV prin satelit sau digital cu ajutorul unui cablu HDMI.

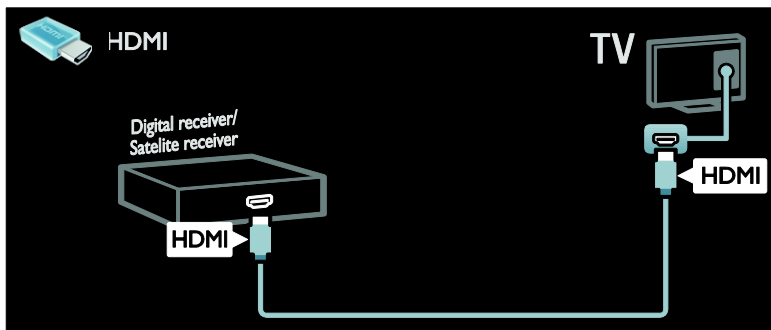

Conectați la televizor receptorul TV prin satelit sau digital cu ajutorul unui cablu SCART.

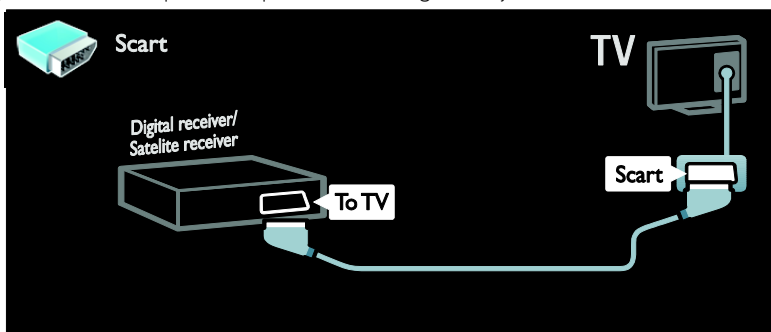


Conectați la televizor receptorul TV prin satelit sau digital cu ajutorul unui cablu pe componente (Y Pb Pr) și al unui cablu audio L/R.

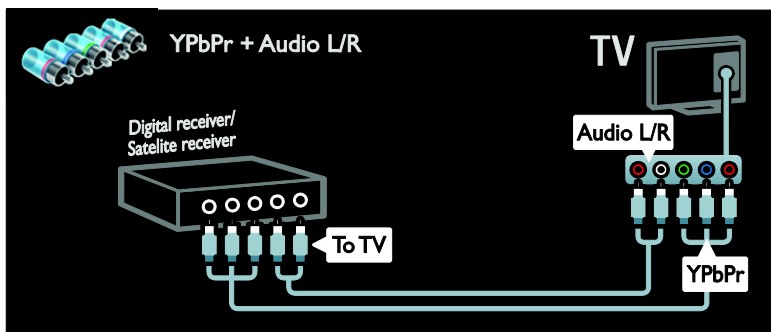




## Recorder


Conectați recorder-ul la televizor cu ajutorul unui cablu de antenă. (SAT este disponibil numai la anumite modele.)

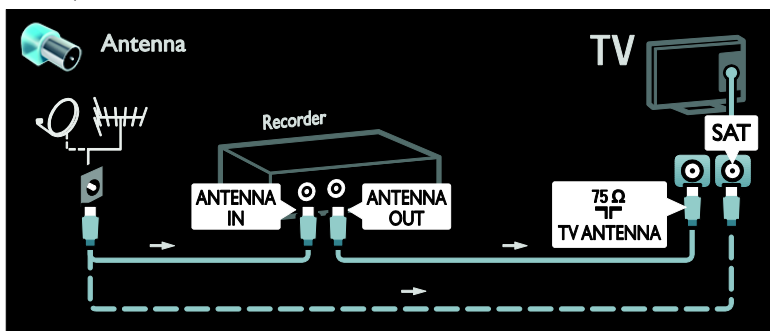

Conectați recorder-ul la televizor cu ajutorul unui cablu SCART.

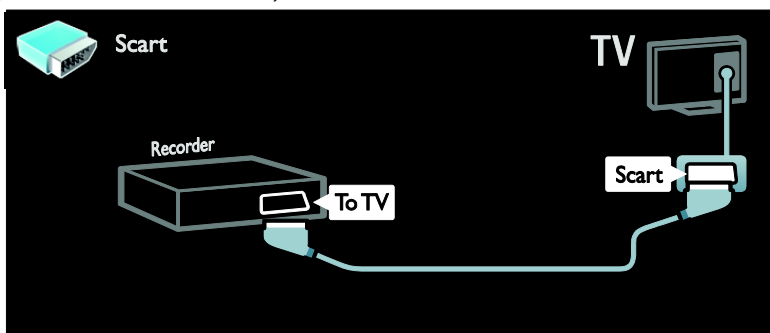

Conectați recorder-ul la televizor cu ajutorul unui cablu pe componente (Y Pb Pr) și al unui cablu audio L/R.

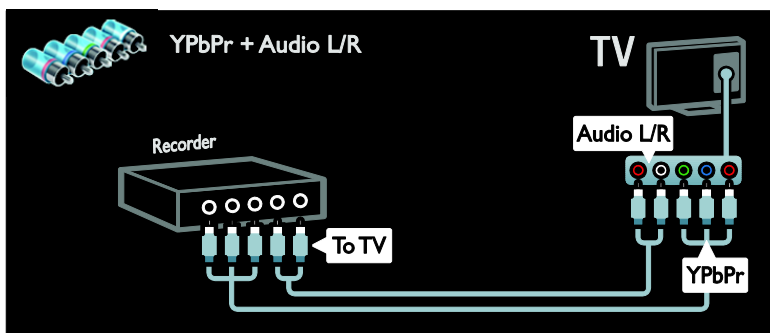


## Consolă jocuri

Cei mai practici conectori pentru o consolă de jocuri se află în partea laterală a televizorului. Cu toate acestea, puteți utiliza și conectorii din partea din spate a televizorului.


Pentru cea mai bună experiență de jocuri, setați televizorul la modul jocuri.

1. Apăsăți **ADJUST**.
2. Selectați **[Imagine inteligentă] > [Joc]**, apoi apăsați **OK**.
3. Pentru a ieși, apăsați **↩**.

Conectați consola de jocuri la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI.

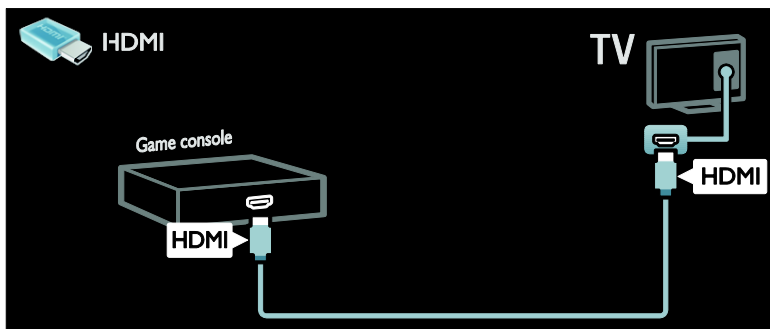


Conectați consola de jocuri la televizor cu ajutorul unui cablu pe componente (Y Pb Pr) și al unui cablu audio L/R.

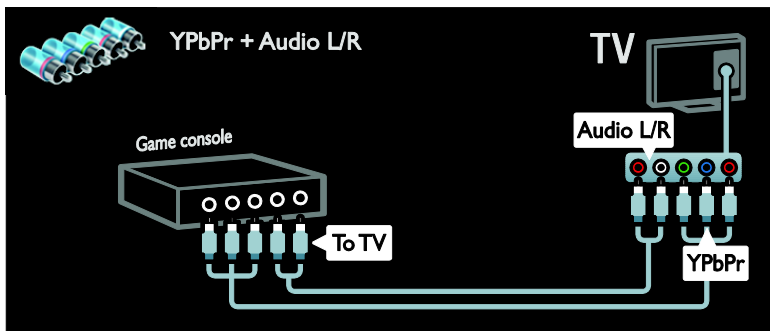


## Sistem home theater


Conectați sistemul home theater la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI și al unui cablu audio.

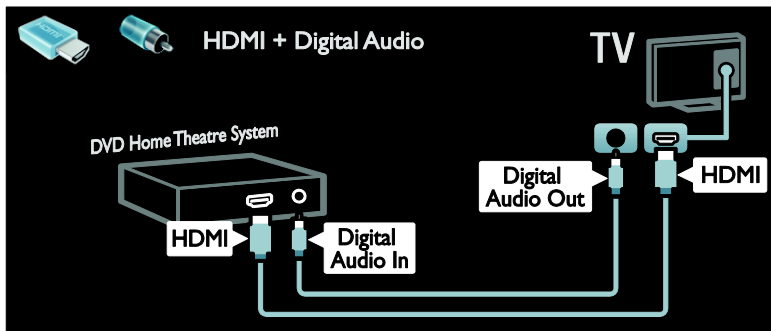

Conectați sistemul home theater la televizor cu ajutorul unui cablu SCART.

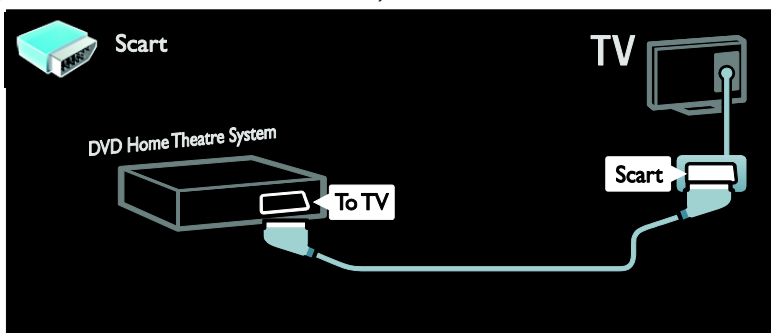


Conectați sistemul home theater la televizor cu ajutorul unui cablu pe componente (Y Pb Pr) și al unui cablu audio L/R.

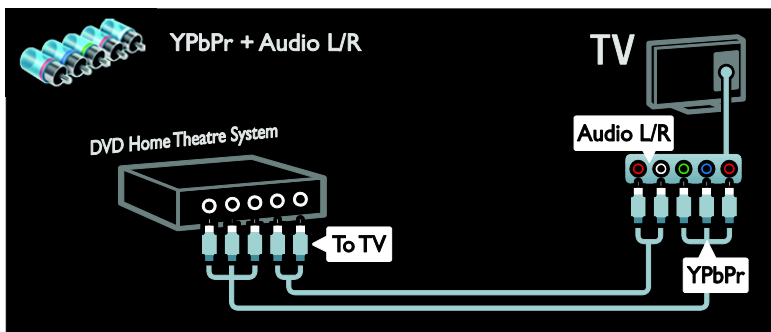


## Camera digitală

Conectați camera digitală la televizor cu ajutorul unui cablu USB.

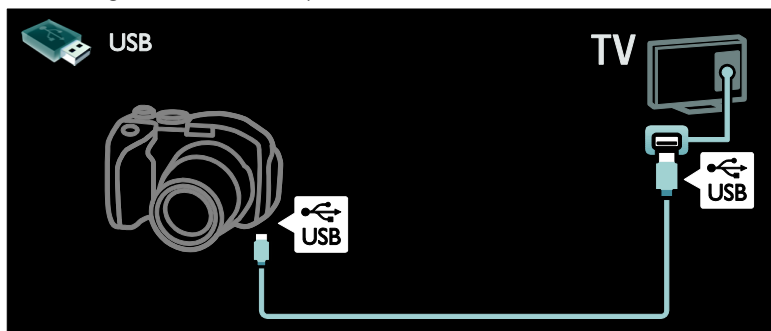


## Cameră video digitală

Conectați camera video digitală la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI.

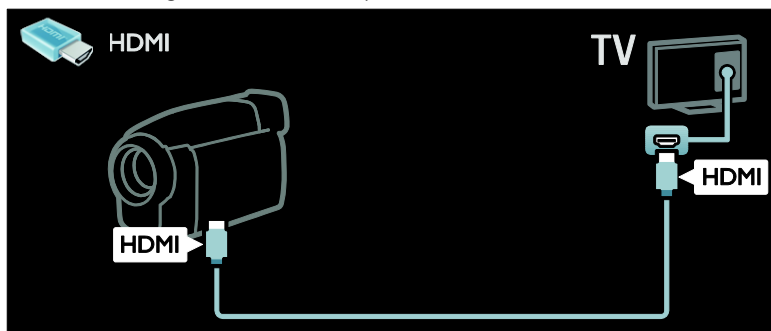

Conectați camera video digitală la televizor cu ajutorul unui cablu pe componente (Y Pb Pr) și al unui cablu audio L/R.

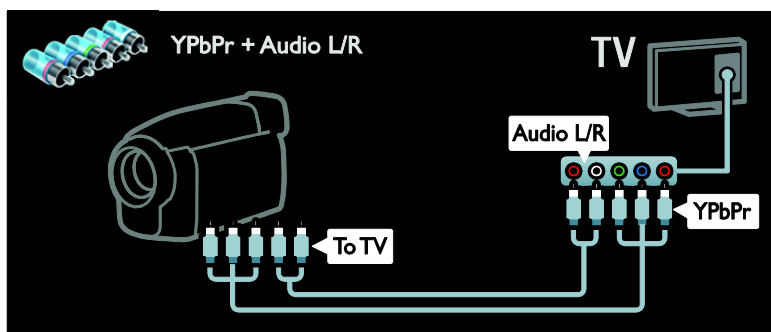


---

## Conectare mai multe dispozitive

---

### Hard disc extern


Conectați hard disk-ul extern la televizor cu ajutorul unui cablu USB.

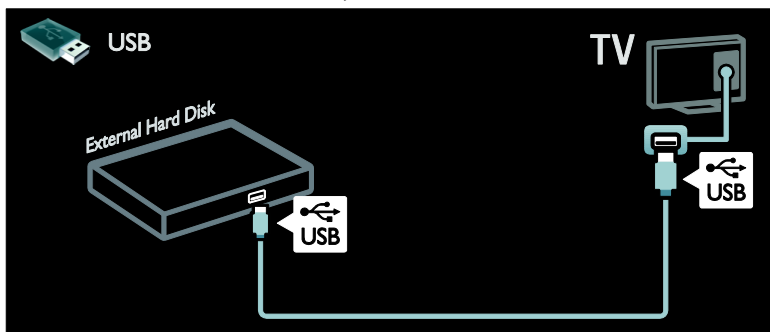


---

### Calculator


Conectați calculatorul la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI.

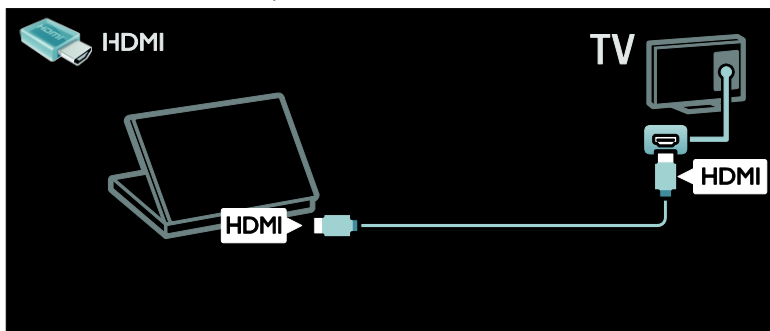

Conectați calculatorul la televizor cu ajutorul unui cablu DVI-HDMI.

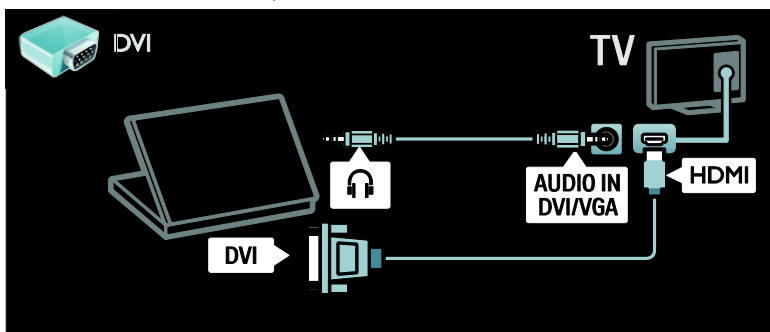

Conectați calculatorul la televizor cu ajutorul unui cablu VGA și al unui cablu audio.

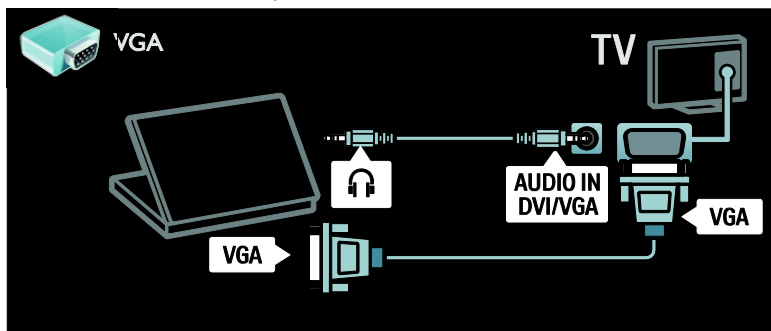

## Calculatoare și Internet

### Ce puteți face

#### Beneficiile rețelei

Conectați televizorul la rețeaua de la domiciliu și redați fotografii, muzică și videoclipuri stocate în dispozitivele din rețea. Consultați **Utilizarea televizorului >**

**Navigarea în rețeaua la domiciliu** (see "Navigarea în rețeaua la domiciliu" on page 17).

Dacă televizorul este conectat la o rețea cu acces la Internet, puteți accesa și conținut AQUOS NET +.


### De ce aveți nevoie?

**Avertisment:** Acest televizor se conformează directivei EMC doar când utilizați un cablu Ethernet ecranat Cat5e.

Pentru conectarea televizorului la rețeaua de la domiciliu, la Internet sau la ambele, aveți nevoie de:

- Un cablu Ethernet care este mai scurt de 3 metri.
- O rețea de calculatoare care include:
  - a) Un router universal plug-and-play (UPnP) și
  - b) Un calculator cu unul din următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Mac OSX sau Linux.
- Pentru a vă conecta televizorul la calculatoare, aveți nevoie și de software pentru server media care este setat pentru partajarea fișierelor cu televizorul dvs. Consultați **Utilizarea televizorului > Navigarea în rețea** (see "Navigarea în rețeaua la domiciliu" on page 17).
- Pentru a vă conecta televizorul la Internet, aveți nevoie și de o conexiune de mare viteză la Internet.

## Conectare

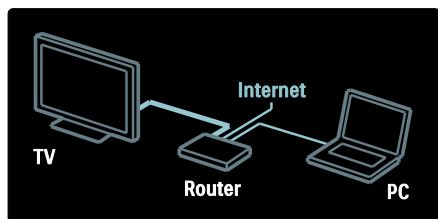

1. Porniți router-ul și activați-i setarea DHCP.
2. Cu ajutorul cablului Ethernet, conectați router-ul la televizor.

Ca alternativă, puteți, de asemenea, să conectați în mod wireless router-ul la televizor, cu ajutorul unui adaptor USB wireless (nu este inclus). Consultați **Conectarea televizorului > Calculatoare și Internet > LAN wireless pregătit**. (Pagina 48)

3. Apăsați **MENU**, selectați **[Configurare]** > **[Conectare la rețea]**, apoi apăsați **OK**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala rețeaua.
5. Așteptați ca televizorul să găsească conexiunea de rețea.
6. Dacă vi se solicită, acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final.

## LAN wireless pregătit

Acest televizor este pregătit pentru LAN wireless. Cu accesoriul adaptor USB wireless (comercializat separat), vă puteți conecta wireless televizorul la rețeaua de la domiciliu. De asemenea, vă puteți conecta la AQUOS NET + și puteți beneficia la maximum de Web la televizor, fără fire și fără probleme.

### Obțineți un televizor wireless

1. Porniți routerul rețelei wireless.
2. Introduceți adaptorul USB AN-WUD630 în conexiunea USB din partea laterală a televizorului. Instalarea wireless începe în mod automat.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Wi-Fi Protected Setup

Dacă routerul acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup), apăsați pe butonul WPS de pe router. Reveniți peste două minute la televizor, selectați **[WPS]** și apăsați **OK**. Televizorul se conectează la rețea. Durează aproximativ două minute. Finalizați instalarea. Majoritatea routerelor wireless noi au sistemul WPS și au logo-ul WPS. Sistemul WPS utilizează o încriptare de securitate WPA și nu poate fi combinat cu dispozitivele din rețea care utilizează încriptarea de securitate WEP. Dacă mai aveți încă nevoie de acest dispozitiv WEP în rețea, instalați-l cu **[Scanare]** > **[Personalizare]**.

### Scan pentru routere

Dacă aveți mai multe routere în rețea puteți selecta rețeaua de care aveți nevoie. Pentru a selecta un router de rețea anume, apăsați **[Scanare]** de pe prima pagină a instalării.

Routerelor cu WPS și cu cel mai puternic semnal sunt primele afișate în lista de pe ecran.

### Cod PIN

Pentru a realiza conexiunea sigură cu un cod PIN, selectați codul PIN și apăsați **OK**. Scrieți codul PIN din 8 cifre afișat pe televizor și introduceți-l în software-ul routerului de pe calculator. Consultați manualul routerului pentru a vedea unde să introduceți codul PIN.

## Personalizat

Pentru a introduce manual cheia încriptării (cheia de siguranță) selectați **[Personalizare]** și apăsați **OK**. Dacă aveți securitate WPA pe router, introduceți codul din telecomandă.

Pentru a accesa tastatura de pe ecran selectați câmpul intrării text și apăsați **OK**. Dacă aveți încriptare de securitate WEP televizorul vă cere o cheie de încriptare WEP în numere hexadecimale.

Găsiți această cheie hexadecimală în software-ul routerului de pe calculator. Notați prima cheie a listei de chei WEP și introduceți-o în televizor prin telecomandă. Dacă cheia de siguranță este acceptată, televizorul este conectat cu routerul wireless. Dacă vi se solicită, acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final.

Dacă utilizați adaptorul Wireless USB mențineți-l conectat la conectorul USB de la televizor.

---

## Wi-Fi Ready

### Proiectați-vă PC-ul: Introducere

Cu accesoriul adaptor USB wireless (comercializat separat), vă puteți conecta wireless televizorul la rețea. Pentru a verifica disponibilitatea adaptorului USB wireless, contactați distribuitorul local sau vizitați [www.sharp-eu.com](http://www.sharp-eu.com).

### De ce aveți nevoie?

Pentru a utiliza **Wi-Fi Ready**, aveți nevoie de următoarele:

- Conectarea televizorului la rețeaua la domiciliu
- Un router wireless
- Un adaptor USB wireless (AN-WUD630)

## Numele rețelei pentru televizor

Dacă aveți mai mult de un televizor în rețeaua de acasă, puteți redenumi acest televizor. Pentru a redenumi acest televizor în rețea apăsați **MENU > [Configurare] > [Setări rețea]** și selectați numele rețelei pentru televizor.

Pentru a introduce numele apăsați **OK** pentru a deschide tastatura de pe ecran sau utilizați tastatura telecomenzii.

### Notă

- Redarea videoclipurilor poate fi afectată de performanța PC-ului și de lărgimea de bandă a rețelei wireless.
- Puteți proiecta un clip video de înaltă definiție (HD) sau de definiție standard (SD), în funcție de puterea de procesare a PC-ului dvs.
- Datorită protecției conținutului de ieșire, este posibil ca anumite discuri DVD sau Blu-ray comerciale să nu fie protejate.

### Proiectați-vă PC-ul: cerințe PC

Specificații minime

- Windows XP, Vista, Windows 7 (numai PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1.8GHz
- 512 MB de RAM
- Spațiu liber pe hard disk de 200 MB
- Wi-Fi 802.11g
- Conexiune la Internet

### Proiectați-vă PC-ul: cerințe PC

Specificații recomandate

- Windows XP, Vista, Windows 7 (numai PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- Spațiu liber pe hard disk de 200 MB
- Wi-Fi 802.11n
- Conexiune la Internet



---

## Interfață comună

---

### Ce puteți face

Pentru a urmări unele programe TV digitale, aveți nevoie de un Modul de acces condiționat (CAM).

Dacă este introdus un modul CAM și abonamentul este plătit, puteți viziona canalul. Aplicațiile, funcțiile, conținutul și mesajele de pe ecran variază pentru fiecare serviciu CAM.


---

### De ce aveți nevoie?

**Atenție:** Pentru a proteja modulul CAM împotriva deteriorării, introduceți-l respectând aceste instrucțiuni.

**Note:**

- Acest televizor acceptă atât CI, cât și CI+. CI+ permite furnizorilor de servicii să ofere programe digitale HD premium cu un nivel înalt de protecție la copiere.
- Consultați documentația primită de la operatorul de servicii despre cum se introduce cardul în Modul de acces condiționat.

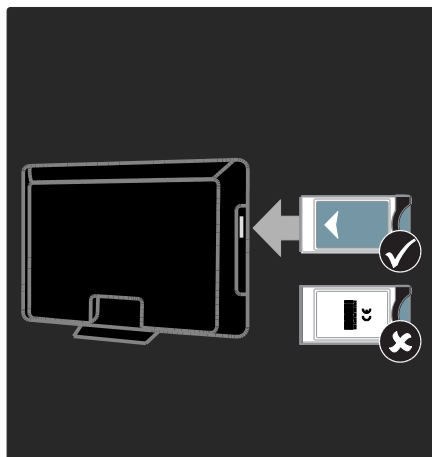

1. Opriți televizorul.
  2. Respectând instrucțiunile tipărite de pe CAM, introduceți ușor modulul CAM în Interfața comună de pe partea laterală a televizorului.
  3. Împingeți modulul CAM în interior, la maximum, apoi așteptați ca modulul CAM să fie activat. Această operație durează câteva minute.
- Pentru a preveni dezactivarea serviciilor digitale, nu scoateți modulul CAM din slot când acesta este în uz.

---

### Urmărirea serviciilor CAM

1. După instalarea și activarea CAM, apăsați **OPTIONS**.
2. Selectați **[Interfața generală]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați furnizorul CAM și apăsați **OK**.

# 6 Depanare

## Contactați SHARP

**Avertisment: Nu încercați să reparați dumneavoastră televizorul. Aceasta ar putea cauza răni grave, daune ireparabile pentru televizorul dvs. sau anularea garanției.**

De asemenea, puteți contacta centrul de service SHARP din țara dvs. pentru asistență. Informațiile de contact sunt disponibile la adresa [www.sharp-eu.com](http://www.sharp-eu.com).

Notăți modelul și seria televizorului dvs. înainte de a contacta SHARP.

## Informații generale referitoare la televizor

**Televizorul nu pornește:**

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați un minut și apoi reconectați-l.
- Asigurați-vă de conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare.
- Asigurați-vă că **comutatorul de pornire** din partea inferioară sau din partea din spate al televizorului este pe poziția ON.

**Televizorul nu răspunde la comenzile de la telecomandă sau la comenzile din partea frontală când este pornit**

Televizorul necesită o anumită perioadă pentru a porni. În acest timp, televizorul nu răspunde la comenzile de la telecomandă sau la comenzile din partea frontală. Acest comportament este normal.

**Ledul de Standby al televizorului luminează roșu intermitent:**

Scoateți cablul de alimentare din priză. Înainte de a reconecta cablul de alimentare, așteptați până când televizorul se răcește. Dacă luminarea intermitentă se produce din nou, contactați centrul de service SHARP.

**Ați uitat codul pentru a debloca o caracteristică de blocare pentru copii** Tastați '8888'.

**Meniul televizorului este afișat într-o limbă greșită:**

Schimbați meniul televizorului în limba preferată.

Pentru mai multe informații, consultați **Configurarea televizorului > Limba meniului** (Pagina 36).

**La pornirea, oprirea sau comutarea la modul standby a televizorului, auziți un sunet scârțâitor din carcasa televizorului:**

Nu este necesară nicio acțiune. Sunetul scârțâitor se datorează dilatării și contractării normale a televizorului în timp ce acesta se răcește și se încălzește. Acest lucru nu afectează performanța televizorului.

**Când televizorul se află în modul standby, este afișat un ecran de pornire splash, apoi se revine la modul standby:**

Acest comportament este normal. Atunci când televizorul este deconectat de la și reconectat la sursa de alimentare, ecranul de pornire este afișat la următoarea pornire. Pentru a porni televizorul din standby, apăsați  $\odot$  de pe telecomandă sau apăsați orice tastă din partea frontală a televizorului.

## Canal TV

**Canalele instalate deja nu apar în lista de canale:**

Asigurați-vă că este selectată lista corectă de canale.

**Nu s-au găsit canale digitale în timpul instalării:**

- Asigurați-vă că televizorul acceptă DVB-T, DVB-C sau DVB-S în țara dvs.
- Asigurați-vă că antena este conectată corespunzător și că este selectată rețeaua corectă.

---

## Imagine

**Televizorul este pornit, dar nu există imagine sau imaginea este distorsionată:**

- Asigurați-vă că antena este conectată corect la televizor.
- Asigurați-vă că este selectat dispozitivul corect ca sursă de afișare.
- Asigurați-vă că dispozitivul extern sau sursa externă sunt conectate corespunzător.

**Există sunet, dar fără imagine:**

Asigurați-vă că setările de imagine sunt realizate corect.

**Semnalul TV este slab din cauza conexiunii antenei:**

- Asigurați-vă că antena este conectată corect la televizor.
- Boxele, dispozitivele audio fără împământare, luminile cu neon, clădirile înalte și alte obiecte mari pot influența calitatea semnalului. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea semnalului schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- Dacă semnalul este slab numai pentru un canal, efectuați reglarea fină a acestui canal.

**Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii**

- Asigurați-vă că dispozitivele sunt conectate corespunzător.
- Asigurați-vă că setările de imagine sunt realizate corect.

**Televizorul nu mi-a salvat setările:**

Asigurați-vă că locația televizorului este setată la **Acasă**. Puteți modifica și salva setările din acest mod.

**Imaginea nu se potrivește pe ecran - este prea mare sau prea mică:**

Încercați un format diferit de imagine.

**Poziția imaginii pe ecran este incorectă.**

Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului.

**Imaginea este codată:**

S-ar putea să aveți nevoie de un Modul de acces condiționat pentru accesarea conținutului. Consultați-vă cu operatorul de servicii.

**Pe ecranul televizorului apare un banner tip „E-POP”, care afișează informații:**

Televizorul este în modul **[Shop]**. Pentru a elimina bannerul, setați televizorul la modul **[Acasa]**, apoi reporniți-l. Consultați **Primii pași > Poziționare televizor > Locație** (see "Locație" on page 10).

**Afișajul PC pe televizor nu este stabil:**

- Asigurați-vă că PC-ul dvs. utilizează rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate. Consultați **Specificații produs > Rezoluții de afișare** (Pagina 55).
- Setati formatul de imagine al televizorului la **[Nescalată]**.

## Sunet

### Televizorul are imagine, dar nu are sunet:

Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizorul oprește automat ieșirea audio; acest lucru nu indică existența unei defecțiuni.

- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corespunzător.
- Asigurați-vă că volumul nu este oprit sau setat la zero.
- Asigurați-vă că este selectată setarea boxelor televizorului. Apăsăți **ADJUST**, selectați **[Boxe]**, apoi selectați **[Televizor]**.
- Asigurați-vă că ieșirea audio a televizorului este conectată la intrarea audio de la sistemul home theater cu HDMI-CEC activat. De la boxe la sistemul home theater ar trebui să poată fi auzit sunetul.

### Televizorul afișează imaginea, dar calitatea sunetului este slabă:

Asigurați-vă că setările de sunet sunt efectuate corect.

### Televizorul afișează imaginea, dar sunetul se aude de la o singură boxă:

Asigurați-vă că balansul sunetului este setat la mijloc.

## HDMI

### Există probleme cu dispozitivele HDMI:

- Observați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare) poate mări durata necesară televizorului pentru a afișa conținutul de la un dispozitiv HDMI.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nu este afișată nicio imagine pe ecran, comutați sursa de la un dispozitiv la altul și înapoi.
- Dacă există întreruperi intermitente de sunet, asigurați-vă că setările de ieșire din dispozitivul HDMI sunt corecte.

- Dacă utilizați un adaptor HDMI - DVI sau un cablu HDMI - DVI, asigurați-vă că este conectat un cablu audio suplimentar la AUDIO L/R sau la AUDIO IN (numai mini-jack).

### Nu puteți utiliza caracteristicile operării legăturii:

Asigurați-vă că dispozitivele HDMI sunt compatibile HDMI-CEC. Caracteristicile operării legăturii funcționează numai cu dispozitive compatibile HDMI-CEC.

### Dacă un dispozitiv audio compatibil HDMI CDC este conectat la televizor, iar televizorul nu afișează nicio pictogramă pentru mut sau volum atunci când sunetul este anulat, mărit sau micșorat.

Acest comportament este normal atunci când un dispozitiv compatibil HDMI CEC este conectat.

## USB

### USB conținutul dispozitivului USB nu este afișat:

- Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este setat pe compatibil cu **Mass Storage Class (Clasă de stocare în masă)**, după cum este descris în documentația dispozitivului de stocare.
- Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este compatibil cu televizorul.
- Asigurați-vă că formatele fișierelor audio și de imagine sunt acceptate de televizor.

### Fișierele audio și de imagine nu sunt redate sau afișate lin:

Performanța de transfer a dispozitivului de stocare USB poate limita rata de transfer a datelor către televizor, ceea ce cauzează o redare slabă.

---

## Rețea

### **AQUOS NET + nu funcționează**

În cazul în care conexiunea la router este realizată corect, verificați conexiunea routerului la Internet.

### **Accesul la rețeaua de la domiciliu sau la AQUOS NET + este lent.**

Consultați manualul de utilizare ale routerului pentru informații despre rata de transfer și alți factori ai calității semnalului.

Aveți nevoie de o conexiune de Internet cu viteză mare pentru routerul dvs.

### **Rețeaua wireless este distorsionată sau nu este găsită.**

- Asigurați-vă că rețeaua wireless nu este deranjată de cuptoarele cu microunde, de telefoanele DECT sau de alte dispozitive WiFi din vecinătate.
- Dacă rețeaua wireless nu funcționează, încercați o conexiune de rețea cu cablu.
- Pentru conexiunea DLNA, faceți clic pe **How does sharing change firewall settings (Cum modifică partajarea setările firewall)** din fereastra **Media Sharing (Partajare media)** pentru fișierul **Help (Asistență)**.

# 7 Specificațiile produsului

## Putere și recepție

### Alimentare

- Alimentare de la rețea: CA 220-240 V~, 50-60 Hz
- Putere consumată în standby: < 0,15 W
- Temperatura ambientală: 5 până la 40 de grade Celsius

### Recepție

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Sistem TV: DVB COFDM 2 K/8 K,
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Televiziune digitală: MPEG-4, DVB-T (terestru), DVB-C (cablu), \*DVB-S (satelit).
- Benzi pentru tuner: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

\*Disponibil numai pe anumite modele.

## Afișaj și sunet

### Imagine/Afișaj

- Tip afișaj: LCD Full HD W-UXGA
- Dimensiune diagonală:
  - 81 cm/32 inchi
  - 102 cm/40 inchi
  - 117 cm/46 inchi
- Raport lățime/lungime: Ecran panoramic 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p, 100 Hz
- Îmbunătățirea imaginilor cu tehnologia Brilliant colour processor+
- Procesare 1080 p 24/25/30/50/60 Hz
- LCD de 100 Hz

### Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- Incredible Surround
- Sunet clar
- Dynamic Bass Enhancement
- Mono/Stereo/NICAM

## Rezoluții de afișare

### Formate computer - HDMI

(Rezoluție -rată de reîmprospătare)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 800 x 600 - 60 Hz
- 1024 x 768 - 60 Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1360 x 765 - 60 Hz
- 1600 x 1200 - 60 Hz
- 1920 x 1080 - 60 Hz

### Formate computer - VGA

(Rezoluție -rată de reîmprospătare)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 800 x 600 - 60 Hz
- 1024 x 765 - 60 Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1360 x 768 - 60 Hz
- 1600 x 1200 - 60 Hz
- 1920 x 1080 - 60 Hz

### Formate video

(Rezoluție -rată de reîmprospătare)

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Multimedia

- Ethernet UTP5
- Fișiere imagine acceptate
- JPEG (\*.jpg)

### Conexiuni multimedia acceptate

- USB (formatat FAT sau DOS;  
compatibil numai cu Mass Storage Class  
(clasa de stocare în masă) de 500 mA)
- Slot pentru card SD

### Fișiere audio/video acceptate

Denumirile fișierelor multimedia nu trebuie să depășească 128 de caractere.

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MP3/MPEG1 L2/ AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mkv	MKV	H.264	1920x1080p	24	20	HE-AAC, AC3, MP3, PCM	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/MC1 SP	352x288p	15	0.384	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/MC1 MP	1920x1080p	25/30	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/MC1 AP	1920x1080p	24/30/60	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AAAC/HE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AAAC/HE-AAC (V1&2)/AC4	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AAAC/HE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

### Fișiere audio/video acceptate

Denumirile fișierelor multimedia nu trebuie să depășească 128 de caractere.

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/ MPEG1 L2/AC3 LPCM	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No
.m2v .m	RMVB	RealVideo 8.9,10	848x480	30	2	RAAC,BRVAAC	Yes	No	No	No	No

### Software-ul pentru server-ul media compatibil DLNA și acceptat

- Windows Media Player (pentru  
Microsoft Windows)
- Twonky Media (pentru Microsoft  
Windows și Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (pentru  
Microsoft Windows)
- TVersity (pentru Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (pentru Microsoft Windows)
- Macrovision Network Media Server  
(pentru Microsoft Windows)
- Fuppes (pentru Linux)
- uShare (pentru Linux)

## Conectivitate

### Posterior

- EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
- EXT 2: Component (Y Pb Pr), Audio L/R
- SERV.U: Port pentru service
- INTRARE AUDIO: Mini jack stereo de 3,5 mm DVI/VGA
- SAT (DVB-S): Disponibil numai la anumite modele.

### Partea inferioară

- Rețea: Ethernet
- IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ: Coaxială
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- Antenă: 75 ohm coaxial
- VGA: Intrare PC

### Parte laterală

- Interfață comună: CI
- card SD
- USB
- Căști: Mini jack stereo de 3,5 mm
- HDMI

## Dimensiuni

**Notă:** Dimensiunile și greutatea sunt doar valori aproximative. Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz.

### Legendă pentru dimensiunile televizorului

Legendele utilizate pentru a indica dimensiunile televizorului sunt următoarele:


( ) : TV 81 cm / 32 inci

[ ] : TV 102 cm / 40 inci

(( )) : TV 117 cm/46 inci

Notați legenda care corespunde televizorului dvs. Apoi, mergeți la pagina următoare pentru a vizualiza dimensiunile.

Utilizați legenda TV pentru a nota greutatea televizorului fără stativ.

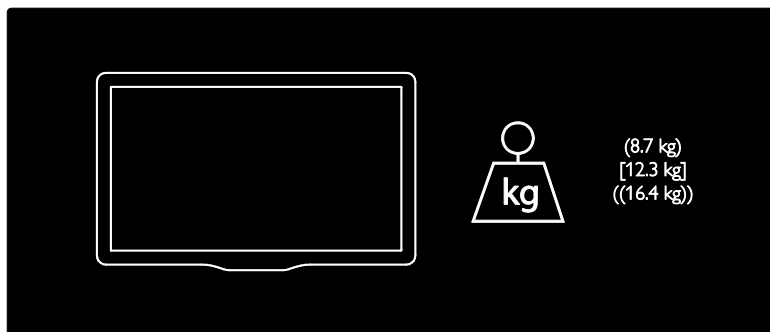





Utilizați legenda TV pentru a nota greutatea televizorului cu stativ.



Utilizați legenda TV pentru a nota dimensiunile televizorului dvs. (cu și fără stativ).

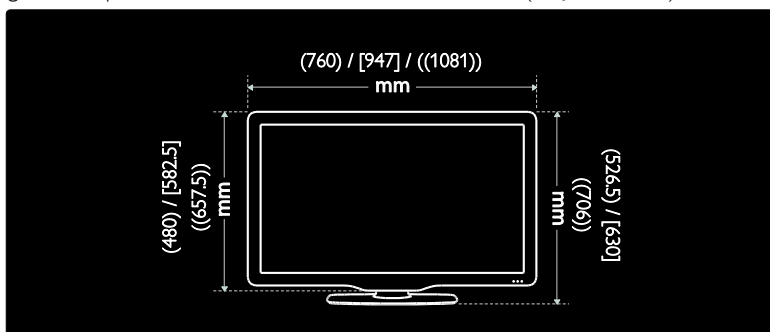

Utilizați legenda TV pentru a nota grosimea televizorului dvs. (cu și fără stativ).

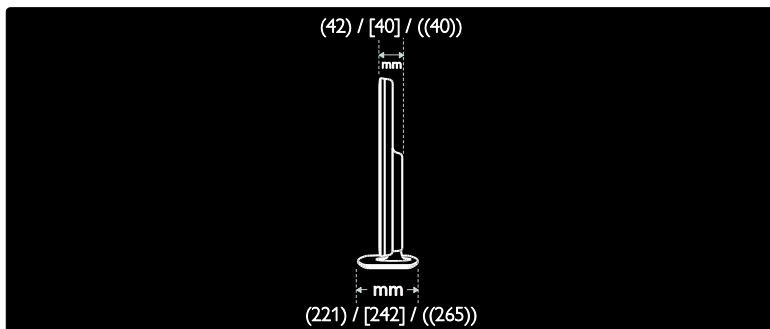

---

## Versiunea de asistență

UMv 0000 000 0001- 20110325

# 8 Index

---

[

[Meniu TV] - 3

---

## A

acces universal, activare - 27  
 alimentare - 55  
 amplasare, montare pe suport sau pe perete  
 - 9  
 AQUOS NET+, navigare - 19  
 asistență, pe ecran - 10

---

## B

blocare pentru copii - 25

---

## C

calculator, redare fișiere - 19  
 CAM, consultați Modul de acces condiționat  
 - 50  
 canale - 33  
 canale analogice, reglare fină - 36  
 canale digitale, ascundere sau afișare - 34  
 canale digitale, subtitrări - 26  
 canale, actualizare - 34  
 canale, comutare - 14  
 canale, instalare (automată) - 34  
 canale, instalare (manuală) - 35  
 canale, redenumire - 33  
 canale, reglaj fin (analogic) - 36  
 canale, reordonare - 33  
 Card SD, dimensiune memorie - 21  
 card SD, formatare - 21  
 casare - 8  
 ceas - 25  
 clasificare pentru vârstă - 26  
 comenzi - 11  
 conectare - 38, 39

conectare dispozitiv - 39  
 conectare, PC - 46  
 conectare, USB - 16  
 contactați SHARP - 10  
 cronometru oprire - 25

---

## D

deficiențe de auz - 27  
 deficiențe de vedere - 28  
 dimensiuni - 57  
 dispozitive, adăugare - 16  
 dispozitive, vizionare - 16

---

## E

eforturi pentru mediu - 8

---

## F

film online, închiriere - 21  
 format imagine - 32

---

## H

HDMI - 38  
 HDMI ARC - 38

---

## I

instalare canale - 34  
 interfață comună - 50

---

## Î

înaltă definiție (HD), conținut - 5  
 îngrijire - 7

---

## L

limbă audio - 33  
 limbă, meniu - 36  
 listă de favorite, adăugare - 14  
 locație, acasă sau magazin - 10

---

## M

mediu, reciclare - 8  
mod acasă - 10  
mod magazin - 10  
Modul de acces condiționat - 50  
montare pe perete - 9  
multimedia - 56  
multimedia, redare fișiere - 16

---

## O

Operare legătură - 28  
Operare legătură, activare - 29  
Operare legătură, boxe televizor - 30  
Operare legătură, caracteristici - 28  
Operare legătură, controale - 29  
Operare legătură, tastă RC înainte - 29  
oprire sunet boxe televizor - 30

---

## P

PC, conectare - 46  
PC, rezoluții de afișare - 55  
Poziționarea televizorului - 9

---

## R

radio digital - 14  
reciclare - 8  
redenumire canale - 33  
reinstalarea televizorului - 37  
reordonare canale - 33  
rețea la domiciliu, navigare - 17  
rezoluție de afișare - 55

---

## S

setări de sunet - 32  
setări din fabrică - 33  
setări imagine - 32  
setări, asistent - 32

setări, imagine - 32  
setări, sunet - 32  
siguranța - 6  
software - 36  
software, actualizare Internet - 36  
software, versiune - 36  
specificații - 55  
subtitrare, analogică - 26  
subtitrare, digitală - 26  
subtitrare, limbă - 26  
subtitrări - 26

---

## T

tapet, activare - 27  
telecomandă - 11  
telecomandă, baterii - 12  
telecomandă, pe ecran - 29  
telecomandă, prezentare generală - 11  
teletext - 24  
Teletext 2.5 - 25  
teletext, căutare - 24  
teletext, ecran dublu - 24  
teletext, limbă - 24  
teletext, mărire - 24  
teletext, subpagini - 24  
teletext, text digital - 24

---

## V

volum - 11