

ROMÂNĂ

- Sistem de componente XL-HF401PH Hi Fi, format din XL-HF401PH (unitate principală) și CP-HF401H (sistemul de difuzoare).

Introducere





Vă mulțumim pentru că ați cumpărat acest produs SHARP. Pentru a obține cea mai bună performanță a acestui produs, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Acesta vă va ghida prin procesul de operare a produsului SHARP.

Observație specială

Furnizarea acestui produs nu echivalează cu o licență și nici nu implică drepturi de distribuție a conținutului creat cu ajutorul acestui produs în sisteme de radiodifuzare comerciale (canale de distribuție terestre, prin satelit, prin cablu și / sau alte canale de distribuție), în sisteme de transmisie de date în timp real (prin Internet, rețele interne și / sau alte rețele), în alte sisteme de distribuție a conținutului (aplicații pay-audio sau audio-on-demand și alte asemenea) sau pe suport fizic (discuri compacte, discuri digitale, cipuri semiconductoare, hard diskuri, carduri de memorie și alte asemenea). Pentru o astfel de utilizare este necesară o licență independentă. Pentru detalii, vă rugăm să consultați <http://mp3licensing.com>. Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 este licențiată de Fraunhofer IIS and Thomson.

Accesorii

Următoarele accesorii sunt incluse.

 Adaptoare pentru iPhone x 3	 Telecomandă x 1 (RRMCGA287AWSA)	 Baterie de mărimea „AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 sau un model similar) x 1
 Antenă FM x 1	 Cabluri pentru difuzoare x 2	 Suport pentru iPad x 1

CUPRINS


	Pagina		Pagina
Informații generale		USB	
Precuții	2	Audiția prin dispozitivul de stocare USB / MP3 player .	15
Dispozitive de control și indicatoare	2 - 3	Redare avansată USB	16
Pregătire pentru utilizare		Radio	
Conectarea sistemului	4 - 5	Ascultarea radioului	16 - 17
Telecomandă	5	Configurări avansate	
Operațiuni de bază		Utilizarea Sistemului de Date Radio (RDS)	17 - 19
Controlul general	6	Funcțiile timer (contor) și sleep (oprire programată) (numai de la telecomandă)	20 - 21
Setarea ceasului (numai de la telecomandă)	6 - 7	Îmbunătățirea sistemului	21 - 22
AirPlay / DLNA		Referințe	
Configurare rețea Wi-Fi pentru AirPlay / DLNA	7 - 9	Depanare	22 - 24
iPod, iPhone și iPad		Întreținere	24
Ascultarea conținutului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad	9 - 11	Specificații	24
Redarea discurilor CD sau MP3 / WMA			
Ascultarea unui CD sau a unui disc MP3/WMA	11 - 12		
Redare avansată a unui CD sau a unui disc MP3 / WMA	12 - 13		
MP3/WMA folder mode (numai pentru fișiere MP3/WMA)	14		

RO-1

Precauții

Informații generale

- Asigurați-vă că echipamentul a fost plasat într-o zonă bine ventilată și că există un spațiu liber de cel puțin 10 cm în jurul și deasupra echipamentului.

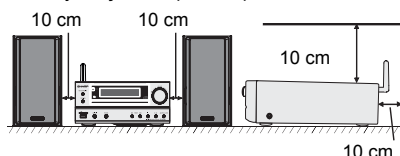

- Echipamentul trebuie plasat pe o suprafață fermă, care nu propagă vibrații.
- Amplasați boxele la o distanță de cel puțin 30 cm depărtare față de ecranele TV CRT pentru evitarea variațiilor ecranului. Dacă variațiile continuă, mutați boxele mai departe de ecranul TV. Televizoarele LCD nu sunt predispuse la aceste variații.
- Se recomandă păstrarea aparatului într-un loc ferit de soare, de câmpuri magnetice puternice, de praf excesiv, umiditate și departe de alte echipamente electronice / electrice (computere personale, faxuri etc.), care generează zgomot electric.
- Nu plasați nimic pe aparat.
- Nu expuneți aparatul la umezeală, la temperaturi mai mari de 60°C sau la temperaturi extrem de scăzute.
- Dacă sistemul nu funcționează corect, scoateți cablul din priză. Conectați cablul din nou și reporniți sistemul.
- În cazul descărcărilor electrice, scoateți cablul aparatului din priză.
- Pentru a scoate cablul din priză, apucați de ștecher. Trăgând de cablu se pot distruge firele interioare.

- Cablul de alimentare este utilizat ca dispozitiv de deconectare și este permanent operabil.
- **Nu îndepărtați stratul izolator. Pericol de electrocutare. Adresați-vă serviciului intern a reprezentanței locale SHARP.**
- Nu obstrucționați ventilația prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte precum ziare, haine, perdele etc.
- Nu plasați pe aparat nicio sursă de foc, cum ar fi lumânările.
- Eliminați cu atenție bateriile uzate pentru a proteja mediul înconjurător.
- Acest aparat poate fi utilizat numai la temperaturi între 5°C - 35°C.
- Aparatul este destinat utilizării într-un spațiu cu climă moderată.


Avertisment:

Tensiunea aplicată trebuie să fie identică cu cea specificată pe aparat. Utilizarea produsului la o tensiune mai mare decât cea specificată este periculoasă și poate duce la producerea unui incendiu sau unui alt accident, care pot cauza pagube. Compania SHARP nu este responsabilă pentru nicio pagubă rezultată din utilizarea acestui aparat la o altă tensiune decât cea specificată.

Controlul volumului

Nivelul sunetului la un anumit volum depinde de eficiența boxei, de plasare, precum și de alți factori. Se recomandă evitarea expunerii la un volum excesiv. Nu setați volumul la maximum la punerea în funcțiune a aparatului. Ascultați muzică la un nivel moderat. Presiunea excesivă a sunetului provenit din căști poate afecta auzul.

Dispozitive de reglare și indicatoare

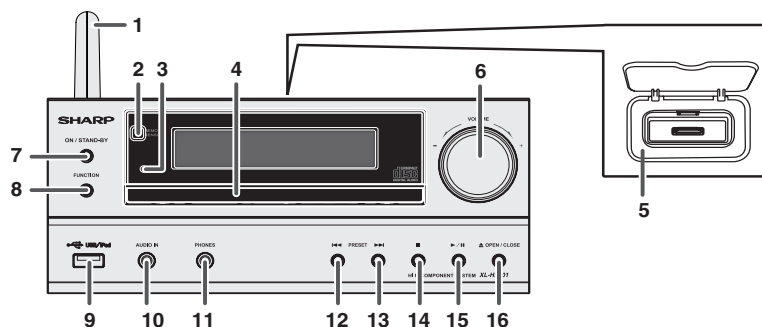


Panou frontal

	Pagina		Pagina
1. Antenă Wi-Fi.....	4	11. Intrare căști.....	21
2. Senzor telecomandă.....	5	12. Reglare tuner în jos, derulare piesă CD / USB înapoi, salt înapoi iPod / iPhone / iPad.....	10, 11
3. Led contor.....	20	13. Reglare tuner în sus, derulare piesă CD / USB înainte, salt înainte iPod / iPhone / iPad.....	10, 11
4. Suport disc.....	12	14. Buton Oprire disc / USB.....	12
5. Stație de andocare pentru iPod sau iPhone ..	10	15. Buton Redare sau Pauză Disc / USB / iPod / iPhone / iPad ..	10, 11
6. Controlul volumului.....	6	16. Buton Deschidere / Închidere tavă disc.....	11
7. Buton On/Stand-by (Pornire / În așteptare) ..	6, 11, 16		
8. Buton FUNCTION (FUNȚIE)	6, 10, 11, 15, 16		
9. Terminal USB / iPad.....	15		
10. Intrare Audio In	21		

RO-2


RO

Dispozitive de control și indicatoare (continuare)

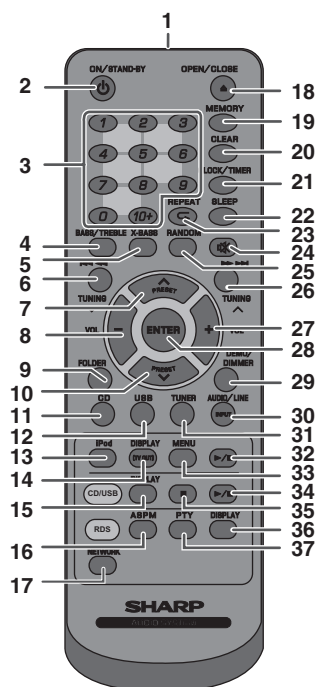

■ Telecomandă

	Pagina
1. Transmitător telecomandă	5
2. Buton On/Stand-by (Pornire / În așteptare)	6, 10, 11, 20
3. Butoane numerice	12
4. Buton Bass/Treble	6
5. Buton X-Bass	6
6. Scanare în jos, Salt înapoi, Derulare rapidă înapoi	
Buton Reglare timp în jos	6, 11, 14, 16, 20
7. Buton Reglare tuner în sus, Cursor iPod înainte	10, 15, 16
8. Buton Volum Mic	6
9. Buton Folder	14, 15
10. Buton Reglare tuner în jos, Cursor iPod înapoi	10, 15, 16
11. Buton CD	11
12. Buton USB	15
13. Buton iPod	10
14. Buton Afișaj iPod (TV OUT)	10
15. Buton Afișaj Disc / USB	14, 15
16. Buton RDS ASPM	17
17. Buton Rețea	7, 8
18. Buton Deschidere / Închidere	11
19. Buton Memorie	12, 16
20. Buton Clear (Ștergere)	13
21. Buton Clock/Timer (Ceas / Cronometru)	6, 20
22. Buton Sleep (Oprire programată)	21
23. Buton Repeat (Repetare)	12
24. Buton Mute (Dezactivare sunet)	6
25. Buton Random (Aleatoriu)	13
26. Scanare în sus, Salt înainte, Derulare rapidă înainte, Reglare timp în sus	6, 11, 14, 16, 20
27. Buton Mărire volum	6
28. Buton Enter	6, 10, 15, 16
29. Buton Demo/Dimmer (Demo / Ajustare luminozitate)	4, 6
30. Buton Audio / Line (INTRARE)	5, 22
31. Buton Tuner	16
32. Buton Redare / Pauză iPod	11
33. Buton Meniu iPod	11
34. Buton Redare / Pauză CD / USB	11, 15
35. Buton oprire CD / USB	11, 15
36. Buton Afișaj RDS	17
37. Buton RDS PTY	17

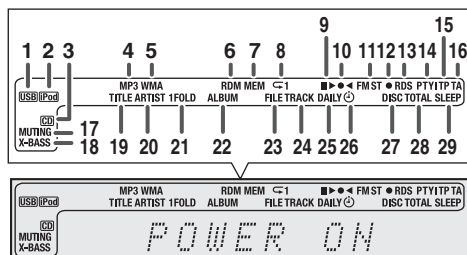

■ Afișaj

	Pagina
1. Led USB	15
2. Leduri iPod	9
3. Led CD	12
4. Led MP3	13
5. Led WMA	13
6. Led RDM (Aleatoriu)	13
7. Led MEM (Memorie)	13
8. Led repetare	12
9. Led redare / pauză	12
10. Led scanare FM	17
11. Led mod FM stereo	17
12. Led stație stereo	17
13. Led RDS	17
14. Led PTY	17
15. Led TP	17
16. Led TA	17
17. Led dezactivare sunet	6
18. Led X-bass	6
19. Led titlu	14
20. Led artist	14
21. Led folder	13
22. Led album	14
23. Led fișier	14
24. Led piesă	13
25. Led contor zilnic	20
26. Led O contorizare	20
27. Led disc	12
28. Led total	14
29. Led oprire programată	21


■ Sistem de boxe

1. Difuzor de tip dom, pentru frecvențe înalte
2. Difuzor pentru frecvențe joase
3. Canal bass reflex
4. Terminal difuzor



■ Grilele difuzoarelor sunt detașabile


Asigurați-vă că atunci când scoateți grilele difuzorului, nu intra nimic în contact cu diafragmele difuzoarelor.



RO-3

Conexiunile sistemului

Deconectați cablul c.a. înainte de a face orice alte conexiuni.

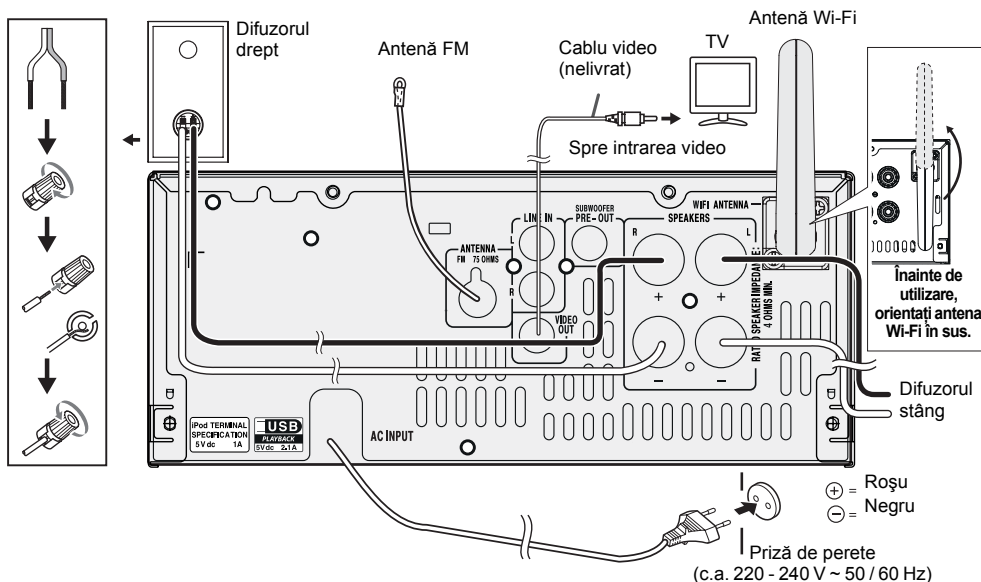

■ Conexiune antenă

Antenă FM furnizată:

Conectați cablul antenei FM la mufa FM de 75 ohmi și poziționați cablul antenei FM în direcția de recepționare a celui mai puternic semnal.

Antenă FM externă:

Pentru o recepție mai bună, utilizați un cablu FM extern (cablu coaxial de 75 ohmi). Când utilizați un cablu FM extern, deconectați cablul FM furnizat.

Notă:

Plasarea antenei pe aparat sau aproape de cablul de alimentare poate cauza zgomote ale pickup-ului. Pentru o recepție mai bună, plasați antena la distanță de aparat.

■ Conectarea difuzoarelor

- Conectați cablul negru la borna minus (-) și cablul roșu la borna plus (+).
- Folosiți boxe cu o impedanță de 4 ohmi sau mai mult. Boxele cu impedanță mai mică pot defecta aparatul.
- Nu confundați canalul din dreapta cu cel din stânga. Boxa din dreapta este cea care se află în partea dreaptă când stați cu fața la aparat.
- Nu lăsați cablurile să se atingă între ele.
- Nu puneți și nu lăsați obiecte să cadă în canalele de bass reflex.
- Nu vă așezați pe boxe. Pericol de rănire.



■ Modul în așteptare rețea (Demonstrație)

- La prima alimentare electrică a unității, aceasta va intra în modul Network Stand-by (demonstration) (în așteptare rețea [demonstrație]). Se afișează mesajul „NETWORK ST-BY” (REȚEA-ÎN AȘTEPTARE) (consultați pagina 9).

NETWORK ST-BY

- Pentru a anula modul Network Stand-by (în așteptare rețea), apăsați butonul DEMO/DIMMER (Demo / Ajustare luminozitate) (de pe telecomandă) când unitatea este în modul în așteptare. Aceasta va intra în modul de consum scăzut de energie.
- Când conectați un dispozitiv iPod sau iPhone, unitatea va începe să îl reincarce. Se va afișa „Modul Încărcare”. Modul Network Stand-by (Demonstration) (în așteptare rețea [Demonstrație]) nu este disponibil când este activ modul Încărcare.
- Pentru a reveni la modul în așteptare rețea (Demonstrație), apăsați din nou butonul DEMO/DIMMER (Demo / Ajustare luminozitate).

■ Conectarea iPod-urilor sau a iPhone-urilor la TV

Fișierele video de pe dispozitivele iPod sau iPhone pot fi vizualizate prin conectarea sistemului la TV / monitor.

Dacă televizorul / monitorul are o intrare video, conectați-l la mufa VIDEO OUT din partea din spate a unității și setați opțiunea TV Out de pe unitatea iPod sau iPhone pe poziția „ON” (PORNIT).

Notă:

Setați iPod-ul pe protocolul NTSC sau PAL pentru a fi compatibil cu semnalul TV. Pentru mai multe informații, vizitați pagina de internet Apple.

■ Conectarea cablului c.a. de alimentare cu energie electrică

După verificarea corectitudinii tuturor conectărilor, conectați cablul c.a. al aparatului la priză.

Notă:


Dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată de timp, deconectați aparatul din priză.

RO-4

Conexiunile sistemului (continuare)

Conexiune pre-ieșire subwoofer

Puteți conecta un subwoofer cu un amplificator la priza SUBWOOFER PRE OUT (PRE-IEȘIRE SUBWOOFER).

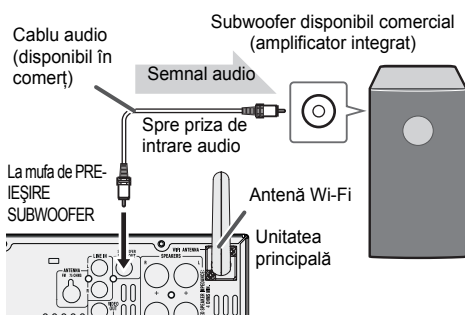


Note:

- Din subwoofer nu se va auzi niciun sunet fără un amplificator încorporat.
- Pre-ieșire subwoofer (semnal audio): 200 mV / 10 kOhmi la 70 Hz.

Conexiune intrare linie (TV etc.)

Conectați televizorul utilizând un cablu audio.

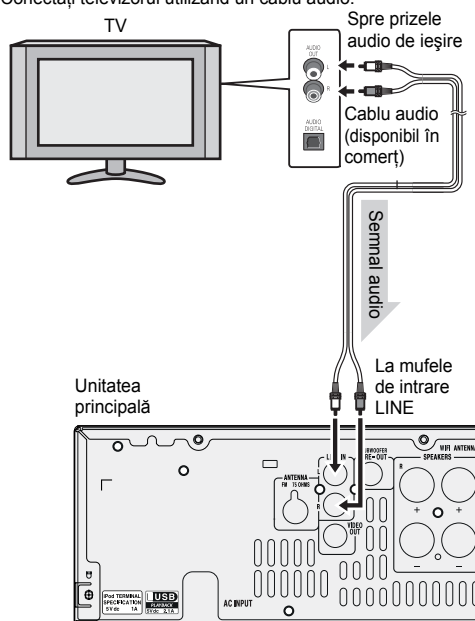


Pentru a selecta funcția LINE IN:

- Pe unitatea principală: apăsați în mod repetat butonul FUNCTION (FUNȚIE) până când se afișează opțiunea Line In.
- Pe telecomandă: apăsați în mod repetat butonul AUDIO/LINE (INPUT) până când se afișează opțiunea Line In.

Telecomandă

Instalarea bateriei

- 1 Deschideți capacul compartimentului bateriilor.
- 2 Introduceți bateria furnizată conform direcției indicate în compartimentul pentru baterie. Când introduceți sau scoateți bateria, împingeți înainte terminalele (-) ale bateriei.
- 3 Închideți clapa.



Atenție:


- Dacă unitatea nu va fi utilizată o perioadă îndelungată de timp, extrageți bateriile. Aceasta va preveni eventualele defecțiuni, care pot apărea în urma scurgerii bateriilor.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile (baterii nichel-cadmium etc.).
- Instalarea incorectă a bateriilor poate provoca defecțiuni.
- Bateriile (împachetate sau instalate) nu pot fi expuse la căldură excesivă cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.

Note privind utilizarea:


- Înlocuiți bateriile dacă distanța de operare devine prea mică sau dacă telecomanda operează cu întreruperi. Achiziționați o baterie de mărime „AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 sau similare).
- Curățați periodic transmitătorul de pe telecomandă și senzorul de pe aparat cu o lavetă moale.
- Expunerea senzorului aparatului la lumină puternică poate interfera cu telecomanda. Schimbați iluminarea sau direcția aparatului dacă intervine o asemenea situație.
- Păstrați telecomanda ferită de umezeală, căldură, lovituri și vibrații.

Testați telecomanda

După ce ați verificat toate conexiunile, verificați telecomanda. Îndreptați telecomanda direct spre senzorul de telecomandă al unității. Telecomanda poate fi utilizată în limitele indicate mai jos:

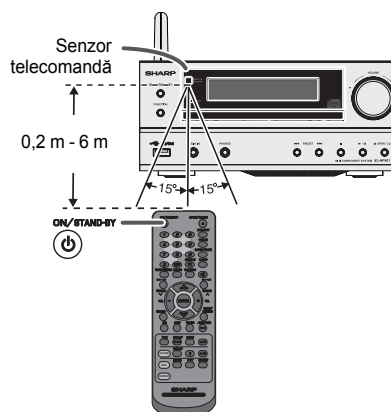

Controlul general

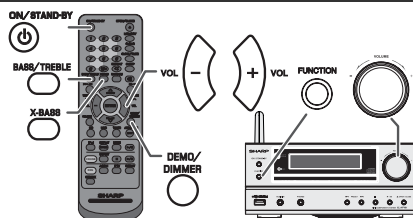

Pentru a porni aparatul


Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a porni unitatea.

După utilizare:

Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a intra în modul în așteptare.

Controlul luminozității

Pentru a reduce luminozitatea afișajului, apăsați butonul DEMO/DIMMER (Demo / Ajustare luminozitate) de pe telecomandă.

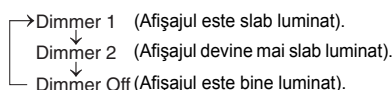

Ajustarea volumului

Dacă opriți și porniți unitatea principală cu volumul setat la nivelul 27 sau mai mult, volumul va porni de la nivelul 16 pentru a ajunge treptat la ultimul nivel setat.

Controlul volumului

Rotiți butonul de volum spre VOLUME +/- (VOLUM +/-) (pe unitatea principală) sau apăsați butonul VOL +/- (de pe telecomandă) pentru a mări sau a reduce volumul.

Buton de pornire directă pentru funcții

Când apăsați unul din butoanele următoare, unitatea pornește.

- iPod, CD / USB, AUDIO / LINE INPUT, TUNER, NETWORK de pe telecomandă: se activează funcția selectată.
- Butonul ►/◄ de pe unitatea principală: unitatea pornește și începe redarea ultimei funcții utilizate înainte de oprire (CD, TUNER, USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN, NETWORK).

Auto power on (Pornire automată activă)

În modul Stand-by (În așteptare), când selectați difuzorul XL-HF401PH prin intermediul pictogramei AirPlay de pe dispozitivul dvs. AirPlay, unitatea va porni funcția Rețea și va transmite muzică de pe dispozitivul dvs. AirPlay.

Această situație se aplică atunci când:

- Rețeaua AirPlay a fost configurată anterior între unitatea dvs. audio și dispozitivul AirPlay.
- Configurați modul Network Stand-by (În așteptare rețea) pe ON (Pornit) (consultați pagina 9).

Comutarea automată a opțiunii AirPlay

Când utilizați o altă funcție (CD, TUNER, USB, iPod, Audio In, Line In), când selectați difuzorul XL-HF401PH prin pictograma AirPlay de pe dispozitivul dvs. AirPlay, unitatea se va comuta automat pe funcția Network (Rețea) și va transmite muzică de pe dispozitivul dvs. AirPlay.

Această situație se aplică atunci când:

- Rețeaua AirPlay a fost configurată anterior între unitatea dvs. audio și dispozitivul AirPlay.

Funcția de oprire automată

Unitatea principală va intra în modul Stand-by (În așteptare) (când dispozitivul iPod, iPhone sau iPad nu este conectat) după 15 minute de inactivitate când:

- iPod: Nu este conectat.
- Audio In: Fără semnal de intrare.
- CD: În modul oprit sau când nu există un disc inserat.
- USB: În modul oprit sau când nu există niciun dispozitiv de stocare.

Notă:

Totuși, dacă dispozitivul iPod sau iPhone este conectat, unitatea va începe să se încarcă. Se afișează modul „Charge Mode” (Mod Încărcare).

Oprirea sunetului

Volumul poate fi oprit temporar prin apăsarea butonului MUTE (Oprire sonor) de pe telecomandă. Sunetul poate fi pornit din nou prin apăsarea aceluiași buton.

Control X-Bass

Când porniți pentru prima dată alimentarea, unitatea va intra în modul extra bass, care accentuează frecvențele sunetelor joase, iar pe afișaj apare indicatorul „X-Bass On”. Pentru a dezactiva modul extra bass, apăsați butonul X-BASS de pe telecomandă.

Controlul basului

- 1 Apăsați butonul BASS/TREBLE (BASS / SUNETE ÎNALTE) pentru a selecta „Bass”.
- 2 În răstimp de 5 secunde, apăsați butonul VOLUME (+ sau -) pentru a ajusta basul.



Controlul efectului treble (sunete înalte)

- 1 Apăsați butonul BASS/TREBLE (BASS / SUNETE ÎNALTE) pentru a selecta „Treble” (Sunete înalte).
- 2 În răstimp de 5 secunde, apăsați butonul VOLUME (+ sau -) pentru a ajusta nivelul treble.



Funcționare


După apăsarea butonului FUNCTION (FUNCȚIE) de pe unitatea principală, funcția curentă va trece la un alt mod. Apăsați butonul FUNCTION (FUNCȚIE) în mod repetat pentru a selecta funcția dorită.



Notă:


Funcția de protecție protejează funcțiile setate pentru câteva ore în caz de pană de curent sau în caz de deconectare de la curentul electric.

Setarea ceasului (numai de la telecomandă)

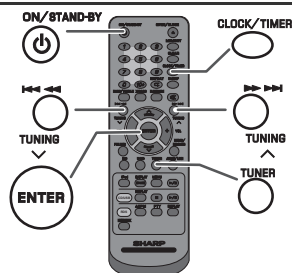

În acest exemplu, ceasul este setat pentru a arăta ora 24 (0:00).

- 1 Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a porni unitatea.
- 2 Apăsați butonul CLOCK/TIMER (CEAS / CONTOR).
- 3 În maxim 5 secunde, apăsați butonul ENTER. Pentru a seta ziua, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ și apoi apăsați butonul ENTER.
- 4 Apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta afișajul de tip 24 ore sau de tip 12 ore și apoi apăsați butonul ENTER.

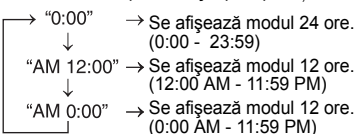

RO-6

RO

Setarea ceasului (numai de la telecomandă) (continuare)

5 Pentru a seta ora, apăsați butonul **◀** sau **▶** și apoi apăsați butonul **ENTER**. Apăsați butonul **◀** sau **▶** o dată pentru a derula în pași de 1 oră. Țineți-l apăsat pentru a derula continuu.

6 Pentru a seta minutele, apăsați butonul **◀** sau **▶** și apoi apăsați butonul **ENTER**. Apăsați butonul **◀** sau **▶** o dată pentru a derula minutele în pași de 1 minut. Țineți-l apăsat pentru a derula în intervale de 5 minute.

Pentru a confirma ora setată:

Apăsați butonul **CLOCK/TIMER** (CEAS / CONTOR). Ora setată va apărea pentru 5 secunde.

Notă:

Când sursa de alimentare este reconectată sau după o pană de curent, resetați ceasul (paginile 6 - 7).

Pentru reglarea ceasului:

Efectuați operațiunea „Setarea ceasului” de la pasul 1. Dacă „Ceasul” nu apare în pasul 2, pasul 4 (pentru selectarea afișajului de tip 24 ore sau 12 ore) va fi omis.

Pentru a modifica afișajul de tip 24 ore sau 12 ore:

1 Ștergeți tot conținutul programat. [Pentru detalii, consultați „Revenirea la setările de fabrică, ștergerea memoriei” de la pagina 23.]

2 Efectuați „Setarea ceasului” de la pasul 1 înainte.

Configurare rețea Wi-Fi pentru AirPlay / DLNA

(AirPlay)

Cu ajutorul tehnologiei Apple AirPlay, puteți transmite muzică de pe dispozitivele dvs. iTunes de pe un calculator Mac, PC, iPod touch, iPhone, sau iPad la difuzoarele externe (XL-HF401PH) printr-o rețea Wi-Fi.

Utilizarea AirPlay necesită:

- MacBook sau MacBook Pro cu MacOS 10.6.6 sau o versiune mai recentă.
- iTunes 10.2 sau o versiune mai recentă (Mac / PC).
- iOS 4.3 sau o versiune mai recentă
 - iPod touch (a 4-a, a 3-a și a 2-a generație)
 - iPhone 3GS (iPhone 3G nu este compatibil cu AirPlay)
 - iPhone 4S
 - iPad 2
 - iPad 4
 - iPhone 4

(DLNA)

Tehnologia DLNA vă permite să partajați fișierele media de pe un dispozitiv pe altul printr-o rețea Wi-Fi.

Utilizarea DLNA necesită:

- Dispozitive compatibile DLNA cu aplicația adecvată. (Consultați manualul dispozitivului dvs.) Compatibilitatea variază în funcție de model și de funcții software cum ar fi funcțiile de client și server.
- PC cu Windows 7. (Pentru detalii, consultați ghidul Windows.)
- DLNA versiunea 1.5
- Acest produs este compatibil numai cu sursele audio cu funcție de redare. Streamingul (audio și video) de pe dispozitivele DLNA nu este compatibil cu acest produs.
- Redarea fișierelor DRM (DTCP-IP) nu este acceptată.
- SHARP nu garantează că acest produs va funcționa cu toate dispozitivele compatibile cu DLNA și cu routerele LAN wireless.

Notă:

- Când această unitate este amplasată lângă un dispozitiv de rețea LAN wireless sau cu microunde, pot apărea interferențe sonore, generând un sunet de pocnătură. Fenomenul poate reduce viteza de comunicație și genera o conexiune nevalidă. În această situație, efectuați pașii următori:
 - Amplasați unitatea departe de dispozitivul LAN wireless sau cu microunde.
 - Amplasați unitatea mai aproape de dispozitivul sursă.
- În anumite situații, iPod Touch generația a 2-a poate întâmpina situații de funcționare neregulată în timpul redării AirPlay.
- Acest produs nu este garantat la funcționarea cu toate dispozitivele iPod Touch din generația a 2-a, cu iOS versiunea 4.2.1.

Realizați o conexiune wireless directă

- 1 Apăsați butonul **ON/STAND-BY** (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE).
- 2 Apăsați butonul **NETWORK** (REȚEA).
- 3 Apăsați butonul **iPod MENU** (MENIU iPod) de pe telecomandă.
- 4 Apăsați butonul **✓/∧** pentru a selecta opțiunea „**Wi-Fi Setup**” (Configurare Wi-Fi). Apăsați butonul **ENTER**.
- 5 Apăsați butonul **✓/∧** pentru a selecta opțiunea „**Direct**”.

Apăsați butonul **ENTER**. Așteptați până când afișajul indică „**Direct Ready**” (Pregătit direct), aproximativ 40 secunde.

6 Pe dispozitivul iPod touch / iPhone / iPad, selectați calea „**Settings**” (Setări) → „**Wi-Fi**”. Pe PC / Mac, accesați lista de rețele wireless disponibile.



Pentru dispozitivele compatibile cu DLNA, porniți conexiunea Wi-Fi. Pentru mai multe detalii, consultați manualul dispozitivului dvs.

7 Selectați **SHARP_XL-HF401** din lista de rețele disponibile.

8 Lansați aplicația **Music** și redați piesa dorită de pe dispozitivul dvs. iPod touch / iPhone sau iPad. Pentru PC / Mac, lansați **iTunes**.

Pentru alte dispozitive compatibile cu DLNA, lansați software-ul media compatibil cu DLNA. Pentru mai multe detalii, consultați manualul dispozitivului dvs.

9 Atingeți / faceți clic pe pictograma **AirPlay**.


Selectați difuzorul: **SHARP_XL-HF401 xxxxxx**. Sunetul se va auzi din difuzoarele XL-HF401 prin streamingul audio.

Notă: „xxxxxx” reprezintă ultimele 6 cifre ale ID-ului MAC.



Conexiunea prin routerul wireless cu WPS

1 Apăsați butonul **WPS** de pe routerul wireless.



2 Apăsați butonul **ON/STAND-BY** (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE).

3 Apăsați butonul **NETWORK** (REȚEA).

4 Apăsați butonul **iPod MENU** (MENIU iPod) de pe telecomandă.

5 Apăsați butonul **✓/∧** pentru a selecta opțiunea „**Wi-Fi Setup**” (Configurare Wi-Fi). Apăsați butonul **ENTER**.

6 Apăsați butonul **✓/∧** pentru a selecta opțiunea **WPS**. Apăsați butonul **ENTER**. Așteptați până când opțiunea „**WPS**” se oprește din clipit pe ecran și afișajul indică mesajul „**Successfully Connected to [network name]**” (Conexiune reușită la [denumirea rețelei]).

7 Pe dispozitivul iPod touch / iPhone / iPad, selectați calea „**Settings**” (Setări) → „**Wi-Fi**”. Pe PC / Mac, accesați lista de rețele wireless. Pentru alte dispozitive compatibile cu DLNA, porniți conexiunea Wi-Fi. Pentru mai multe detalii, consultați manualul dispozitivului dvs.

8 Selectați routerul dvs. din lista de rețele disponibile. Dacă este necesar, introduceți parola rețelei dvs.



9 Continuați cu pașii 8 și 9 de la secțiunea „**Conexiunea wireless directă**” de la această pagină.

Notă:

Procesul WPS (căutare rețea) durează aproximativ 2 minute. În cazul în care conexiunea eșuează, afișajul va indica mesajul „**Cannot connect to Network. Please try again**” (Conexiunea la internet este imposibilă. Vă rugăm, reîncercați). Repetați pasul 4 pentru a reîncerca sau pentru a reface „**Conexiunea via SSID**”.

RO-7


Configurare rețea Wi-Fi pentru AirPlay / DLNA (continuare)

■ Conexiune via SSID (router wireless fără WPS)

- 1 Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE).
- 2 Apăsați butonul NETWORK (REȚEA) de pe telecomandă.
- 3 Apăsați butonul iPod MENU (MENIU iPod) de pe telecomandă.
- 4 Apăsați butonul ∇/\wedge pentru a selecta opțiunea „Wi-Fi Setup” (Configurare Wi-Fi). Apăsați butonul ENTER.
- 5 Apăsați butonul ∇/\wedge pentru a selecta opțiunea „SSID Set” (Configurare SSID). Apăsați butonul ENTER. Așteptați până când afișajul indică mesajul „SSID Ready” (SSID pregătit), acțiune care durează aproximativ 40 secunde.
- 6 Pe dispozitivul iPod touch / iPhone / iPad, selectați calea „Settings” (Setări) -> „Wi-Fi”. Pe PC / Mac, accesați lista de rețele wireless. Pentru alte dispozitive compatibile cu DLNA, porniți conexiunea Wi-Fi. Pentru mai multe detalii, consultați manualul dispozitivului dvs.
- 7 Selectați SHARP_XL-HF401 din lista de rețele disponibile.
- 8 Deschideți un browser web, de ex., Safari sau Explorer de pe dispozitivul iPod touch / iPhone / iPad sau PC / Mac. În bara de adrese, tastați 192.168.1.1. Se afișează pagina de configurare a sistemului XL-HF401.



- 9 Selectați fila **Network Configuration** (Configurare rețea).
- 10 Selectați SSID-ul routerului dvs. din lista derulantă din **Service Set ID (SSID)** (ID setare serviciu).

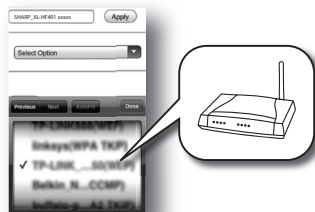

- 11 Dacă este necesar, introduceți parola de rețea (pentru anumite routere, este posibil să trebuiască să bifați opțiunea DHCP de la **Advance Setting** [Setare avansată]).
- 12 Dacă doriți, modificați denumirea SHARP_XL-HF401_xxxxxx din meniul **AirPlay Device Name** (Denumire dispozitiv AirPlay) și faceți clic pe **Apply** (*) (Aplicare).
- 13 Pentru a aplica setările, faceți clic pe **Apply** (*) (Aplicare) în partea de jos a paginii.



- 14 Pentru a confirma setările, faceți clic pe **OK**.
- 15 Pe dispozitivul iPod touch / iPhone / iPad, selectați calea „Settings” (Setări) -> „Wi-Fi”. Pe PC / Mac, accesați lista de rețele wireless disponibile.
- 16 Selectați routerul din lista de rețele wireless disponibile.



- 17 Continuați cu pașii 8 și 9 de la secțiunea „Conexiunea wireless directă” de la pagina 7.

■ Conectarea unui dispozitiv AirPlay la aceeași rețea Wi-Fi

- Puteți adăuga alte dispozitive AirPlay în aceeași rețea Wi-Fi cu unitatea.
- 1 Pe dispozitivul iPod touch / iPhone / iPad, selectați calea „Settings” (Setări) -> „Wi-Fi”. Pe PC / Mac, accesați lista de rețele wireless. Pentru alte dispozitive compatibile cu DLNA, porniți conexiunea Wi-Fi. Pentru mai multe detalii, consultați manualul dispozitivului dvs.
 - 2 Selectați routerul SSID din lista de rețele wireless disponibile.



- 3 Așteptați conectarea Wi-Fi cu succes a dispozitivelor AirPlay suplimentare la router.
- 4 Continuați cu pașii 8 și 9 de la secțiunea „Conexiunea wireless directă” de la pagina 7.

Note:

- În timpul sincronizării Wi-Fi, acest produs poate întâmpina nereguli din cauza motivelor neprevăzute, de la alte dispozitive. În această situație, deconectați și reconectați cablul de alimentare cu c.a.
- Dacă funcția Network (Rețea) funcționează incorect, resetați rețeaua (consultați pagina 23).

■ Diferite funcționalități disponibile în timpul redării AirPlay / DLNA

Cu telecomanda dvs. sau de pe dispozitivul dvs. AirPlay / DLNA, puteți controla diferite funcții disponibile.

Funcționare	Unitatea principală	Telecomandă	Dispozitiv AirPlay
Mărire / micșorare volum			✓
Redare / pauză			✓
Piesa următoare / anterioară			✓
Fără sunet	—		—
Afișaj	—		—
Repetare	—		✓
Amestecare	—		✓

RO

RO-8

Configurare rețea Wi-Fi pentru AirPlay / DLNA (continuare)

Note:

- Pentru dispozitivele compatibile cu DLNA, controlul funcțiilor poate varia în funcție de aplicația DLNA utilizată.
- Pentru a activa funcționarea acestei unități cu software-ul de comandă iTunes, este necesară configurarea următoare.

Pentru Mac iTunes:

- 1 Din meniul barei de unelte, faceți clic pe iTunes și selectați opțiunea **Preferences** (Preferințe).
- 2 În fila **Devices** (Dispozitive), bifați caseta ☒ **Allow iTunes audio control from remote control speakers** (Permite controlul audio iTunes de la difuzoarele de la distanță).

Pentru Windows iTunes:

- 1 Din meniul barei de unelte, faceți clic pe **Edit** (Editare) și selectați opțiunea **Preferences** (Preferințe).
- 2 În fila **Devices** (Dispozitive), bifați caseta ☒ **Allow iTunes audio control from remote control speakers** (Permite controlul audio iTunes de la difuzoarele de la distanță).

Modul Network Stand-by (În așteptare rețea)

On (Pornit): modul Network Stand-by (În așteptare rețea) este activat.


În timpul modului Stand-by (În așteptare), dacă selectați difuzoarele XL-HF401PH prin intermediul pictogramei AirPlay și atingeți / faceți clic pe butonul **PLAY** (REDARE) de pe dispozitivul AirPlay, unitatea va porni automat și va transmite muzică de pe dispozitivul dvs. AirPlay.

Pentru a activa modul Network Stand-by (În așteptare rețea): În modul Stand-by (În așteptare), apăsați butonul **DEMO / DIMMER** (DEMO / AJUSTARE LUMINOZITATE) de pe telecomandă pentru a activa sau dezactiva modul network Stand-by (În așteptare rețea).

Pentru a verifica adresa IP a routerului / Mac ID / SSID:

- 1 Apăsați butonul **iPod MENU** (MENU iPod) de pe telecomandă.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul **▼ / ▲** de pe telecomandă.

Afișajul va comuta după cum urmează:



Ascultarea conținutului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad

Fabricat pentru:

- iPod touch (generația a 4^a)
- iPod touch (generația a 3^a)
- iPod touch (generația a 2^a)
- iPod touch (generația 1)
- iPod classic
- iPod nano (generația a 6^a)
- iPod nano (generația a 5^a)
- iPod nano (generația a 4^a)
- iPod nano (generația a 3^a)
- iPod nano (generația a 2^a)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

Atenție:

Actualizați dispozitivele iPod, iPhone și iPad la cea mai recentă versiune de software înainte de a le utiliza. Vizitați pagina principală Apple pentru a descărca cea mai recentă versiune a dispozitivelor dvs. iPod, iPhone și iPad.

Note:

- Terminalul de încărcare pentru iPod, iPhone și iPad:

Condiție	CONECTARE	Terminal USB
Funcție USB	DA	DA (fără conectare iPod sau iPhone)
Alte funcții (iPod / CD / Network / Tuner / Audio In / Line In)	DA	NU
În așteptare	DA	NU

- Mesajul „Acest accesoriu nu este fabricat să fie compatibil cu iPhone” sau un mesaj similar poate apărea pe ecranul dispozitivului iPhone când:
 - nivelul bateriei este redus.
 - dispozitivul iPhone nu este conectat corect (de ex., stă oblic).
 - Dacă apare această situație, deconectați și reconectați dispozitivul iPhone.
- Acest produs este fabricat să fie compatibil cu dispozitivele iPod, iPhone și iPad. Pentru a preveni interferențele aleatorii la


conectarea dispozitivelor iPod, iPhone sau iPad, ieșirea pentru căști a unității principale este dezactivată, iar pe afișaj apare mesajul „HP INVALID” (FUNCȚIA CĂȘTI DEZACTIVATĂ).

La recepționarea apelurilor, puteți auzi interferențe audio scurte.


- Ieșirea pentru căști a unității principale se dezactivează la conectarea dispozitivelor iPod, iPhone și iPad. Aceasta este o specificație a produselor Apple.

Conexiune iPod, iPhone și iPad prin terminalul USB


- 1 Introduceți conectorul în dispozitivul iPod, iPhone sau iPad.

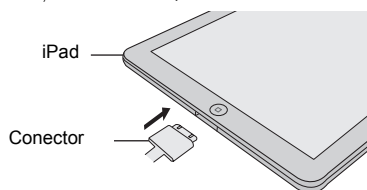

- 2 Așezați dispozitivul iPad pe suportul aferent acestuia.

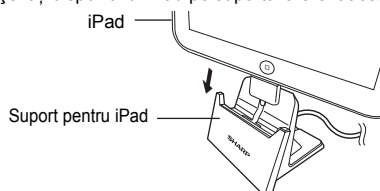

- 3 Conectați dispozitivul iPod, iPhone sau iPad la unitate cu ajutorul conectorului USB.




Notă:

Terminalul USB nu este compatibil cu ieșirea VIDEO.

Redarea de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad prin intermediul terminalului USB

- 1 Apăsați butonul **ON/STAND-BY** (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a porni unitatea.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul **USB** de pe telecomandă sau butonul **FUNCTION** (FUNCȚIE) de pe unitatea principală pentru a selecta funcția USB.
- 3 Conectați dispozitivul iPod, iPhone sau iPad la unitate. Se afișează mesajul „USB / iPod”.



- 4 Apăsați butonul **►/||** (CD / USB ►/||) pentru a începe redarea.

Notă:

Butonul **Stop** (■) este dezactivat în timpul redării de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad.

Redarea de pe dispozitivul iPhone

- Sunetul se va comuta de pe iPhone pe unitatea principală numai după terminarea procesului de autentificare, în aproximativ 10 secunde.
- Apelurile recepționate vor întrerupe redarea.
- La răspunderea la apeluri, conversația se poate auzi numai prin difuzorul integrat al dispozitivului iPhone. Pentru a începe conversația, porniți difuzorul dispozitivului iPhone sau deconectați dispozitivul iPhone.

RO-9

Ascultarea conținutului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad (continuare)

■ Conectarea dispozitivelor iPod și iPhone (numai andocare)

Atenție:

Deconectați toate accesoriile de la dispozitivele iPod sau iPhone înainte de a le conecta la unitatea principală.

Notă:

Stația de andocare nu se recomandă pentru conectarea dispozitivului iPad.

Adaptor pentru conectarea dispozitivelor iPod și iPhone


Note:

- Utilizați adaptorul furnizat cu unitatea dvs. iPod sau iPhone.
- Puteți utiliza un cablu audio pentru a conecta dispozitivul dvs. iPod la mufa AUDIO IN dacă:
 1. adaptorul dispozitivului dvs. iPod nu se potrivește cu mufa de andocare iPod de pe unitatea principală.
 2. aveți un dispozitiv iPod care nu are adaptor iPod.
 3. aveți un dispozitiv iPod care nu are adaptor iPod cu 30 de pini.


Nr. adaptor	Descriere iPhone
12	iPhone
15	iPhone 3G
15	iPhone 3GS
19	iPhone 4
19	iPhone 4S

■ Pentru a introduce un adaptor pentru iPod sau iPhone

- 1 Deschideți stația de andocare pentru dispozitivele iPod și iPhone trăgând capacul în sus.



- 2 Introduceți adaptorul pentru dispozitivul iPod sau iPhone în unitate și conectați dispozitivul dvs. iPod sau iPhone.

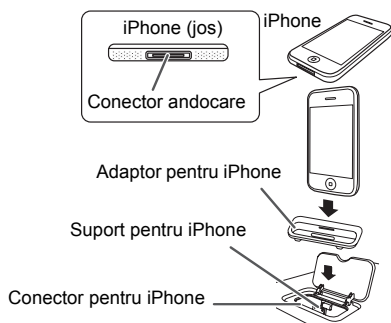


■ Pentru a scoate un adaptor pentru iPod sau iPhone

Introduceți vârful unei șurubelnițe (dreaptă, mică) în orificiul adaptorului, conform imaginii și ridicați de aceasta în sus pentru a-l scoate.



■ Redarea de pe dispozitivele iPod sau iPhone

- 1 Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a porni unitatea.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul iPod de pe telecomandă sau butonul FUNCȚIE de pe unitatea principală pentru a selecta funcția iPod.
- 3 Introduceți unitatea iPod sau iPhone în suportul unității principale. Se va afișa mesajul „DOCK OK” (CONECTARE REUȘITĂ).
- 4 Apăsați butonul ►/⏮ (iPod ►/⏮) pentru a începe redarea.

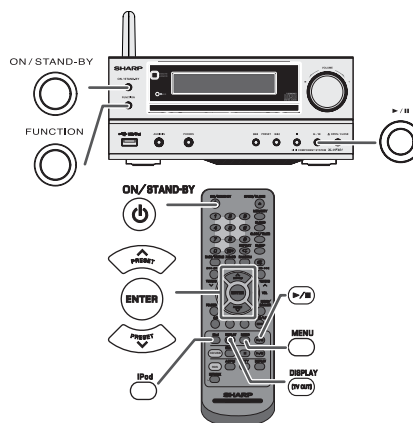

■ Pentru a deconecta dispozitivele iPod, iPhone sau iPad

Este suficient să deconectați dispozitivele iPod sau iPhone de la stația de andocare sau conectorul iPad de la terminalul USB. Puteți face această operație chiar și în timpul redării.

■ Vizionarea filmelor pe un TV conectat la iPod sau la iPhone

- 1 Apăsați butonul iPod DISPLAY (AFIȘAJ iPod) mai mult de 2 secunde, până când pe ecran se afișează mesajul „TV OUT ON” (Ieșire TV activă).

- 2 Apăsați butonul ENTER pentru a porni redarea.

Note:

- Dacă setarea TV Out (Ieșire TV) este deja activă în meniul aparatului video, acesta se va afișa automat pe ecranul TV când apăsați tasta ENTER.
- Afișarea ieșirii TV nu este compatibilă prin terminalul USB. (iPad)
- Pentru a reveni la vizualizarea video pe ecranul dispozitivului iPod sau iPhone, apăsați butonul MENU (MENIU) pentru a accesa meniul video. Apoi apăsați butonul iPod DISPLAY (TV OUT) (AFIȘAJ iPod [IEȘIRE TV]) mai mult de 2 secunde, până se afișează mesajul „TV OUT OFF” (Ieșire TV dezactivată).
- În timpul redării fișierelor video de pe iPod sau iPhone, apăsați și mențineți apăsat butonul iPod DISPLAY (TV OUT) (AFIȘAJ iPod [TV OUT]), iar afișarea video nu va comuta între ecranul iPod-ului și ecranul TV.

Atenție:

- Deconectați toate accesoriile de la dispozitivele iPod sau iPhone înainte de a le conecta la stația de andocare.
- Butonul Stop (■) de pe unitatea principală nu este activ în timpul funcționării dispozitivului iPod.

RO

RO-10

Ascultarea conținutului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad (continuare)

■ Navigați în meniurile dispozitivelor iPod, iPhone sau iPad

- 1 Apăsați butonul MENU (MENIU) de pe iPod pentru a vizualiza meniul de pe unitățile iPod, iPhone sau iPad. Apăsați butonul din nou pentru a reveni la meniul anterior.
- 2 Utilizați butonul PRESET (PRESETARE) (↕ sau ↗) pentru a selecta un element din meniu, iar apoi apăsați butonul ENTER.

Notă:

Când navigați în meniul dispozitivelor iPod, iPhone sau iPad cu telecomanda, nu folosiți butoanele de pe dispozitivele iPod sau iPhone. Nivelul volumului se reglează rotind butonul rotativ (de pe unitatea principală) sau apăsând butonul VOL (+ sau -) (de pe telecomandă). Reglajul volumului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad nu are efect.

Operați pe dispozitivele iPod, iPhone și iPad:

Funcțiile descrise în tabelul de mai jos oferă diferite moduri de funcționare a dispozitivelor iPod, iPhone și iPad. În funcție de generația de iPod, iPhone sau iPad pe care îl utilizați, anumite funcții descrise în tabelul de mai jos pot să nu funcționeze.

Sistemul este pornit:

Când unitatea principală este pornită, dispozitivele iPod, iPhone sau iPad vor porni automat când sunt conectate sau conectate la unitate.

Sistemul este oprit (operare în modul în așteptare):


Când unitatea principală este în modul în așteptare, dispozitivele iPod, iPhone sau iPad conectate vor trece automat în modul în așteptare.

■ Funcții iPod, iPhone și iPad

Funcționare	Unitatea principală	Telecomandă		Operare
	Conectare / USB	Conectare	USB	
Derulează		iPod	CD/USB	Apăsați în modul Pauză.
Pauză		iPod	CD/USB	Apăsați dacă unitatea este în modul de redare.
Piesa următoare / precedentă				Apăsați în modul Redare sau Pauză. Dacă apăsați butonul în modul Pauză, apăsați butonul ▶/⏮ pentru a porni piesa dorită.
Derulare înainte / înapoi				Apăsați și țineți apăsat în setarea de derulare. Eliberați butonul pentru a relua derularea.
Comutați afișarea informațiilor	—	iPod	CD / USB	Apăsați pentru a comuta afișarea informațiilor.
Repetare	—	REPEAT	REPEAT	Apăsați pentru a activa sau dezactiva modul Repetare.
Amestecare	—	RANDOM	RANDOM	Apăsați pentru a activa sau dezactiva modul Mixat.

Funcționare	Unitatea principală	Telecomandă		Operare
	Conectare / USB	Conectare	USB	
Menu (Meniu)	—	iPod MENU	iPod MENU	Apăsați pentru a vizualiza meniul iPod în timpul funcționării dispozitivului iPod.
Enter	—	ENTER	ENTER	Apăsați pentru a confirma selecția.
Cursor Sus / Jos	—			Apăsați pentru a selecta meniul iPod.

Ascultarea unui CD sau a unui disc MP3/WMA

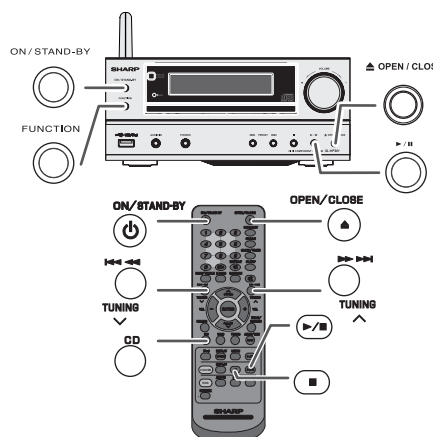

Acest sistem poate reda CD-uri standard, CD-R/RW în format CD și CD-R/RW cu fișiere MP3 sau WMA, dar nu poate servi la înregistrare. Unele discuri CD-R și CD-RW pot fi imposibile de citit din cauza stării discurilor sau a echipamentului folosit pentru înregistrare.

MP3:

MP3 este o formă de comprimare. Acesta este un acronim pentru MPEG Audio Layer 3. MP3 este un tip de cod audio obținut prin comprimarea surselor audio originale cu o pierdere nesemnificativă a calității sunetului.

- Acest sistem acceptă fișiere MPEG 1 Layer 3 și VBR.
- În timpul redării fișierelor VBR, cronometrul poate afișa un timp de redare diferit de cel actual.
- Rata de biți acceptată de MP3 este de 32 ~ 320 kbps.

WMA:


Fișierele WMA sunt fișiere Advanced System Format, care includ fișiere audio comprimate cu codecul Windows Media Audio. WMA a fost creat de Microsoft drept un fișier audio pentru Windows Media Player.

- Ledurile „MP3” și „WMA” se vor aprinde după ce unitatea citește informațiile de pe un disc MP3 sau WMA.
- Rata de biți acceptată de WMA este de 64 ~ 160 kbps.

■ Redare disc

- 1 Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a porni unitatea.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul CD de pe telecomandă sau butonul FUNCTION (FUNCȚIE) de pe unitatea principală pentru a selecta funcția CD.
- 3 Apăsați butonul OPEN/CLOSE (DESCHIDERE / ÎNCHIDERE) pentru a deschide tava pentru discuri.
- 4 Plasați discul pe tava discului cu eticheta în sus.

Ascultarea unui CD sau a unui disc MP3/WMA (continuare)

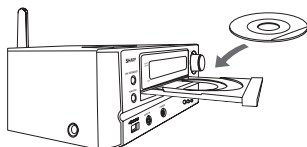

- Apăsați butonul OPEN/CLOSE (DESCHIDERE / ÎNCHIDERE) pentru a închide tava pentru discuri.
- Apăsați butonul ►/II (CD/USB ►/II) pentru a începe redarea. După ce ultima piesă este redată, unitatea se va opri automat.

Atenție:

- Nu inserați două discuri în tava pentru discuri.
- Nu redați discuri cu forme speciale (inimă, octogon etc.). Acestea pot cauza probleme de funcționare.
- Nu împingeți tava discului atunci când aceasta se mișcă.
- Dacă survine o pană de curent când tava este deschisă, așteptați până la realimentarea cu energie electrică.
- Dacă în timpul funcționării CD-ului apar interferențe TV sau radio, mutați unitatea de lângă TV sau de lângă radio.
- Plasați discurile de 8 cm (3") în mijlocul tăvii pentru discuri.
- Datorită structurii informațiilor de pe disc, citirea unui disc în format MP3/WMA va dura mai mult decât cea a unui CD normal (aproximativ 20 la 90 secunde).


Observații pentru discurile CD sau MP3/WMA:

- Când în timpul derulării înainte se ajunge la finalul ultimei piese, se afișează mesajul „END” (FINAL), iar funcționarea CD-ului se va întrerupe. Când în timpul derulării înapoi se ajunge la începutul primei piese, unitatea va intra în modul Redare (numai pentru CD-uri).
- Discurile multi-session înregistrabile neterminale pot fi redade.

Diferite funcții pentru redarea discurilor

Funcționare	Unitatea principală	Telecomanda	Operare
Derulează	►/II	►/II	Apăsați dacă unitatea este oprită.
Stop	■	■	Apăsați dacă unitatea este în modul de redare.
Pauză	►/II	►/II	Apăsați dacă unitatea este în modul de redare. Apăsați butonul ►/II pentru a relua redarea de la punctul de oprire.
Piesa următoare / precedentă	II PRESET II	II PRESET II	Apăsați în modul Redare sau Oprit. Dacă apăsați butonul în modul oprit, apăsați butonul ►/II pentru a porni redarea piesei dorite.
Derulare înainte / înapoi	II PRESET II	II PRESET II	Apăsați și țineți apăsat în setarea de derulare. Eliberați butonul pentru a relua derularea.

Redare avansată a discurilor CD sau MP3/WMA

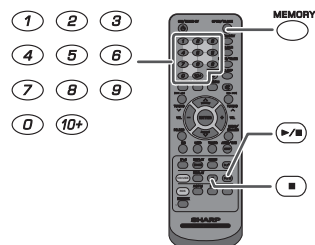

Căutarea directă a pieselor

Prin utilizarea butoanelor numerice, pot fi găsite și redade piesele de pe discul curent.

Utilizați butoanele numerice de pe telecomandă pentru alegerea piesei dorite în timpul redării discului selectat.

- Butoanele numerice permit alegerea cifrelor până la 9.
- Pentru selectarea numărului 10 sau a unui număr mai mare, folosiți butonul „+10”.

A. De exemplu, pentru a alege 13

- Apăsați o dată butonul „+10”.
- Apăsați butonul „1”.
- Apăsați butonul „3”.



B. De exemplu, pentru a alege 130

- Apăsați de două ori butonul „+10”.
- Apăsați butonul „1”.
- Apăsați butonul „3”.
- Apăsați butonul „0”.

Note:

- Nu poate fi selectat un număr mai mare decât numărul de piese.
- În timpul redării aleatorii, căutarea directă nu poate fi utilizată.

Pentru a opri redarea:

Apăsați butonul ■ (CD/USB ■).

Repeat play (repetare piesă)

Funcția repetare piesă, poate repeta continuu o piesă, toate piesele sau o secvență programată.

Pentru repetarea unei piese:

Apăsați în mod repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se afișează opțiunea „Repeat One” (Repetare o piesă). Apăsați butonul ►/II (CD/USB ►/II).

Pentru a repeta toate piesele:

Apăsați în mod repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se afișează opțiunea „Repeat All” (Repetare toate piesele). Apăsați butonul ►/II (CD/USB ►/II).

Pentru a repeta piesele dorite:

Efectuați pașii 1 - 4 din secțiunea „Redare programată” de la pagina 13, iar apoi apăsați în mod repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se afișează opțiunea „Repeat All” (Repetare toate piesele).

Pentru anularea modului de repetare a piesei:

Apăsați repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se afișează mesajul „Normal”, iar mesajul „ ” dispăre.



Atenție:

După repetare, asigurați-vă că ați apăsat butonul ■ (CD/USB ■). În caz contrar, discul va fi redat în continuare.

Redarea avansată a discurilor CD sau MP3/WMA (continuare)

■ Redarea aleatorie (amestecare)

Piese de pe disc pot fi redat automat în ordine aleatorie.

Redarea aleatorie a tuturor pieselor:

Apăsați butonul RANDOM (ALEATORIU) de pe telecomandă până se afișează opțiunea „Random” (Aleatoriu). Apăsați butonul ►/II (CD/USB ►/II).

Pentru a anula redarea aleatorie:

Apăsați din nou butonul RANDOM (ALEATORIU). Ledul „RDM” va dispărea.



Note:

- Dacă apăsați butonul ►► în timpul redării aleatorii, puteți trece la piesa următoare, selectată de operațiunea aleatorie. Pe de altă parte, butonul ◀◀ nu vă permite să treceți la piesa anterioară. Va fi localizat începutul piesei redată.
- În redarea aleatorie, unitatea va selecta și reda piesele automat. (Nu puteți alege ordinea pieselor.)

■ Redarea programată (CD)

Puteți selecta până la 32 de piese pentru redarea în ordinea dorită de dvs.

- 1 Când redarea este oprită apăsați butonul MEMORY (MEMORARE) de pe telecomandă pentru a intra în modul de salvare a programării.



- 2 Apăsați butoanele numerice de pe telecomandă pentru a selecta piesa dorită.



Numărul piesei selectate

Notă: pentru a selecta numărul piesei 10 sau un număr superior, consultați secțiunea „Căutarea directă a pieselor” on page 12.

- 3 Repetați pasul 2 pentru alte piese. Puteți programa până la 32 de piese. Dacă doriți să verificați piesele programate, apăsați în mod repetat butonul MEMORY (MEMORIE). Dacă ați făcut o greșală, piesele programate pot fi șterse apăsând butonul CLEAR (ȘTERGERE).
- 4 Apăsați butonul ►/II (CD / USB ►/II) pentru a începe redarea.

■ Redarea programată (MP3/WMA)

- 1 Dacă unitatea este oprită, apăsați butonul MEMORY (MEMORIE) pentru a intra în modul de salvare programată.



- 2 Apăsați butonul PRESET (PRESETARE) (▼ sau ▲) de pe telecomandă pentru a selecta folderul dorit.



Apăsați butoanele numerice de pe telecomandă pentru a selecta piesele dorite.



Notă: pentru a selecta numărul piesei 10 sau un număr superior, consultați secțiunea „Căutarea directă a pieselor” on page 12.

- 3 Repetați pasul 2 pentru alte foldere / piese. Pot fi programate până la 32 de piese.
- 4 Apăsați butonul ►/II (CD / USB ►/II) pentru a începe redarea.

Pentru a anula setarea de redare programată:

În timpul modulului stop programat, apăsați butonul ■ (CD / USB ■). Unitatea va afișa „Memory Clear” (Ștergere memorie) și întregul conținut programat va fi șters.

Adăugarea unor piese suplimentare pentru programare:

Dacă un program a fost memorat anterior, se va afișa ledul „MEM”. Apăsați butonul MEMORY (MEMORIE). Apoi, urmați pasul 2 pentru a adăuga piese.

Note:

- Dacă scoateți discul, programarea este anulată automat.
- Dacă apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru ca unitatea să intre în modul oprit sau dacă schimbați de pe funcția CD pe altă funcție, selecția programată va fi anulată.
- În timpul operării în modul programare, redarea aleatorie nu este posibilă.

MP3/WMA folder mode (numai pentru fișiere MP3/WMA)

Pentru a reda fișiere MP3/WMA (Windows Media Audio)

Există multe site-uri de muzică pe internet, de unde puteți descărca fișiere audio MP3/WMA (Windows Media Audio). Urmăriți instrucțiunile de pe site-urile respective pentru a afla cum puteți descărca fișierele audio. Puteți apoi reda aceste fișiere audio descărcate înscrisându-le pe un CD-R/RW.

- Fișiere / melodiile descărcate sunt pentru uz personal. Orice altă formă de utilizare a melodiei fără acordul proprietarului, reprezintă o încălcare a legii.

■ Despre ordinea de redare a folderului



Dacă fișierele MP3/WMA sunt înregistrate în mai multe foldere, fiecare folder va primi în mod automat un număr. Aceste foldere pot fi alese prin butonul FOLDER de pe telecomandă. Dacă nu există nici un format compatibil în folderul selectat, folderul este sărit și următorul folder este selectat.

Exemplu: Cum se setează numărul folderului dacă fișierele MP3/WMA sunt înregistrate ca în figura de mai jos.

- 1 Folderul ROOT (RĂDĂCINĂ) este setat drept folderul 1.
- 2 În ceea ce privește folderurile din interiorul folderului ROOT (RĂDĂCINĂ) (Folderele A și B), folderurile înregistrate mai devreme pe disc vor avea numărul 2 și numărul 6.
- 3 În ceea ce privește folderurile din interiorul Folderului A (Folderele C și D), folderurile înregistrate mai devreme pe disc vor avea numărul 3 și numărul 4.
- 4 Folderul E din Folderul D va avea numărul 5.

- Folderul și informațiile despre ordinea fișierelor, care sunt înregistrate pe disc, depind de software-ul de programare. Există posibilitatea ca această unitate să redea fișierele într-o altă ordine decât cea stabilită.
- Pentru CD MP3/WMA, pot fi citite 999 numere de foldere și fișiere, inclusiv cele care au fișiere neredabile.


Activarea / dezactivarea modului Folder poate fi operată prin butonul FOLDER de pe telecomandă. Fișierele redare când modul Folder este setat pe poziția Activat, pot diferi de acelea redare când modul Folder este dezactivat.

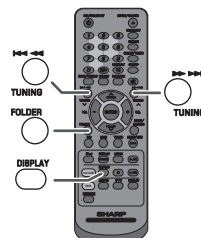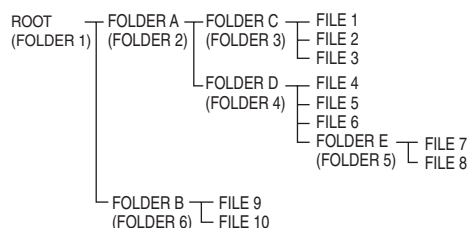


■ Procedura de redare a unui disc MP3/WMA cu modul folder activat

Pentru redarea unui CD-R/RW.

- 1 Apăsăți butonul CD și inserați un disc MP3/WMA. Apăsăți butonul FOLDER și se vor afișa informațiile referitoare la disc.

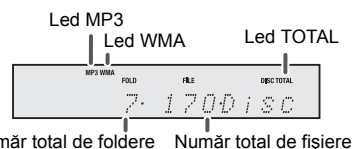


- 2 Apăsăți butonul PRESET (PRESETARE) (✓ sau ^) pentru a selecta folderul de redat (Modul Folder este activat).

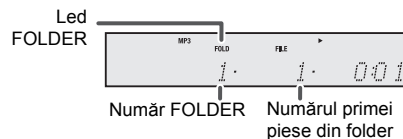

- 3 Selectați fișierul care doriți să fie redat apăsând butonul ◀▶ sau ▶▶.

- 4 Apăsăți butonul ▶/|| (CD / USB ▶/||). Redarea va începe, iar denumirea fișierului va fi afișată.

- Se vor afișa titlul, artistul și albumul dacă acestea sunt înregistrate pe disc.
- În cazul redării cu modul Folder activat, apăsăți butonul PRESET (PRESETARE) (✓ sau ^) și folderul dorit poate fi selectat chiar dacă unitatea este în modul de redare / pauză. Modul de redare / pauză va continua în timpul primei piese din folderul selectat.
- Conținutul afișajului poate fi schimbat apăsând butonul CD / USB DISPLAY (AFIȘAJ CD / USB).



Notă:



Dacă se afișează mesajul „Not Support” (Incompatibil), înseamnă că este selectată opțiunea „Copyright protected WMA file” (Fișier WMA protejat prin drepturi de autor) sau „Not supported playback file” (Fișier de redat incompatibil).

RO

Audiția prin dispozitivul de stocare USB / MP3 player

Atenție:

În modul USB, după conectarea dispozitivului iPod sau iPhone la unitate, dispozitivul va începe automat să se încarce. Se afișează mesajul „iPod DOCK Charge Mode” (Mod încărcare iPod CONECTAT). Pentru a asculta conținutul de pe dispozitivul de stocare USB / player-ul MP3, dispozitivul iPod sau iPhone trebuie deconectat de la stația de andocare.

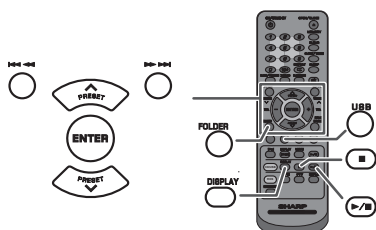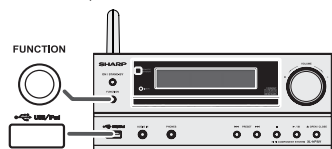


Notă:

Acest produs nu este compatibil cu sistemele de fișiere MTP și AAC de pe dispozitivele de stocare USB sau de pe player-ele MP3.

■ Pentru a reda USB / MP3 player în modul folder oprit

- 1 Apăsați în mod repetat butonul USB de pe telecomandă sau butonul FUNCTION (FUNCȚIE) de pe unitate pentru selectarea funcției USB. Conectați la unitate dispozitivul de memorie USB care conține fișiere în format MP3/WMA. Când dispozitivul de memorie USB este conectat la unitate, informațiile dispozitivului vor fi afișate.



- 2 Selectați fișierul care doriți să fie redat apăsând butonul ◀▶ sau ▶▶.
- 3 Apăsați butonul ▶/■ (CD / USB ▶/■). Redarea va începe, iar denumirea fișierului va fi afișată.
 - Se vor afișa titlul, artistul și albumul dacă acestea sunt înregistrate pe dispozitivul de memorie USB.
 - Conținutul afișajului poate fi schimbat apăsând butonul CD / USB DISPLAY (AFIȘAJ CD / USB).

Notă:

Pentru a pune pe pauză:
Apăsați butonul ▶/■ (CD / USB ▶/■).


■ Pentru a reda USB / MP3 player în modul folder pornit

- 1 Apăsați în mod repetat butonul USB de pe telecomandă sau butonul FUNCTION (FUNCȚIE) de pe unitate pentru selectarea funcției USB. Conectați la unitate dispozitivul de memorie USB care conține fișiere în format MP3/WMA. Când dispozitivul de memorie USB este conectat la unitate, informațiile dispozitivului vor fi afișate.

- 2 Apăsați butonul FOLDER și apoi butonul PRESET (PRESETARE) (▼ sau ▲) pentru a selecta folderul pe care doriți să îl redați. Pentru a începe redarea cu modul Folder activat, treceți la pasul 4. Pentru a modifica folderul de redat, apăsați butonul PRESET (PRESETARE) (▼ sau ▲) pentru a selecta un alt folder.
- 3 Selectați fișierul care doriți să fie redat apăsând butonul ◀▶ sau ▶▶.
- 4 Apăsați butonul ▶/■ (CD / USB ▶/■). Redarea va începe, iar denumirea fișierului va fi afișată.
 - Se vor afișa titlul, artistul și albumul dacă acestea sunt înregistrate pe dispozitivul de memorie USB.
 - Conținutul afișajului poate fi schimbat apăsând butonul CD / USB DISPLAY (AFIȘAJ CD / USB).

■ Pentru a scoate dispozitivul de memorie USB

- 1 Apăsați butonul ■ (CD / USB ■) pentru a opri redarea.
- 2 Deconectați dispozitivul de memorie USB de la terminalul USB.



Note:

- Compania SHARP nu este răspunzătoare pentru pierderea de date în timp ce dispozitivul de memorie USB este conectat la sistemul audio.
- Fișierele comprimate în format MP3 și / sau WMA pot fi redade când conectați dispozitivul la terminalul USB.
- Formatul memoriei USB acceptă FAT 16 sau FAT 32.
- Compania SHARP nu poate garanta că toate dispozitivele de memorie USB vor funcționa pe acest sistem audio.
- Nu se recomandă utilizarea unui cablu USB pentru conectarea dispozitivelor de memorie USB la acest sistem. Utilizarea cablului USB poate afecta performanțele acestui sistem audio, iar dispozitivele iPod, iPhone și iPad nu sunt compatibile cu această conexiune.
- Această memorie USB nu poate fi operată prin hub-ul USB.
- Terminalul USB al acestei unități nu este destinat pentru conectarea la un computer, dar este utilizat pentru a reda muzica de pe un dispozitiv de memorie USB.
- Unitatea nu poate citi de pe un hard disk extern legat la terminalul USB.
- Dacă datele din memoria USB au capacitate mare, este posibil ca acestea să fie citite mai greu.
- Acest produs poate reda fișiere WMA și MP3. Dispozitivul va detecta automat tipul de fișier redat. Dacă se redă un fișier care nu este compatibil, se afișează mesajul „Not Support” (Incompatibil), iar fișierul va fi sărit automat. Operațiunea va dura câteva secunde. Dacă apar mesaje neobișnuite pe afișaj în timpul redării fișierului nespecificat, opriți și reporniți unitatea.
- Acest produs funcționează cu dispozitivele de stocare USB și cu player-ele MP3. Totuși, din diverse motive, la unele dispozitive pot apărea probleme de compatibilitate. În aceste situații, opriți și reporniți unitatea.
- În timpul funcționării CD-ului, player-ul MP3 nu va fi încărcat.

Redarea avansată USB

Următoarele funcții sunt identice cu cele pentru CD:

	Pagina
Căutarea directă a pieselor	12
Repeat play (repetare piesă)	12
Redarea aleatorie (amestecare)	13
Redarea programată (MP3/WMA)	13


Notă:

Dacă dispozitivul de memorie USB nu este conectat, se va afișa mesajul „USB No Media” (Fără suport media USB).

Note:

- Această unitate este compatibilă numai cu formatul „MPEG-1 Audio Layer-3”. (Frecvența de eșantionare este 32, 44,1, 48 kHz)
- Ordinea redării pentru fișierele MP3 poate fi diferită în funcție de programul utilizat pentru descărcare.
- Rata de biți acceptată pentru formatul MP3 este între 32~320 kbps și pentru formatul WMA este 64~160 kbps.
- Pentru fișierele MP3/WMA, folosiți extensiile „.MP3” și „.WMA”. Fișierele nu pot fi redade dacă nu au extensie MP3/WMA.
- Listele de redare nu sunt acceptate de această unitate.
- Această unitate poate afișa denumirea folderului și a fișierului cu până la 32 caractere.
- Numărul total de fișiere MP3 / WMA este 65025.
- Numărul total de foldere citite este 999, inclusiv folderul cu fișiere neredabile. Totuși, afișajul indică numai folderul cu fișiere MP3.
- Timpul de redare a piesei poate fi afișat incorect dacă se folosește un fișier cu o rată de biți variabilă.
- Informațiile de tip ID3TAG acceptate sunt numai cele pentru TITLU, ARTIST și ALBUM. Denumirile titlului, a artistului și a albumului pot fi afișate prin apăsarea butonului CD / USB DISPLAY (AFIȘAJ CD / USB) în timpul redării unei piese sau când redarea este pe pauză.
- Meta-etichetele WMA acceptă de asemenea denumirea pentru artist și album care sunt înregistrate în fișierele WMA. Fișierele care sunt protejate de drepturile de autor nu pot fi redade.

Ascultarea radioului

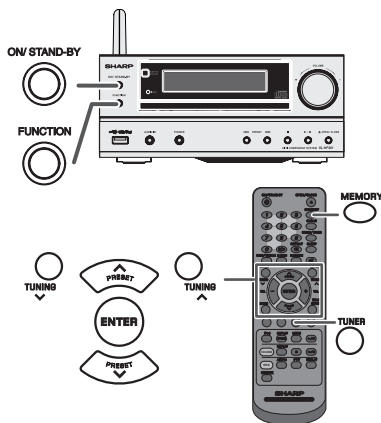

■ Tuning (scanarea posturilor)

- 1 Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a porni unitatea.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul TUNER pentru a selecta modul FM Stereo sau FM Mono.
- 3 Apăsați butonul TUNING (SCANARE) (∨ sau ∧) de pe telecomandă pentru a găsi stația dorită.
 - **Scanare manuală:**
Apăsați în mod repetat butonul TUNING (SCANARE) (∨ sau ∧) pentru a căuta postul dorit.
 - **Scanare automată:**
Când apăsați butonul TUNING (SCANARE) (∨ sau ∧) mai mult de 0,5 secunde va declanșa scanarea automată, iar tunerul se va opri la primul post cu transmisie disponibilă.

Note:

- În cazul interferențelor radio, scanarea automată se poate opri de la sine în punctul de interferență.
- Scanarea automată va sări stațiile cu semnal slab.
- Pentru a opri scanarea automată, apăsați butonul TUNING (SCANARE) (∨ sau ∧) din nou.
- Dacă este fixat un post RDS (Radio Data System), mai întâi se va afișa frecvența, după care se va aprinde ledul RDS. Denumirea postului va apărea la sfârșit.
- Scanarea completă automată poate fi obținută pentru stațiile RDS „ASPM”; consultați pagina 18.

Pentru a recepționa o transmisie FM stereo:

- Apăsați butonul TUNER pentru a selecta modul stereo, iar ledul „ST” se va afișa pe ecran. „▶◀” și „•” vor apărea când o transmisie FM este în modul stereo.
- Dacă recepția FM este slabă, apăsați butonul TUNER pentru a anula ledul „ST”. Recepția se va schimba în mono, iar sunetul va deveni mai clar.

RO

Ascultarea radioului (continuare)

■ Memorarea stațiilor

Puteți memora 40 de posturi FM, care pot fi ascultate prin apăsarea butonului (Preset tuning) (posturi memorate).

- 1 Urmați pașii 2 - 3 din „Tuning” (Scanarea).
- 2 Apăsați butonul MEMORY (MEMORIE).



- 3 În maxim 30 de secunde, apăsați butonul PRESET (PRESETARE) (✓ sau ^) pentru a selecta numărul canalului de memorat. Salvați posturile în memorie, în ordine, începând cu canalul presetat 1.
- 4 În maxim 30 de secunde, apăsați butonul MEMORY (MEMORIE) pentru a memora postul respectiv. Dacă înainte de memorarea postului, ledul „MEMORY” (MEMORIE) și cel pentru presetarea numărului nu mai sunt afișate, repetați operația de la pasul 2.
- 5 Repetați pașii 1 - 4 pentru setarea posturilor sau pentru a schimba presetarea unui post. Când ați memorat un post nou, postul memorat anterior pentru acel canal va fi șters.

Notă:

Funcția de protecție protejează posturile memorate pentru câteva ore în cazul unei pene de curent sau în cazul unei defecțiuni pe instalația de curent electric.

■ Pentru a reda un post memorat

- 1 Apăsați butonul PRESET (PRESETARE) (✓ sau ^) mai puțin de 0,5 secunde pentru a selecta postul dorit.

■ Pentru a scana posturile presetate

Posturile salvate în memorie pot fi scanate automat. (Preset memory scan) (scanarea posturilor memorate)

- 1 Apăsați butonul PRESET (✓ sau ^) mai mult de 0,5 secunde. Se va aprinde numărul postului presetat și posturile programate vor fi căutate secvențial pe o durată de 5 secunde fiecare.
- 2 Apăsați din nou butonul PRESET (PRESETARE) (✓ sau ^) când se localizează postul dorit.

■ Pentru a șterge memoria presetată

- 1 Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a intra în modul în așteptare.
- 2 Pe unitatea principală, ținând apăsat butonul ◀▶, apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) până se afișează opțiunea „Tuner Clear” (Ștergere tuner).



Utilizarea sistemului RDS (Sistemul de date radio)

RDS este un serviciu de radiodifuziune oferit de un număr din ce în ce mai mare de posturi FM. Posturile FM emit semnale adiționale în paralel cu semnalele obișnuite. Emit denumirile posturilor și informații despre tipul programului, de ex., sport, muzică etc. La receptarea unui post RDS, se va afișa „RDS” și denumirea postului.

„TP” (program pentru traficul auto) se afișează pe ecran atunci când sunt recepționate informații despre trafic și „TA” (anunțuri despre trafic) se afișează atunci când există informații despre trafic în timp real.




„PTY” (led PTY dinamic) se afișează în timp ce este recepționat un post PTY dinamic.




Puteți controla funcția RDS utilizând numai butoanele de pe telecomandă.

■ Informațiile furnizate prin RDS

De fiecare dată când apăsați butonul RDS DISPLAY (AFIȘAJ RDS), afișajul se va schimba după cum urmează:

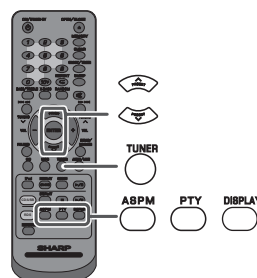

Când comutați pe un alt post decât unul RDS sau pe un post RDS care are semnal slab de transmisie, afișajul se va modifica în următoarea ordine:



Utilizarea sistemului RDS (sistemul de date radio) (continuare)

■ Utilizarea sistemului ASPM (memorarea automată a programelor posturilor de radio)

În timpul modului ASPM, tunerul va căuta în mod automat noi posturi RDS. Pot fi memorate maxim 40 de posturi. Dacă aveți deja posturi memorate, numărul posturilor noi va fi mai mic.

- 1 Apăsați în mod repetat butonul TUNER de pe telecomandă sau butonul FUNCTION (FUNCTIE) de pe unitatea principală pentru a selecta funcția TUNER.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul RDS ASPM de pe telecomandă.
 - 1 La aprox. 4 secunde după ce s-a aprins ledul „ASPM”, va porni scanarea (87,50 - 108,00 MHz).



- 2 La găsierea unui post RDS, ecranul va afișa un moment „RDS”, iar postul va fi memorat.



- 3 După scanare, numărul de posturi memorate va fi afișat timp de 4 secunde, după care va apărea „END” (finalizare) pentru alte 4 secunde.



Pentru a opri funcția ASPM înainte de finalizare:

Apăsați butonul RDS ASPM în timpul scanării. Posturile deja memorate vor fi păstrate.

Note:

- Dacă același post este transmis pe frecvențe diferite, va fi memorată frecvența cea mai puternică.
- Orice post care are aceeași frecvență cu unul din memorie, nu va fi memorat.
- Dacă memoria conține deja 40 de posturi, scanarea va fi oprită. Dacă doriți să repetați operațiunea ASPM, ștergeți memoria presetată.
- Dacă niciun post nu a fost memorat, mesajul „END” (OPRIRE) se va afișa timp de aprox. 4 secunde.
- Dacă semnalul RDS este foarte slab, denumirea postului nu va fi memorată.
- Un post de radio identic poate fi memorat pe un canal diferit.
- În unele zone sau în unele intervale de timp, numele posturilor pot fi temporar diferite.

■ Observații pentru funcția RDS

Situațiile de mai jos nu constituie o defecțiune a unității:

- „PS”, „No PS” și denumirea unui post apar alternativ, iar unitatea nu funcționează corect.
- Dacă un post anume nu emite corespunzător sau este în perioada de testare, funcția de recepționare RDS poate să nu funcționeze.
- Când recepționați un post RDS a cărui semnal este prea slab, denumirea postului nu va fi afișat.
- Mesajul „No PS”, „No PTY” sau „No RT” va lumina timp de 5 secunde, după care se va afișa frecvența.

Observații pentru textul radio:

- Primele 14 caractere ale textului radio vor apărea timp de 4 secunde, după care vor fi derulate de-a lungul ecranului.

- Dacă recepționați un post RDS care nu emite text radio, se va afișa „No RT” când comutați pentru poziția pentru text radio.
- În timpul recepționării de date pentru textul radio, unitatea va afișa „RT”.

■ Pentru a reda posturile memorate

Pentru specificarea tipurilor de posturi programate și pentru selectarea acestora (căutare PTY):

Posturile pot fi căutate prin specificarea tipului programului (știri, sport, informații despre trafic etc. ... consultați pagina 19) din posturile memorate.

- 1 Apăsați în mod repetat butonul TUNER de pe telecomandă sau butonul FUNCTION (FUNCTIE) de pe unitatea principală pentru a selecta funcția TUNER.

- 2 Apăsați butonul RDS PTY de pe telecomandă.



Mesajele „SELECT” și „PTY TI” se vor afișa alternativ timp de 6 secunde.

- 3 În maxim 6 secunde, apăsați butonul PRESET (PRESETARE) (✓ sau ^) pentru a selecta tipul programului.



De fiecare dată când apăsați acest buton, se va afișa tipul programului. Dacă acest buton este ținut apăsat mai mult de 0,5 secunde, tipul programului va fi afișat continuu.

- 4 În timp ce tipul de program luminează intermitent (timp de 6 secunde), apăsați din nou butonul RDS PTY.



După ce tipul de program selectat a fost aprins timp de 2 secunde, se afișează mesajul „SEARCH” (CĂUTARE), iar operațiunea de căutare a postului începe.

Note:

- Dacă afișajul nu mai luminează intermitent, începeți din nou cu pasul 2. Dacă unitatea va găsi tipul programului dorit, numărul canalului corespunzător se va aprinde pentru 8 secunde, după care se va afișa denumirea postului.
- Dacă doriți să ascultați același tip de program pe un alt post, apăsați butonul RDS PTY când numărul canalului sau denumirea postului luminează intermitent. Unitatea va căuta următorul post.
- Dacă nu se găsește niciun post, mesajul „Not Found” (Fără rezultate) se afișează timp de 4 secunde.

Dacă selectați un program cu informații despre trafic:

Dacă selectați programul cu informații despre trafic (TP) în pasul 3, se afișează mesajul „TP”.

(Aceasta nu înseamnă că puteți asculta informațiile despre trafic în acel moment.)

Când se transmit informații despre trafic, se afișează mesajul „TA”.

RO

Utilizarea sistemului RDS (sistemul de date radio) (continuare)


Descrierile codurilor PTY (Tip de program), TP (Program cu informații din trafic) și TA (Anunțuri despre trafic)

Puteți căuta și recepționa următoarele semnale PTY, TP și TA.

NEWS (ȘTIRI)	Scurte prezentări de întâmplări, evenimente și opinii exprimate public, reportaje și actualități.
AFFAIRS (AFACERI)	Programe pe teme concrete, care tratează pe larg știri, într-o altă formă, cum ar fi discuții sau analize.
INFO	Programe ale căror scop este să comunice sfaturi la o scară cât mai largă.
SPORT	Programe care tratează orice fel de aspect al sportului.
EDUCATE (EDUCAȚIE)	Programe educative, a căror aspect formal este fundamental.
DRAMA (TEATRU)	Piese și seriale radio.
CULTURE (CULTURĂ)	Programe culturale naționale sau regionale, incluzând programe despre limbă, teatru etc.
SCIENCE (ȘTIINȚĂ)	Programe despre științele naturale și tehnologie.
VARIED (DIVERSE)	Mai ales programe cu discuții pe teme ușoare de divertisment, care nu pot fi incluse în alte categorii. De exemplu: concursuri, jocuri interactive, interviuri cu personalități.
POP M (MUZICĂ POP)	Muzică comercială considerată ca fiind de larg interes, prezentă de cele mai multe ori în topurile curente sau recente.
ROCK M (MUZICĂ ROCK)	Muzică modernă contemporană scrisă și interpretată de cele mai multe ori de muzicieni tineri.
EASY M (MUZICĂ LEJERĂ)	Muzică contemporană curentă considerată ca fiind „ușoară” în contrast cu muzica Pop, Rock sau Clasică, sau unul dintre stilurile specializate cum ar fi Jazz, Folk sau Country. Muzica din această categorie este de obicei, dar nu întotdeauna vocală și de scurtă durată.
LIGHT M (MUZICĂ UȘOARĂ)	Muzică clasică pentru publicul larg și nu pentru specialiști. Exemple de muzică în această categorie: instrumentală, vocală sau corală.
CLASSICS (MUZICĂ CLASICĂ)	Redări ale marilor compoziții orchestrale, simfonii, muzică de cameră etc. și Mari Opere.
OTHER M (MUZICĂ, ALTELE)	Stiluri muzicale care nu intră în niciuna dintre categoriile de mai sus. Utilizat în special pentru muzica specializată, cum ar fi Rhythm & Blues și Reggae.
WEATHER (VREMEA)	Rapoarte despre starea vremii, prognoze și informații meteo.
FINANCE (FINANCIAR)	Rapoarte de bursă, comerț, schimburi de mărfuri etc.
CHILDREN (COPII)	Programe adresate copiilor, mai ales pentru divertisment și interes, decât cu scop educativ.
SOCIAL	Programe despre oameni și evenimente care îi influențează la nivel individual sau de grup. Includ: sociologie, istorie, geografie, psihologie și societate.
RELIGION (RELIGIE)	Orice aspect care ține de religie sau de credință, subiecte despre Dumnezeu sau Zei, natura existenței și etică.

PHONE IN (INTRARE TELEFON)	Include opiniile publicului exprimate prin telefon sau pe un forum public.
TRAVEL (CĂLĂTORII)	Momente și programe despre călătorii în locuri apropiate și îndepărtate, tururi, idei și oportunități de călătorie. Nu poate fi utilizat pentru anunțuri despre probleme, întârzieri sau drumuri în lucru, care afectează traficul imediat locului de utilizare TP/TA.
LEISURE (TIMP LIBER)	Programe despre activități recreative la care pot participa ascultătorii. De exemplu: grădinărit, pescuit, colectare de antichități, gătit, vin și mâncare etc.
JAZZ	Muzică polifonică sincopată, caracterizată prin improvizație.
COUNTRY	Cântece originare din sau care continuă tradiția muzicală a Statelor Americane Sudice. Caracterizate prin melodii simple și text narativ.
NATION M (MUZICĂ NAȚIONALĂ)	Muzica națională sau regională curentă în limba țării în cauză, opusă muzicii internaționale „Pop”, care este de obicei în limba engleză și este inspirată în SUA sau UK.
OLDIES	Muzică din așa-numitul „veac de aur” al muzicii audiate.
FOLK M (MUZICĂ POPULARĂ)	Muzică populară care își are rădăcinile în cultura muzicală a unui popor specific, interpretată de obicei pe instrumente acustice. Cuvintele sau povestea descrisă pot fi bazate evenimente istorice sau oameni.
DOCUMENT	Program care tratează subiecte exacte, prezentat într-un stil investigativ.
TEST	Emis în timpul testării echipamentelor de transmisie de urgență sau a echipamentelor de recepție.
ALARM! (ALARMĂ!)	Anunț de urgență emis în circumstanțe excepționale pentru a avertiza populația despre un pericol general iminent.
NONE (NICIUNUL)	Niciun tip de program (numai receptare).
TP	Transmisii cu anunțuri despre trafic.
TA	Se transmit anunțurile despre trafic.

Funcțiile timer (contor) și sleep (oprire programată) (numai de la telecomandă)

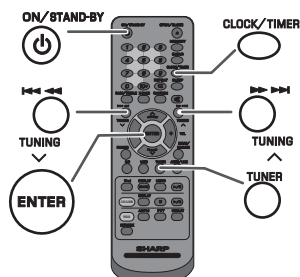

Contor de redare:

Unitatea pornește și redă sursa aleasă de dvs. (CD, TUNER, USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN) la un timp presetat.

Această unitate are 2 tipuri de contor: **O CONTORIZARE** și **CONTOR ZILNIC**.

O contorizare:

Opțiunea O contorizare funcționează numai o dată la un interval de timp presetat.

(Led „☺”).

Contor zilnic:

Contorul zilnic funcționează la aceeași oră în fiecare zi la care a fost setat. De exemplu, setați contorul ca apel de trezire în fiecare dimineață.

(Led „DAILY” (ZILNIC)).

Utilizând funcția O contorizare și Contor zilnic în combinație:

De exemplu, utilizați funcția O contorizare pentru a asculta un program radio și utilizați Contorul zilnic pentru a vă trezi.

- 1 Setați contorul zilnic (paginile 20 - 21).
- 2 Setați funcția O temporizare (paginile 20 - 21).




■ Contor de redare

Înainte de setarea contorului:

- Verificați dacă ceasul este setat corect (consultați paginile 6 - 7). În caz contrar, nu puteți utiliza funcția contor.
- Pentru redarea contorului: conectați dispozitivul USB sau inserați discurile sau conectați dispozitivul iPod care va fi redat.



- 1 Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a porni unitatea.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul CLOCK/TIMER (CEAS / CONTOR).
- 3 În maxim 10 secunde, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta opțiunea „Once” (O contorizare) sau „Zilnic”, iar apoi apăsați butonul ENTER.
- 4 În maxim 10 secunde, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta opțiunea „Timer Set” (Setare contor), iar apoi apăsați butonul ENTER.
- 5 Pentru a selecta sursa de redare a contorului (CD, TUNER, USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN), apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶. Apăsați butonul ENTER. Când selectați tunerul, alegeți postul apăsând butonul ◀◀ sau ▶▶, iar apoi apăsați butonul ENTER. Dacă postul nu a fost programat, se afișează mesajul „No Preset” (Fără presetare), iar setarea contorului va fi anulată.
- 6 Pentru a seta ziua, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ și apoi apăsați butonul ENTER.
- 7 Pentru a seta ora, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ și apoi apăsați butonul ENTER.
- 8 Pentru a seta minutele, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ și apoi apăsați butonul ENTER.
- 9 Setați ora pentru a finaliza, ca în pașii 7 și 8 de mai sus.
- 10 Reglați volumul utilizând comanda VOLUME, iar apoi apăsați butonul ENTER. Nu dați volumul prea tare.
- 11 Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a intra în modul în așteptare. Se aprinde ledul TIMER (CONTOR), iar unitatea este pregătită să pornească redarea contor.

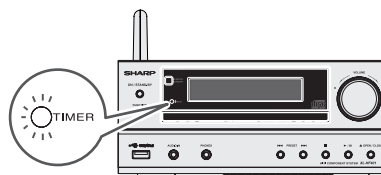

- 12 Când vine ora presetată, redarea începe. Volumul va crește treptat până ajunge la volumul presetat. Ledul aferent contorului va lumina intermitent în timpul redării.

RO

Funcțiile timer (contor) și sleep (oprire programată) (numai de la telecomandă) (continuare)

13 La terminarea timpului setat în contor, sistemul va intra automat în modul în așteptare.

O contorizare:
Contorul va fi anulat.

Contor zilnic:

Contorul funcționează în același moment în fiecare zi selectată. Acesta va continua până la anularea setării contorului zilnic. Anulați contorul zilnic când acesta nu este utilizat.

Note:

- Când se efectuează redarea contor utilizând o altă unitate conectată la terminalul USB sau la mufa AUDIO IN, la pasul 5 selectați opțiunea „USB” sau „AUDIO IN”.
- Această unitate va porni sau va intra automat în modul în așteptare. Totuși, unitatea conectată nu se va opri și nu va porni. Pentru a opri redarea contor, urmați pasul „Anularea setării contorului” de la această pagină.

Verificarea setării contorului:

- 1 Porniți unitatea și apăsați și țineți apăsat butonul CLOCK/TIMER (CEAS / CONTOR).
- 2 În maxim 10 secunde, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta opțiunea „Once” (O contorizare) sau „Zilnic”, iar apoi apăsați butonul ENTER.
- 3 În maxim 10 secunde, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta opțiunea „Timer Call” (Apel contor), iar apoi apăsați butonul ENTER.

Anularea setării contorului:

- 1 Porniți unitatea și apăsați și țineți apăsat butonul CLOCK/TIMER (CEAS / CONTOR).
- 2 În maxim 10 secunde, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta opțiunea „Once” (O contorizare) sau „Zilnic”, iar apoi apăsați butonul ENTER.
- 3 În maxim 10 secunde, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta funcția „Timer Off” (Dezactivare contor), iar apoi apăsați butonul ENTER. Contorul va fi dezactivat (setarea nu va fi anulată).

Reutilizarea setării memorate a cronometrului:

Setarea contorului va fi memorată odată ce este introdusă. Pentru a reutiliza aceeași setare, efectuați următoarele operațiuni.

- 1 Porniți unitatea și apăsați și țineți apăsat butonul CLOCK/TIMER (CEAS / CONTOR).
- 2 În maxim 10 secunde, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta opțiunea „Once” (O contorizare) sau „Zilnic”, iar apoi apăsați butonul ENTER.
- 3 În maxim 10 secunde, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta opțiunea „Timer On” (Activare contor), iar apoi apăsați butonul ENTER.
- 4 Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a intra în modul în așteptare.

■ Funcția Sleep (Oprire programată)

Radioul, CD-ul, dispozitivul iPod, USB, Audio In, Line In și rețeaua pot toate fi oprite în mod automat.

- 1 Ascultați pe sursa de sunet dorită.
- 2 Apăsați butonul SLEEP (OPRIRE PROGRAMATĂ).
- 3 În maxim 5 secunde, apăsați butonul numeric pentru a seta ora (1 minut - 99 minute).
- 4 Se va afișa opțiunea „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ).

5 Unitatea va intra automat în modul în așteptare după intervalul de timp presetat. Volumul se va reduce la 1 minut înainte de terminarea operațiunii de oprire programată.

Confirmarea timpului rămas:

- 1 Când este indicat modul „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ), apăsați butonul SLEEP (OPRIRE PROGRAMATĂ).

Anularea funcției de oprire programată:

Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) în timp ce „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ) este afișat. Pentru anularea funcției de oprire programată fără a seta unitatea pe modul în așteptare, procedați după cum urmează.


- 1 Când este indicat modul „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ), apăsați butonul SLEEP (OPRIRE PROGRAMATĂ).
- 2 În maxim 5 secunde, apăsați de două ori butonul „0” până la afișarea mesajului „SLEEP 00” (OPRIRE PROGRAMATĂ 00).

■ Utilizarea împreună a funcțiilor de contorizare și oprire programată

Redarea pentru funcțiile de contorizare și oprire programată:


De exemplu, puteți să adormiți în timp ce ascultați la radio și să vă treziți dimineața ascultând un CD.

- 1 Setarea opririi programate (consultați pașii 1 - 5).
- 2 Când oprirea programată este setată, configurați redarea contorului (pașii 2 - 9, pagina 20).

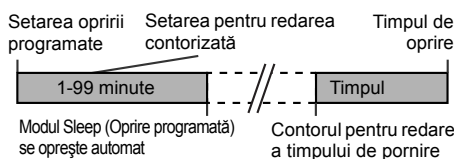

Îmbunătățirea sistemului

Cablul de conectare nu este inclus. Achiziționați un cablu ca în desenul de mai jos.

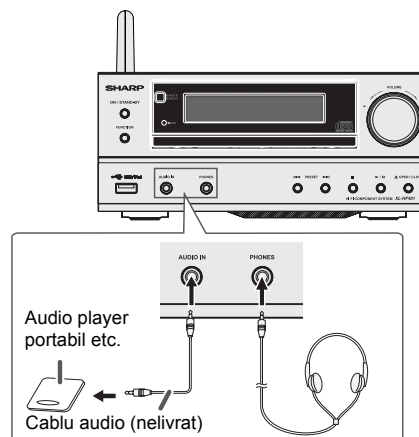

RO-21

Îmbunătățirea sistemului (continuare)

■ Ascultarea conținutului de pe playerele audio portabile etc.

- 1 Utilizați un cablu de conectare pentru a conecta playerul audio portabil etc. la mufa AUDIO IN. Când utilizați echipamente video, conectați ieșirea audio la această unitate și ieșirea video la un TV.
- 2 Apăsăți butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a porni unitatea.
- 3 Apăsăți în mod repetat butonul AUDIO IN (INPUT) (INTRARE AUDIO (INTRARE)) de pe telecomandă sau butonul FUNCTION (FUNCTIE) de pe unitate pentru a selecta funcția AUDIO IN (INTRARE AUDIO).
- 4 Dacă nivelul volumului echipamentului conectat este prea mare, sunetul emis poate fi distorsionat. În acest caz, micșorați volumul unității conectate. Dacă nivelul volumului este prea mic, măriți volumul dispozitivului conectat.

Depanare

Multe probleme potențiale pot fi rezolvate de proprietarul unității fără a fi nevoie de contactarea serviciului tehnic.

Dacă ceva nu este în ordine cu produsul, efectuați următoarele verificări înainte de a suna dealerul autorizat SHARP sau centrul de service.

■ Informații generale

Simptom	Cauze posibile
● Ora nu este setată corect.	● A apărut o pană de curent? Resetați ceasul. (Consultați pagina 6)
● Când apăsați un buton, unitatea nu răspunde.	● Setăți unitatea pe modul în așteptare și apoi reporniți-o. ● Dacă unitatea tot nu funcționează, resetați unitatea (Consultați pagina 23).
● Nu se aude niciun sunet.	● Nivelul volumului este setat la „Min” (minim)? ● Sunt conectate căștile? ● Cablurile boxelor sunt conectate?

■ iPod, iPhone sau iPad

Simptom	Cauze posibile
● Nu se emite niciun sunet. Pe TV / monitor nu apare nicio imagine.	● Dispozitivul iPod, iPhone sau iPad nu este redat. ● Dispozitivul iPod, iPhone sau iPad nu este conectat corect la unitate. ● Cablul aparatului este conectat la priză? ● Cablul video nu este conectat corect. ● Modul de selectare a intrării TV / a monitorului nu este setat corect. ● Funcția de ieșire iPod TV nu a fost setată pentru redarea fișierelor video. ● Terminalul USB nu este compatibil cu redarea video.
● Dispozitivul iPod, iPhone sau iPad nu se încarcă.	● Dispozitivul iPod, iPhone sau iPad nu face contact complet cu conectorul. ● Utilizarea dispozitivului iPod (generația a 3 ^{ea}). ● Dispozitivul iPod sau iPhone nu este acceptat. Consultați pagina 9 pentru modelele compatibile.
● Pe ecranul iPhone se afișează mesajele „This accessory is not made to work with iPhone” (Acest accesoriu nu este conceput pentru funcționarea cu iPhone) sau „This accessory is not supported by iPhone” (Acest accesoriu nu este compatibil cu iPhone).	● Bateria iPhone este descărcată. Reîncărcați dispozitivul iPhone. ● Dispozitivul iPhone nu este conectat corect.

Notă:

Pentru a preveni interferențele de sunet, plasați unitatea departe de televizor.

■ Headphones (Căști)

- Nu setați volumul la maxim la punerea în funcțiune a aparatului și ascultați muzica la un nivel moderat. Presiunea excesivă a sunetului provenit din căști poate afecta auzul.
- Înainte de conectarea sau deconectarea căștilor, reduceți volumul.
- Asigurați-vă că diametrul prizei este de 3,5 mm, iar impedanța între 16 și 50 ohmi. Impedanța recomandată este de 32 ohmi.
- Conectarea căștilor deconectează automat difuzoarele. Ajustați volumul folosind potențiometrul de VOLUME.

■ CD player

Simptom	Cauze posibile
● Nu pornește redarea. ● Redarea se oprește la jumătate sau este neadekvată.	● Ați introdus discul încorect? ● Discul îndeplinește toate standardele? ● Discul este deformat sau zgâriat?
● Redarea sunetelor este omisă sau oprită la jumătatea unei piese.	● Aparatul este plasat în apropierea unor vibrații excesive? ● Discul este foarte murdar? ● S-a format condens în interiorul unității?

■ Tuner (radio)

Simptom	Cauze posibile
● Radioul generează sunete neobișnuite.	● Aparatul este plasat lângă un televizor sau un calculator? ● Antena FM externă este poziționată corect? Îndepărtați antena de cablul de alimentare cu c.a., dacă acesta se află în apropiere.

■ USB

Simptom	Cauze posibile
● Dispozitivul nu poate fi detectat.	● Există fișiere MP3 / WMA disponibile? ● Ați conectat dispozitivul în mod adecvat? ● Este un dispozitiv MTP? ● Dispozitivul conține numai fișiere AAC?
● Nu pornește redarea.	● Este un fișier WMA cu protecție pentru drepturi de autor? ● Este un fișier MP3 fals?
● Afișarea eronată a timpului. ● Afișarea greșită a denumirii fișierului.	● Fișierul redat conține rate de biți de tipuri variate? ● Denumirea fișierului conține caractere din limba chineză sau japoneză?

RO

RO-22

Depanare (continuare)

■ Conexiune Wi-Fi

Simptom	Cauze posibile
● Conexiunea la rețeaua Wi-Fi nu a reușit.	<ul style="list-style-type: none"> ● Routerul dvs. este certificat Wi-Fi? ● Routerurile WPS-Pin și WPS-PBC nu sunt compatibile cu această unitate. ● Transmisia SSID de pe routerul Wi-Fi este activată? ● Evitați utilizarea canalului Wi-Fi care este suprapus de rețeaua Wi-Fi învecinată. ● Unitatea este amplasată lângă o sursă potențială de interferențe care pot afecta semnalul Wi-Fi, cum ar fi un cuptor cu microunde? ● PC-ul dvs. utilizează o rețea Wi-Fi? Conexiunea Ethernet pentru configurarea rețelei AirPlay / DLNA nu este posibilă. ● În meniul de setare, nu utilizați caractere speciale precum %, #, * pentru redenumirea routerului sau a dispozitivului dvs. AirPlay.

■ AirPlay / DLNA

Simptom	Cauze posibile
● Nu se afișează nicio pictogramă AirPlay pe dispozitivul Apple AirPlay sau iTunes de pe PC-ul meu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Unitatea este conectată la rețeaua AirPlay? ● Serviciul Bonjour de pe PC-ul dvs. a fost activat înainte de deschiderea meniului iTunes?
● Conexiunea AirPlay a eșuat pe Mac sau PC.	<ul style="list-style-type: none"> ● Firewall-urile sau software-urile de securitate trebuie dezactivate. ● Rețeaua dvs. este suficient de rapidă? Este posibil să fie necesară oprirea tuturor celorlalte dispozitive conectate la routerul dvs. de acasă.
● Întreruperea transmisiei fluxului de muzică.	<ul style="list-style-type: none"> ● Reporniți unitatea dvs. Apple AirPlay / DLNA sau această unitate. ● Întrerupeți navigarea în conținutul de internet prin routerul dvs. de acasă. ● Activați opțiunea Auto Channel Scan (Scanare automată canale) de pe routerul Wi-Fi, dacă aceasta este disponibilă. ● Activați opțiunea Wireless Intelligent Stream Handling (WISH) (Manevrare inteligentă streaming wireless) pe routerul Wi-Fi, dacă aceasta este disponibilă. ● Activați opțiunea Quality of Service (QoS) (Serviciu calitate) de pe routerul Wi-Fi, dacă aceasta este disponibilă. ● Alte routere de uz rezidențial pot fi oprite.

■ Telecomandă

Simptom	Cauze posibile
● Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> ● Cablul aparatului este conectat la priză? ● Polaritatea bateriilor este corectă? ● Bateriile sunt epuizate? ● Distanța sau unghiul sunt incorecte? ● Senzorul telecomenzii este luminează puternic?

■ Condensarea

Schimbările de temperatură, de depozitarea sau funcționarea într-un mediu extrem de umed pot provoca condens în interiorul cabinetului (CD, etc) sau pentru emițătorul din telecomandă. Condensul poate provoca funcționarea defectuoasă a unității. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați unitatea să funcționeze fără disc în aceasta, până când redarea normală este posibilă (aprox. o oră). Ștergeți condensul de pe emițător cu o cârpă moale înainte de a utiliza unitatea.

■ În cazul unor probleme

În cazul în care produsul este supus unei interferențe exterioare puternice (șoc mecanic, electricitate statică excesivă, tensiune electrică anormală datorată fulgerelor etc.) sau este utilizat incorect, se poate defecta.

În cazul unor probleme de acest tip, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Setati unitatea pe modul În așteptare și apoi reporniți alimentarea.
2. Dacă aparatul nu revine la operațiunea anterioară, scoateți aparatul din priză și conectați-l din nou, iar apoi porniți aparatul.

Notă:

Dacă niciuna din operațiunile de mai sus nu are efect, reșetați memoria.

■ Revenirea la setările de fabrică, ștergerea memoriei

1. Apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) pentru a intra în modul În așteptare.
2. Ținând apăsat butonul OPEN/CLOSE (DESIDERE / ÎNCHIDERE), apăsați butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AȘTEPTARE) până când se afișează opțiunea „Clear All” (Ștergere toate).



Atenție:

Această operațiune va șterge toate datele din memorie incluzând ceasul, contorul și presetările tunerului.

■ Resetarea rețelei

Dacă funcția Network (Rețea) funcționează incorect, reșetați-o conform instrucțiunilor de mai jos:
În cadrul funcției Network (Rețea), apăsați și mențineți apăsat butonul CLEAR (ȘTERGERE) până la afișarea mesajului „Network Clear” (Ștergere rețea).
Această operațiune va șterge setarea Wi-Fi curentă.

Depanare (continuare)

■ Înainte de transportarea unității

Scoateți dispozitivul iPod, iPhone, iPad, dispozitivul de memorie USB și discul din unitate. Apoi, setați unitatea pe modul în așteptare. Transportarea unității cu dispozitivul iPod, iPhone, iPad sau cu dispozitivul de memorie USB conectat sau cu discuri în compartimentul pentru discuri poate deteriora unitatea.

■ Îngrijirea CD-urilor

CD-urile sunt destul de rezistente la deteriorare, totuși fișierele pot fi sărite din cauza acumulării de impurități pe suprafața discului. Urmăriți îndrumările de mai jos pentru o utilizare eficientă a colecției de CD-uri și a CD player-ului.

- Nu scrieți nimic pe nici una dintre părțile discului, mai ales pe partea de pe care sunt citite semnalele. Nu marcați în nici un fel această suprafață.
- Protejați CD-urile de lumina directă a soarelui, de căldură și de umezeală excesivă.
- Prindeți CD-urile întotdeauna de margini. Amprentele, impuritățile sau apa pot crea distorsiuni ale sunetului sau săriri ale fișierelor. Discurile care sunt murdare sau nu sunt citite corect, se curăță cu o lavetă moale și uscată dinspre centru spre margini.

Specificații

Ca parte a politicii de îmbunătățire continuă, compania SHARP își rezervă dreptul la schimbarea designului și a specificațiilor produsului fără un anunț prealabil. Caracteristicile de performanță specificate, reprezintă valori nominale ale aparatelor produse. La unele aparate, pot apărea abateri de la aceste valori.

■ Informații generale

Sursa de alimentare	c.a. 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Consum de curent	Modul pornit: 40 W Modul în așteptare: 0,4 W (*)
Dimensiuni	Lățime: 215 mm Înălțime: 96 mm 136 mm (cu antena Wi-Fi orientată pe verticală) Adâncime: 335 mm
Greutate	2,8 kg


(*) Această valoare pentru consumul de energie se obține când modul în așteptare rețea (Demonstrație) este anulat, în modul Stand-by (în așteptare). Consultați pagina 4 pentru anularea modului demonstrativ.

■ Amplificator

Putere la ieșire	PMPO: 200 W MPO: 100 W (50 W + 50 W) (10% T.H.D.) RMS: 100 W (50 W + 50 W) (10% T.H.D.) RMS: 66 W (33 W + 33 W) (1% T.H.D.)
Terminale de ieșire	Difuzoare: 4 ohmi, 20 Hz - 20 kHz Pre-ieșire subwoofer (semnal audio): 200 mV / 10 kOhmi la 70 Hz. Ieșire video: 1 Vp-p Căști: 16 ohmi (recomandat: 32 ohmi)
Terminalele de intrare	Audio In (semnal audio): 500 mV / 47 kOhmi Line in (intrare analogică): 500 mV / 47 kOhmi

■ CD player

Tip	O singură unitate optică de citire CD player
Semnal de citire	Fără contact, 3 raze Pickup laser semiconductor
Convertor D/A	Convertor multi bit D/A
Frecvența răspunsului	20 - 20.000 Hz
Gama dinamică	90 dB (1 kHz)

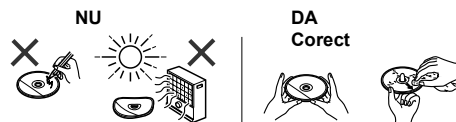

Întreținere

■ Curățarea compartimentului CD

Compartimentului necesită periodic o curățare efectuată cu o lavetă moale și soluție diluată de săpun, după care se șterge cu o lavetă uscată.

Atenție:

- Nu utilizați pentru curățare produse chimice (benzină, diluant etc.). Pot distruge compartimentul.
- Nu aplicați ulei în interiorul aparatului. Poate provoca întreruperi.

■ USB (MP3 / WMA)

Interfața USB	● În conformitate cu USB 1.1 (viteză completă) / 2.0 Clasa de stocare în masă. ● Doar pentru suport în vrac și protocol CBI.
Fișier acceptat	● MPEG 1 Layer 3 ● WMA (Non DRM)
Rata de biți acceptată	● MP3 (32 ~ 320 kbps) ● WMA (64 ~ 160 kbps)
Altele	● Numărul total de fișiere MP3 / WMA este 65025. ● Numărul maxim total de foldere este 999, INCLUSIV cel al directorului rădăcină. ● Informațiile de tip ID3TAG acceptate sunt numai TITLU, ARTIST și ALBUM. ● Acceptă ID3TAG versiunea 1 și 2.
Sistemul de fișiere acceptat	● Acceptă dispozitive USB cu Microsoft Windows / DOS / FAT 12 / FAT 16 / FAT 32. ● 2 kbiți bloc lungime de sector.

■ Tuner (radio)

Lungimi de undă	FM: 87,5 - 108,0 MHz
Presetare	40 (posturi FM)

■ Difuzor

Tip	Sistem de difuzoare cu 2 ieșire Difuzor de tip dom, pentru frecvențe înalte, de 2,5 cm Woofer de 12 cm
Intrare maximă alimentare	100 W
Putere nominală	50 W
Impedanță	4 ohmi
Dimensiuni	Lățime: 148 mm Înălțime: 262 mm Adâncime: 203,5 mm
Greutate	2,5 kg / fiecare

RO-24

RO